

GUÍA DE MONTAJE

SCHMIDT

Unas palabras antes de empezar

¡Acaba de adquirir una cocina Schmidt y queremos darle las gracias por su confianza! Para poder disfrutar de la cocina durante muchos años, es imprescindible montarla con mucho cuidado.

Esta guía reúne toda la información esencial para ayudarle. No olvide que no está solo: no dude en ponerse en contacto con su asesor Schmidt si tiene alguna duda.

También encontrará una guía en nuestro sitio web, www.homedesign.schmidt, en la sección siguiente: Cocinas equipadas ► Consulta también ► Guías y comparativos

Para garantizar su seguridad, nuestros muebles están cualificados según las exigencias de la norma de seguridad europea EN NF 14749.

Sin embargo, la persona o empresa que lleve a cabo el montaje es responsable de escoger las chavetas y los tornillos adecuados. (Consulte la página 7).

Schmidt Groupe no se hace responsable de la caída del mueble en caso de que este estuviera mal fijado a la pared.

Schmidt, el único fabricante certificado...



ÍNDICE DE LA GUÍA DE MONTAJE

Un poco de vocabulario	P. 4
Preparación del espacio y del material	P. 6
Sea responsable	P. 6
Consejos de seguridad y precauciones durante el montaje	P. 6
Material necesario	P. 7
Empezar bien	P. 9

SEGÚN EL TIPO DE INSTALACIÓN, DEBO CONSULTAR:

SU COCINA ES LINEAL

Cita P. 12

- A. Por dónde empezar P. 12
- B. Montaje de los elementos bajos y los armarios P. 12
- C. Ajuste y montaje de la regleta en armarios y muebles bajos P. 17

SU COCINA ES EN L

Cita P. 19

- A. Por dónde empezar P. 19
- B. Instalación de un mueble de ángulo P. 19
- C. Instalación de una regleta de ángulo P. 25

SU COCINA TIENE UNA ISLA O UNA PENÍNSULA

Cita P. 27

- A. Por dónde empezar P. 27
- B. Instalación de una isla P. 27
- C. Montaje de la trasera decorativa de los muebles bajos P. 29

CORTE Y MONTAJE DE UN COSTADO DE SOSTÉN O DE UN COSTADO DE ACABADO P. 32

OPCIONAL: MONTAJE DEL TACO DE PROTECCIÓN P. 34

MONTAJE DE LA ENCIMERA Y DE LA CREDENCIA P. 36

- A. Corte(s) del fregadero y/o de la placa de cocción P. 36
- B. Ensamblaje de las encimeras P. 38
- C. Montaje de una credencia estratificada P. 40

MONTAJE DE MUEBLES ALTOS P. 42

- A. Prepare la implantación de los muebles altos P. 43
- B. Fijación de los muebles altos P. 45
- C. Montaje de la regleta en muebles altos P. 48
- D. Montaje de la vuelta de regleta en muebles altos P. 50

OPCIONAL: MONTAJE DE LA ILUMINACIÓN INTEGRADA EN EL FONDO DEL ARMARIO P. 51


MONTAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS Y SANITARIOS P. 53

MONTAJE DEL ZÓCALO Y DE LA VUELTA DEL ZÓCALO P. 59

ACABADOS P. 63


UN POCO DE VOCABULARIO

LA COCINA

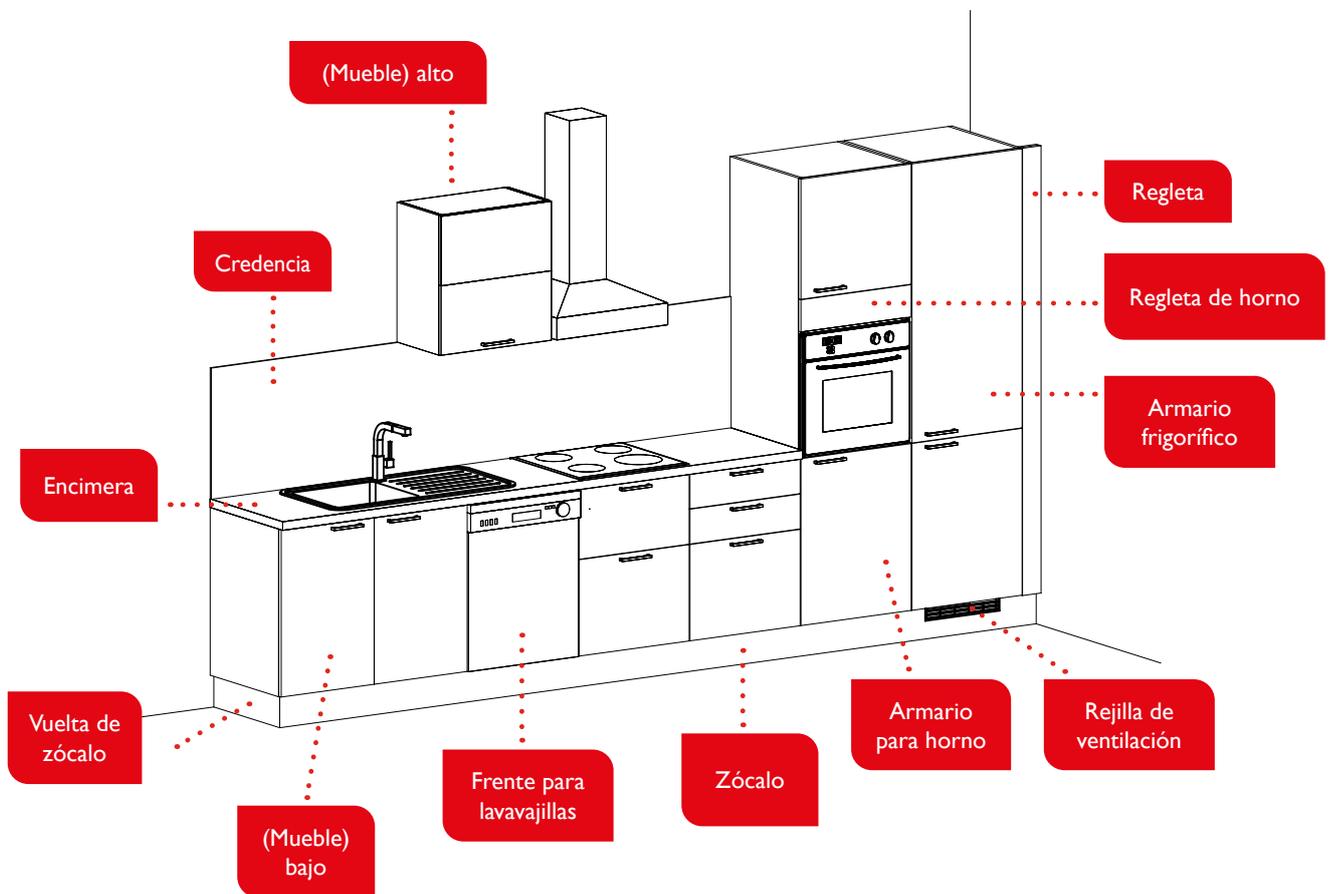


ISLA

(MUEBLES INSTALADOS INDEPENDIEMENTE DE LA PARED)

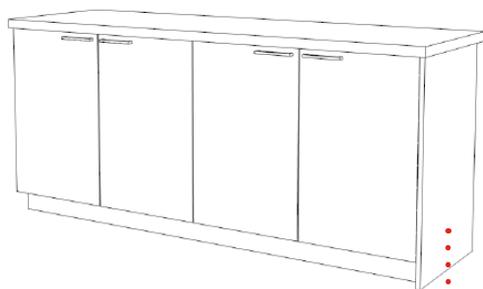


Costado de acabado

PENÍNSULA

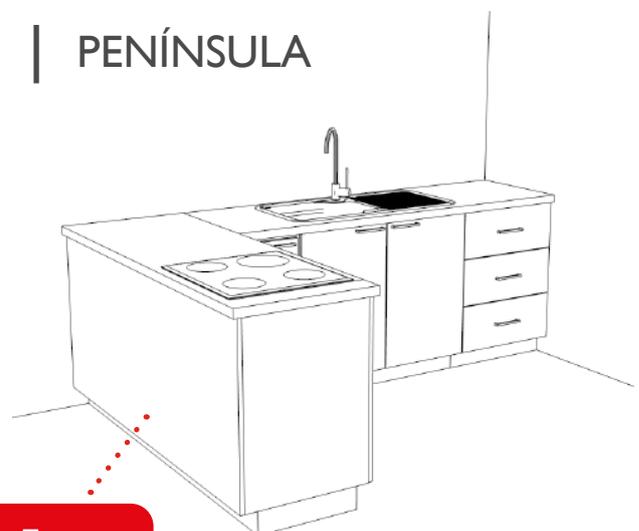


Trasera decorativa

MUEBLE BAJO

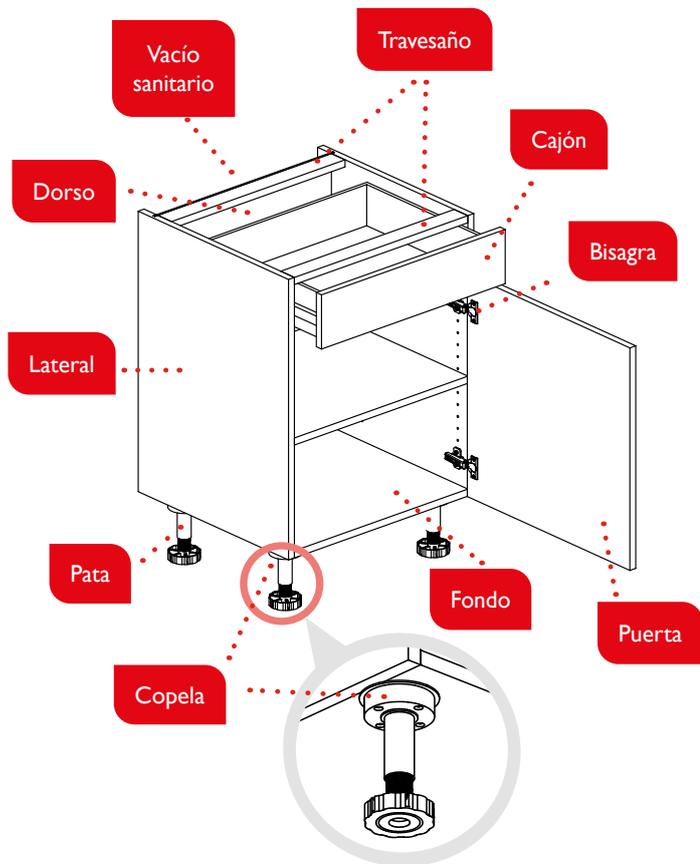


MUEBLE ALTO

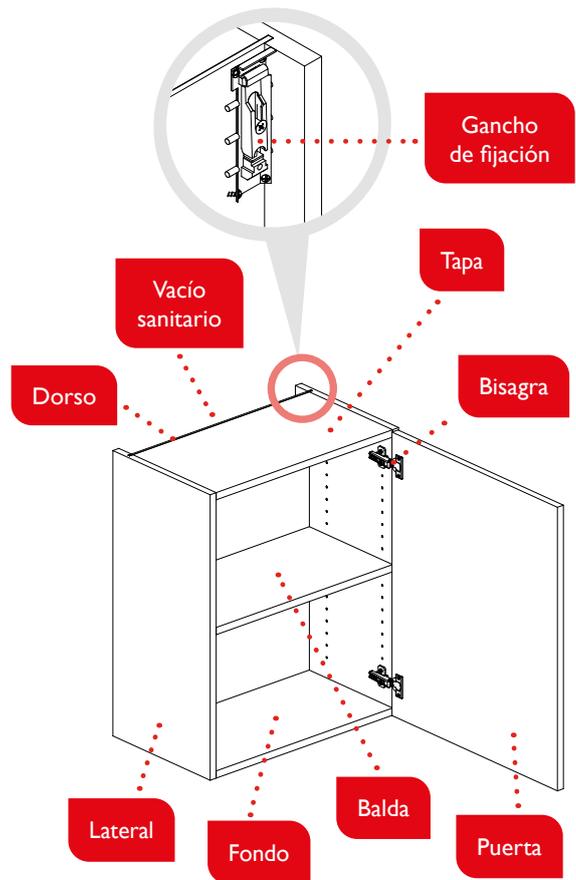


TIPOS DE MUEBLE BAJO DE ÁNGULO


MUEBLE BAJO DE ÁNGULO
"VARIABLE"
(BAV/BAV1/BAVP/BAVP1/BAV1P/
BAV2P/BAV1PT/BAV1PS)

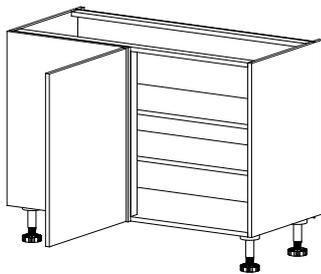

MUEBLE BAJO DE ÁNGULO
"DIAGONAL"
(BAP)

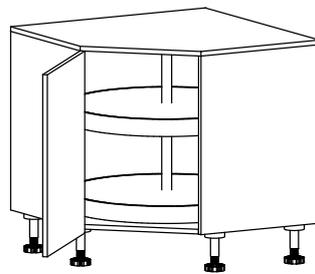

MUEBLE BAJO DE ÁNGULO
"RECTO"
(BAL/BALP/BALPS)

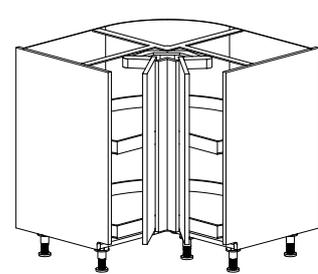

Algunos muebles específicos tienen instrucciones propias para facilitar el montaje.

Encontrará las instrucciones en el paquete de quincallería.

PREPARACIÓN DEL ESPACIO Y DEL MATERIAL

Prepare el espacio (pintura, baldosas) antes de instalar la nueva cocina.

CON el plano técnico que le habrá entregado su asesor, compruebe el posicionamiento de las salidas eléctricas y las entradas de agua en función del tipo de instalación de la cocina. Si es necesario, pida ayuda a un profesional.

ESCOJA LA TRANQUILIDAD

- ✓ Proteja el suelo de la zona de trabajo.
- ✓ Asegúrese de tener suficiente espacio para trabajar (deje en la estancia únicamente lo que necesite).
- ✓ Tenga todas las herramientas a su alcance.

SEA RESPONSABLE

PROTÉJASE




PROTEJA EL MEDIOAMBIENTE



Nuestros productos cuentan con el sello NF Medioambiente, el único sello ecológico francés para mobiliario. Si tiene que llevar sus antiguos muebles a una planta de reciclaje, desmonte los elementos metálicos y de plástico para que se puedan clasificar como corresponde.

CONSEJOS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DURANTE EL MONTAJE

- ✓ Corte el agua, la electricidad y el gas antes de empezar.
- ✓ Utilice una escalera plegable en lugar de subirse a los muebles o a las cajas.
- ✓ Utilice chavetas y tornillos adaptados al tipo de pared.
- ✓ Procure proteger la cara visible de la pieza al serrarla para que no se estropee.

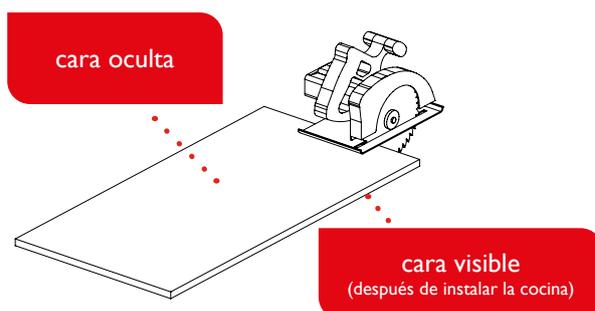


Si no tiene una sierra circular profesional, le aconsejamos que corte los tableros del revés:

Coloque la sierra sobre la cara oculta y no sobre la cara visible (cuando la cocina esté instalada). Así no se verán los posibles astillados.

MATERIAL NECESARIO


LA CAJA DE HERRAMIENTAS



Destornillador




Llave Allen




Metro




Lápiz



Mazo




Nivel

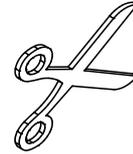


Tijeras




Silicona




Sierra



Codal

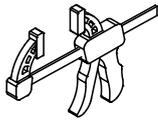


Abrazaderas




Escuadra




Llave fija



Cinta de
carrocero



Cúter

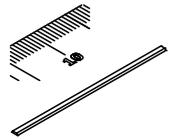

Regla grande



Escalera
plegable



Caballete




Atornillador



Sierra de
vaivén




Sierra circular

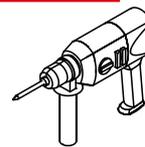

Taladro + broca
para madera




Pincel



Rascador

Procure tener las herramientas a mano y compruebe que las herramientas portátiles que funcionen con batería, estén cargadas antes de empezar a montar la cocina. Le indicaremos las herramientas necesarias para cada etapa.

CHAVETAS Y TORNILLOS NO INCLUIDOS



Usted o el montador profesional deben encargarse de seleccionar las chavetas y los tornillos para las fijaciones murales. Las chavetas de fijación no están incluidas.

Escoja los tornillos y las chavetas, así como el método de taladro, en función del tipo y la calidad de las paredes (tabiques blandos, tabiques duros, etc.) y del tamaño y el tipo de muebles que haya escogido.

Los muebles están equipados con ganchos que resisten una carga de 100 kg cada uno, es decir, 200 kg como máximo en función del tamaño del mueble. El diseño de los muebles cumple las exigencias de la norma NF EN 14749 y garantiza la resistencia de la carga en función de las medidas de los muebles.

PIEZAS DEL PAQUETE DE QUINCALLERÍA




Estas son las piezas que incluye el lote de tornillería que se entrega con la cocina, en función de la implantación escogida.



A

Manual




B

Copela



C

Pata




D

Rejilla de ventilación



E

Clip para zócalo




F

Vuelta de regleta para mueble alto




FI

Codal



G

Pieza de fijación Trasera decorativa




H

Cubrebisagra




I

Cubrebisagra Tapa para cajón



J

Almohadillas antiruido



K

Tirador




L

Unión para encimera



M

Cola blanca



N

Galleta para encimera




O

Cola Cyano




P

Masilla



Q

Placa de fijación para muebles altos



QI

Placa mural para paredes sin reforzar



R

Pastilla




S

Tope para balda de cristal



T

Tope trasero Tope delantero




U

Escuadra




V

Escuadra pequeña




W

Clip para vuelta de zócalo




AA

Punto de luz




BB

Unión de zócalo 90°




CC

Unión de zócalo 180°



DD

Unión de zócalo 135°



EE

Unión de zócalo 225°



FF

Tornillos para tirador



GG

Tornillos



HH

Tornillo de unión

DIFICULTAD DE MONTAJE



Montaje fácil



Montaje medianamente difícil




Montaje difícil


PERSONAS NECESARIAS



x 1

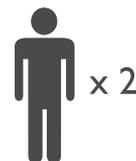

x 2

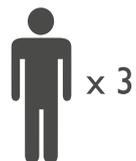

x 3



Este símbolo indica un consejo práctico para facilitar el montaje.

EMPEZAR BIEN

CONSEJOS PARA LA PREPARACIÓN

1. Cuelgue los planos técnicos facilitados por su asesor de Schmidt en la pared para tenerlos a la vista.
2. Compruebe y clasifique los muebles.
3. CON la ayuda del plano técnico, identifique cada mueble y el lugar que le corresponde. Cada paquete está identificado con una etiqueta con la referencia del futuro mueble.




Pegue cada etiqueta en el interior del mueble en cuestión para tener una referencia en caso de incidencia.

4. Quédese únicamente con los elementos bajos y los armarios, y deje el resto de elementos embalados en otra habitación.
5. Desembale los muebles bajos y los armarios, quite los cajones, los frentes, las baldas y las piezas técnicas.



DESMONTE LAS PUERTAS

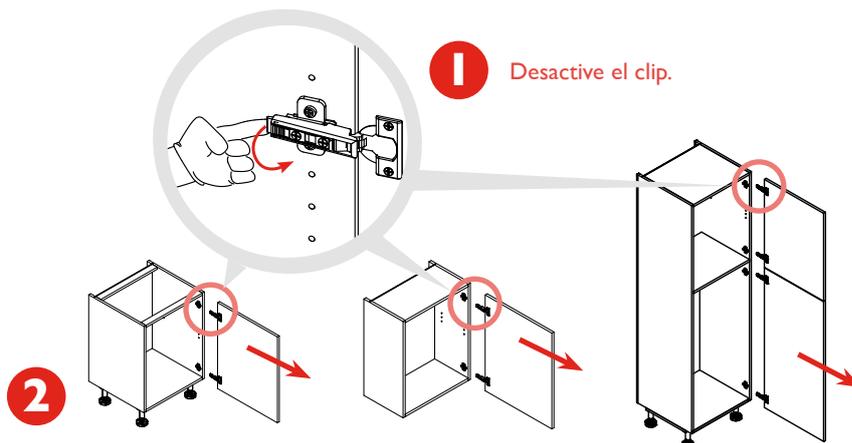

No retire los frentes de los muebles altos tipo «lift».




¿Por qué debe quitar los frentes?

Durante el montaje, debe poder acceder al interior de los muebles.


Guarde esos elementos en una estancia cercana y protéjalos para que no se estropeen.

Deje la protección de los frentes hasta acabar el montaje y colóquelos encima de cartones para no dañarlos.




DESMONTE LA PUERTA DEL ARMARIO PARA FRIGORÍFICO

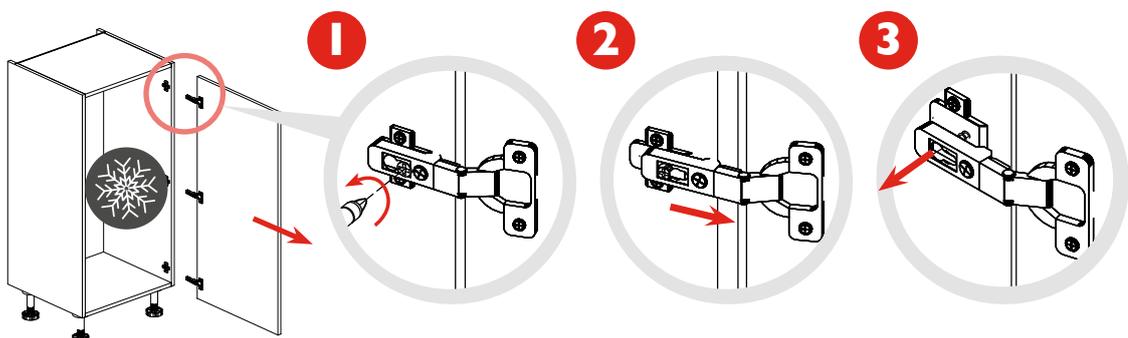



DESMONTE LOS CAJONES

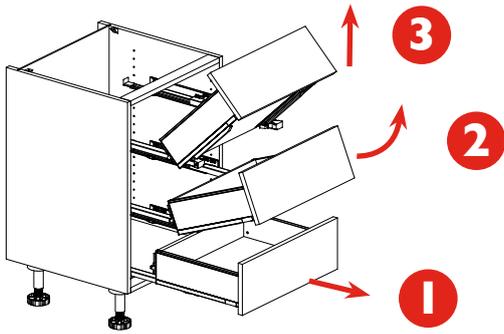

MONTE LAS PATAS DE LOS MUEBLES BAJOS

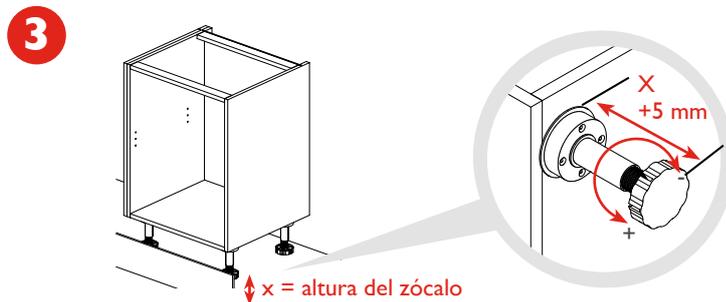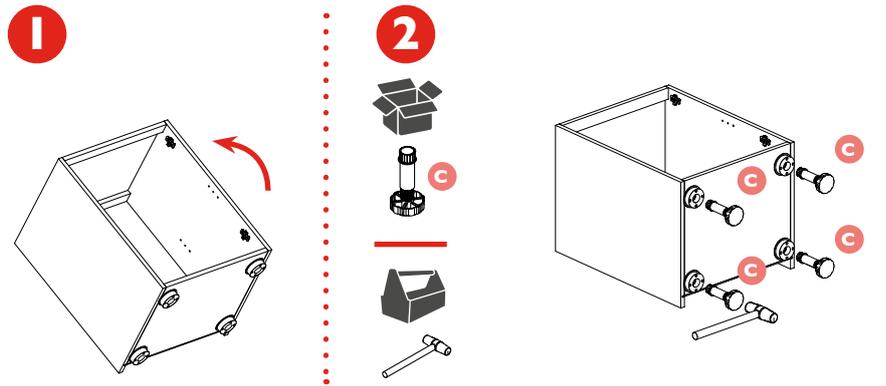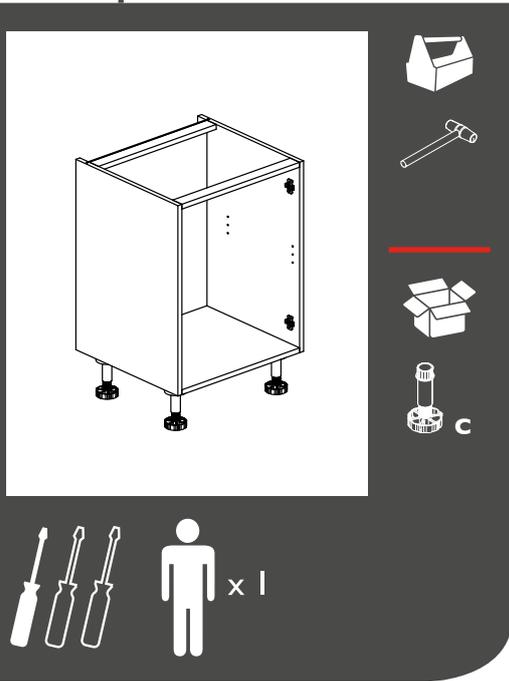


MONTE LAS PATAS DE LOS ARMARIOS

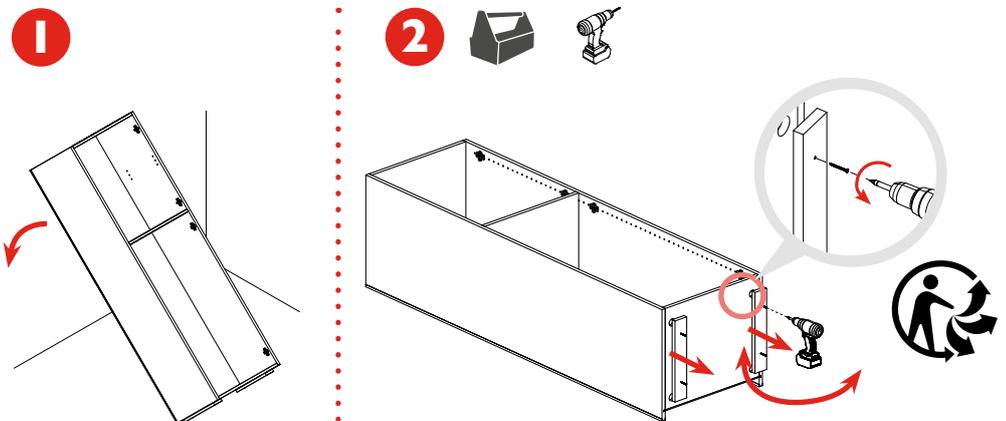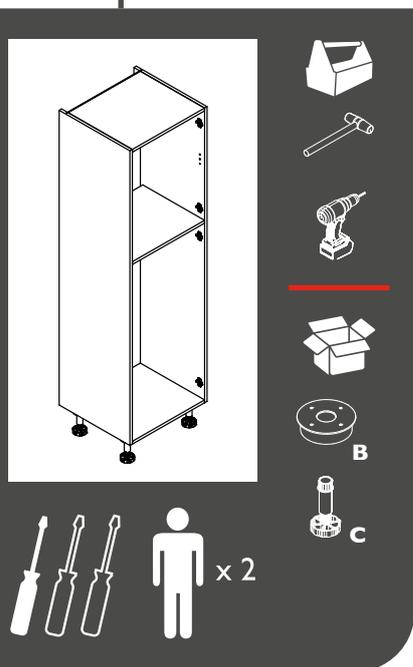


Consejo del experto

Si lo necesita, puede utilizar los calces de transporte a modo de listón en otras etapas del montaje.

3

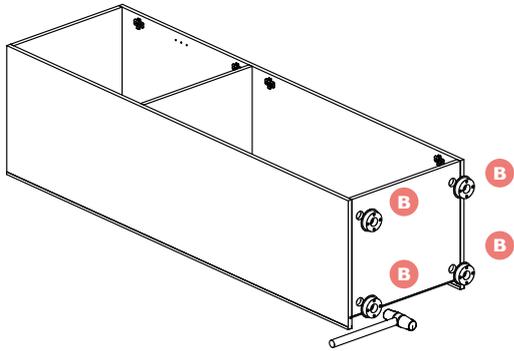


4

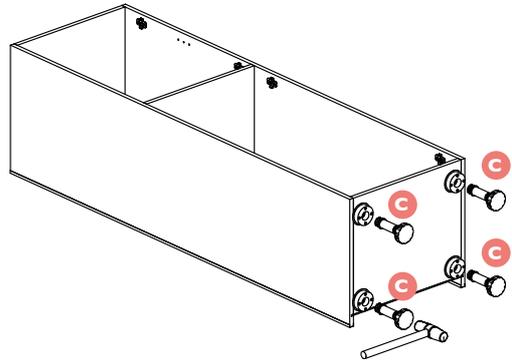


5



Ajuste previamente las patas en función de la altura del zócalo.

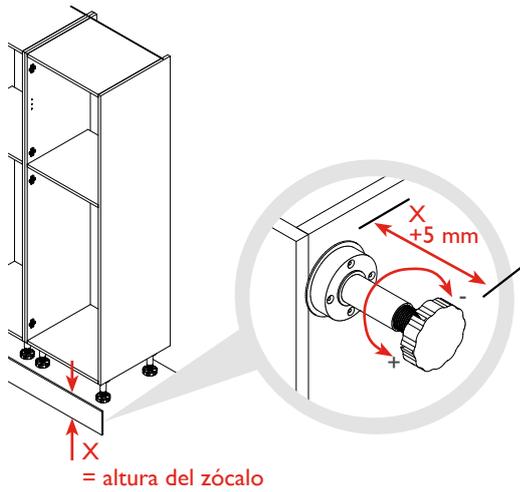

6

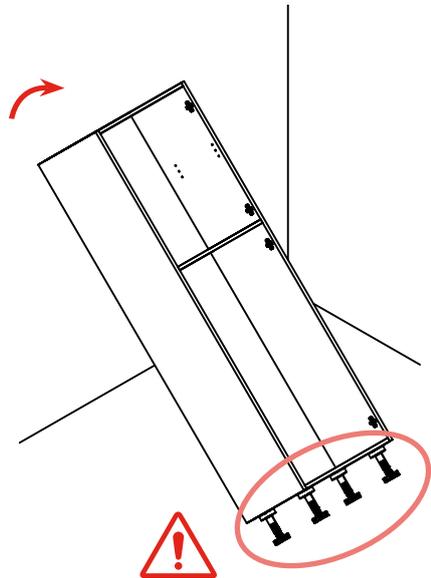


7

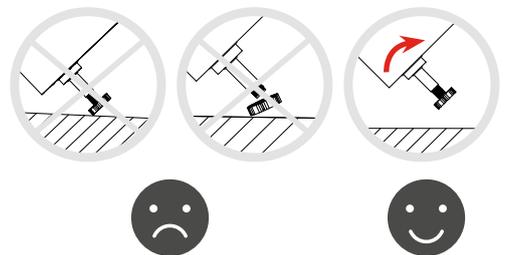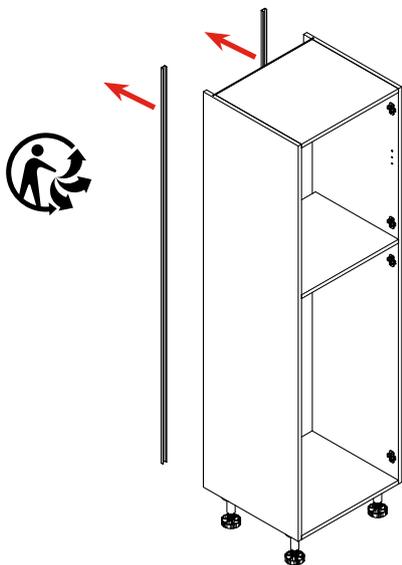


COCINA LINEAL

A. POR DÓNDE EMPEZAR

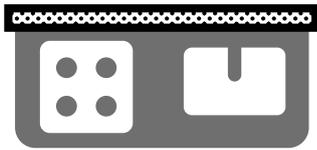


SIN PARED CONTIGUA

Empiece por el armario, si es que hay uno. Si no, empiece por uno de los extremos de la composición.

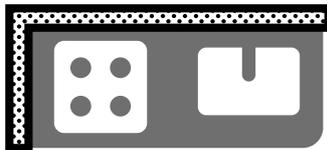

COCINA CON PARED CONTIGUA

Empiece en la esquina de la estancia. No olvide dónde va la regleta. Consulte el plano técnico.

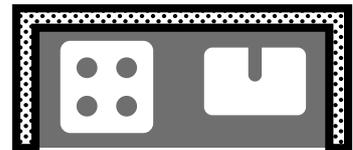




ENTRE 2 PAREDES

Empiece centrando los muebles. Termine con las regletas de uno y otro lado.


B. MONTAJE DE LOS ELEMENTOS BAJOS Y DE LOS ARMARIOS



Compruebe el plano técnico

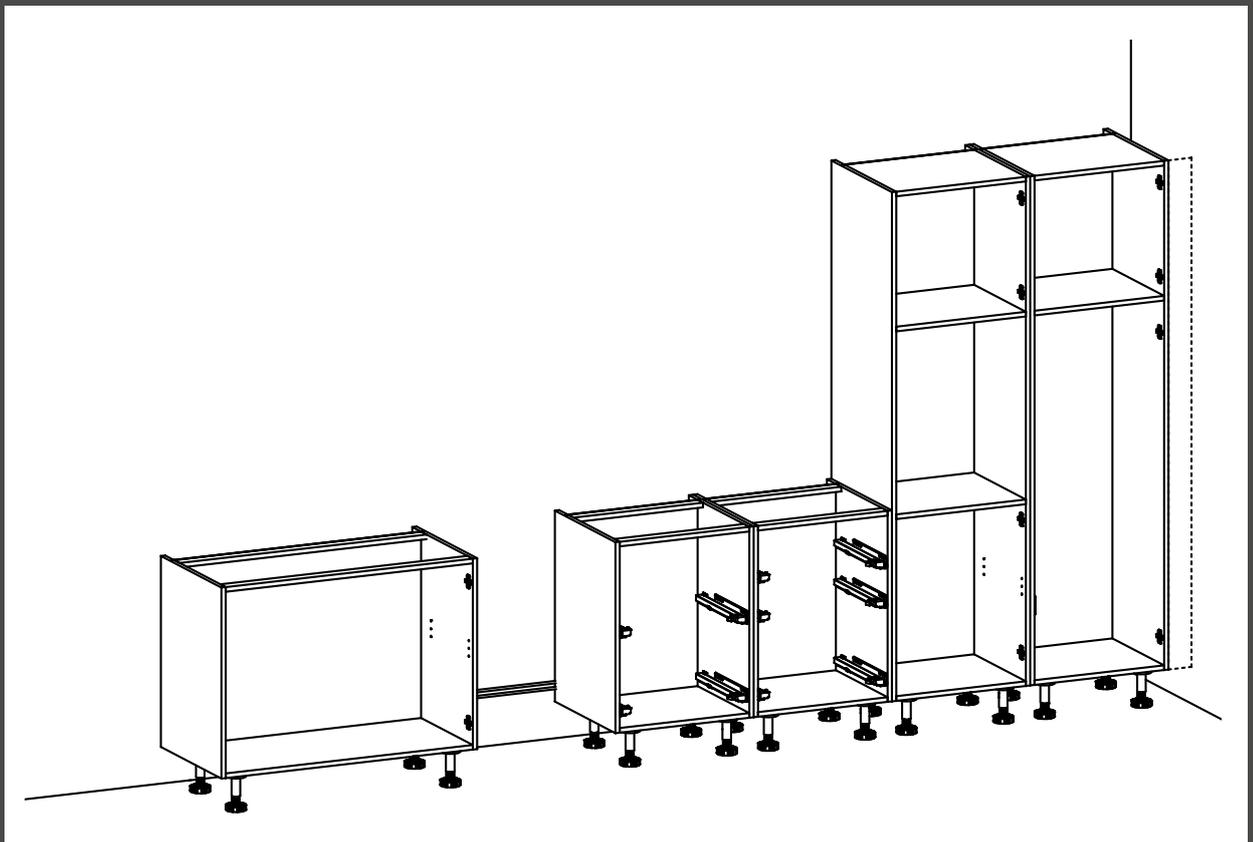


1 Ubique el lugar que corresponde a los diferentes muebles y los armarios.

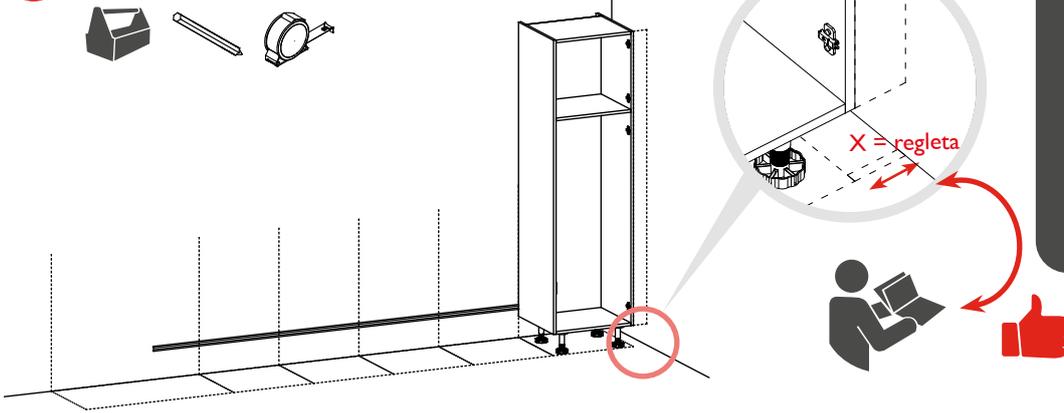



Deje el espacio previsto entre el mueble y la pared. La regleta cubrirá el espacio.

2 Instale el primer elemento.

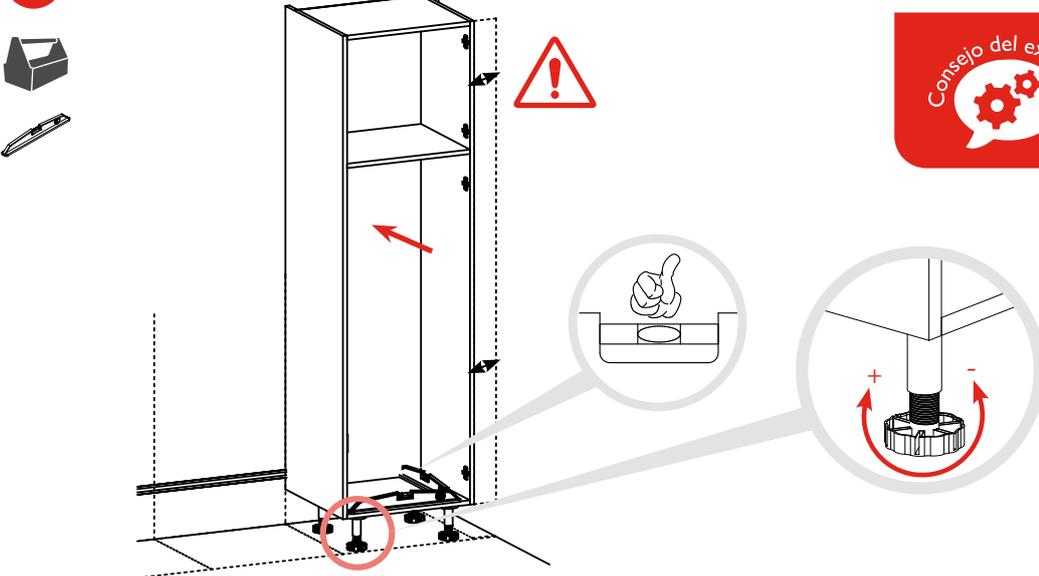





Consejo del experto
 Lleve a cabo la misma acción con cada elemento.

Consejo del experto
 Si el suelo no está recto, anote la altura de la pata más baja. El zócalo deberá ajustarse a esa altura.

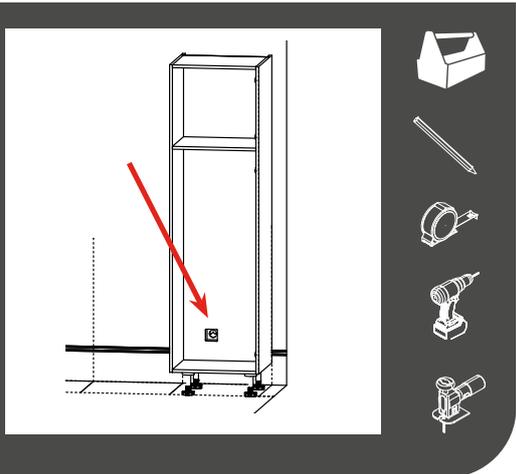


3 Recorte el dorso del cuerpo para acceder al enchufe.

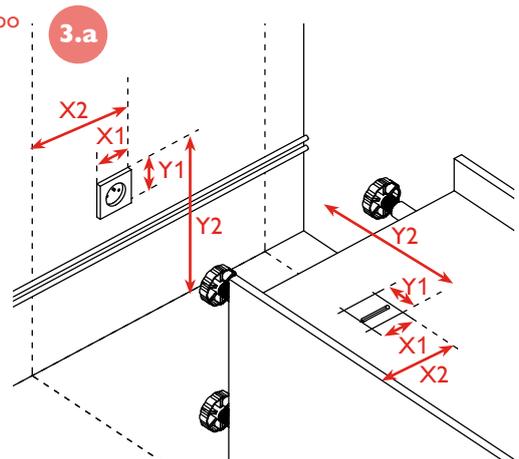

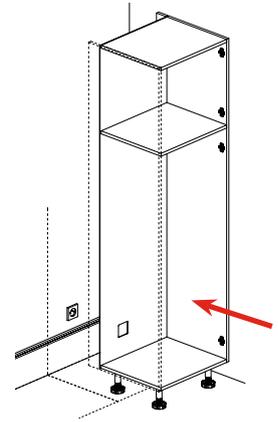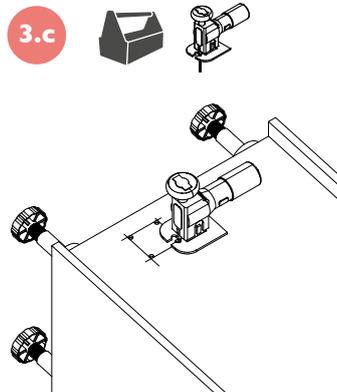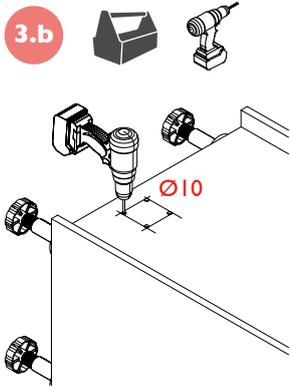


Consejo del experto



Se recomienda dejar accesibles los enchufes para electrodomésticos y situarlos al nivel del cuerpo adyacente. Es importante poder desenchufar rápidamente un aparato defectuoso.

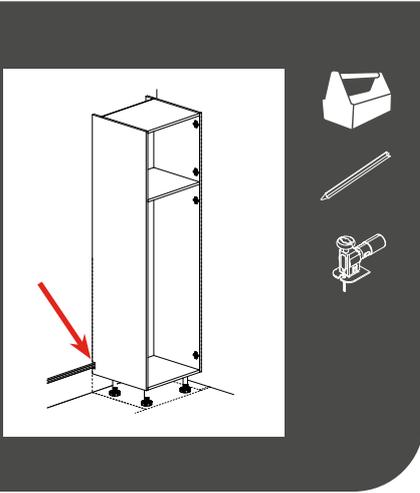







4 Corte de los laterales para pasar los tubos (si es necesario).

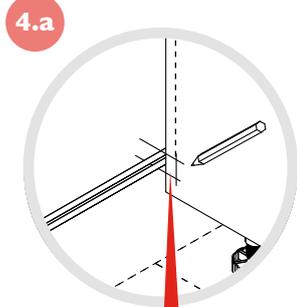

Vacío sanitario

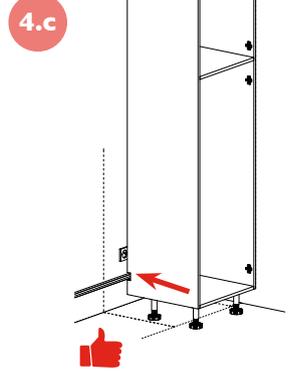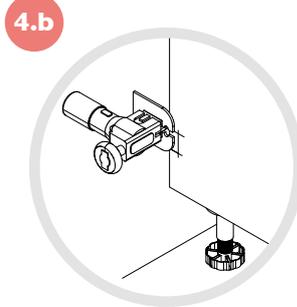

5 Fije el armario a la pared.

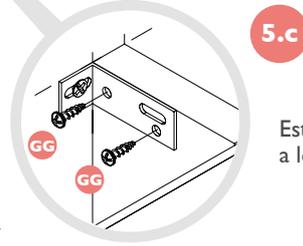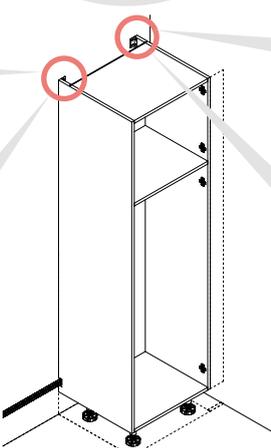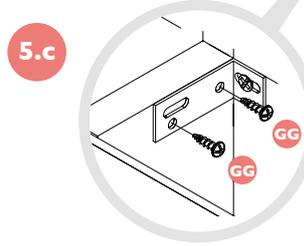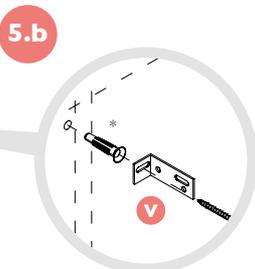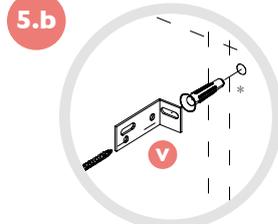


!


Escoja las chavetas adaptadas al tipo de pared. Repita la operación si tiene varios armarios.

Este modo de fijación también se aplica a los elementos bajos y es obligatorio.






6 Coloque y nivele.

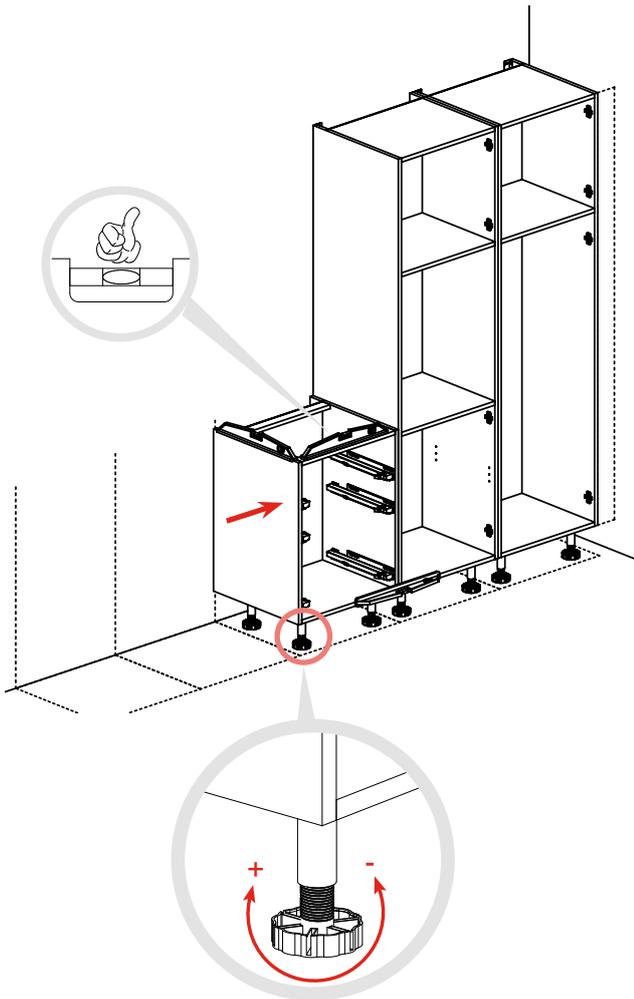

7 Fije los elementos entre ellos utilizando una abrazadera.

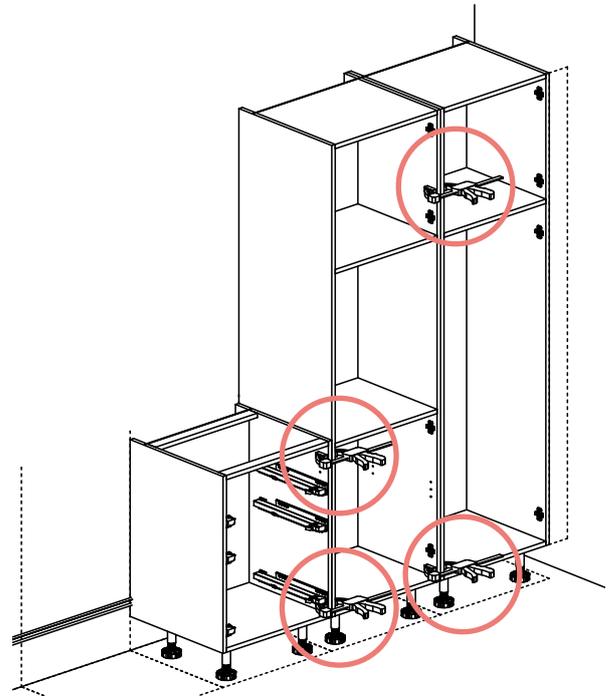


8 Fije los elementos entre ellos utilizando una abrazadera.

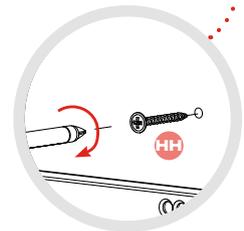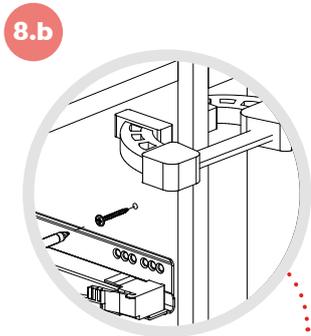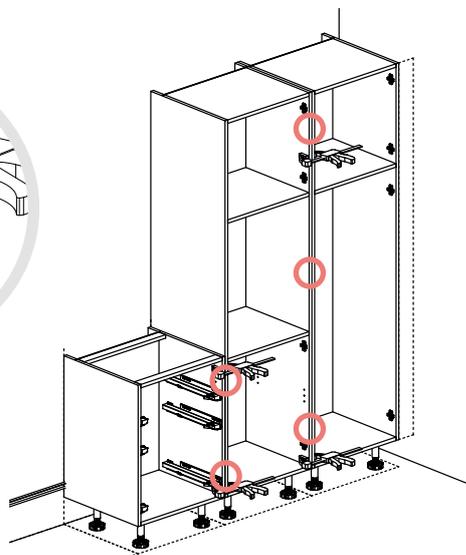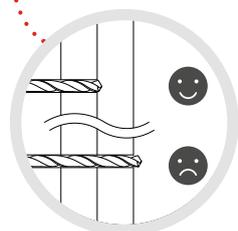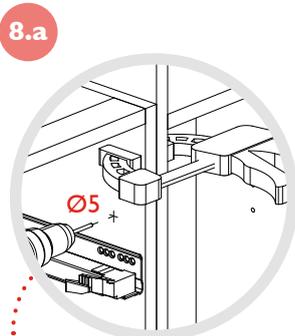


9

Deje un espacio para el lavavajillas.

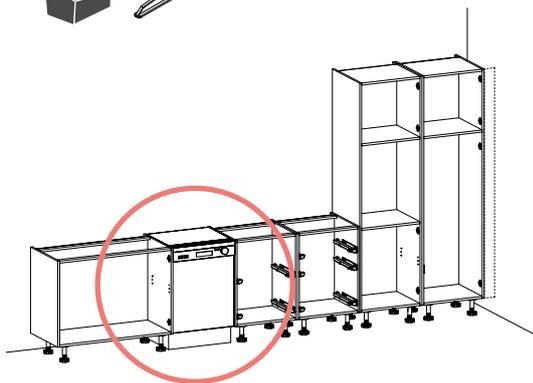

Espacio reservado para el lavavajillas (45 o 60 cm).

1

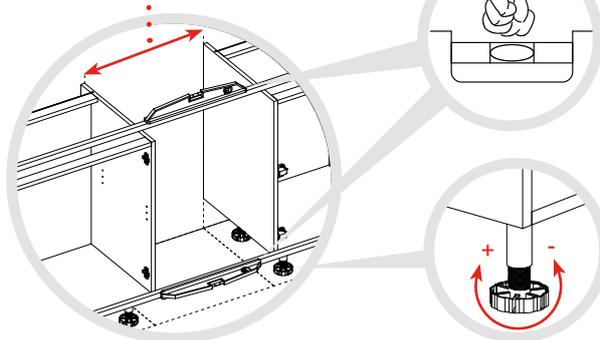


10

Fije el último elemento a la pared.




- 1 Utilice una regla grande o un listón para comprobar la alineación entre los muebles a los dos lados del lavavajillas.
- 2 Para fijar los muebles a la pared, consulte la etapa 5, en la página 14.

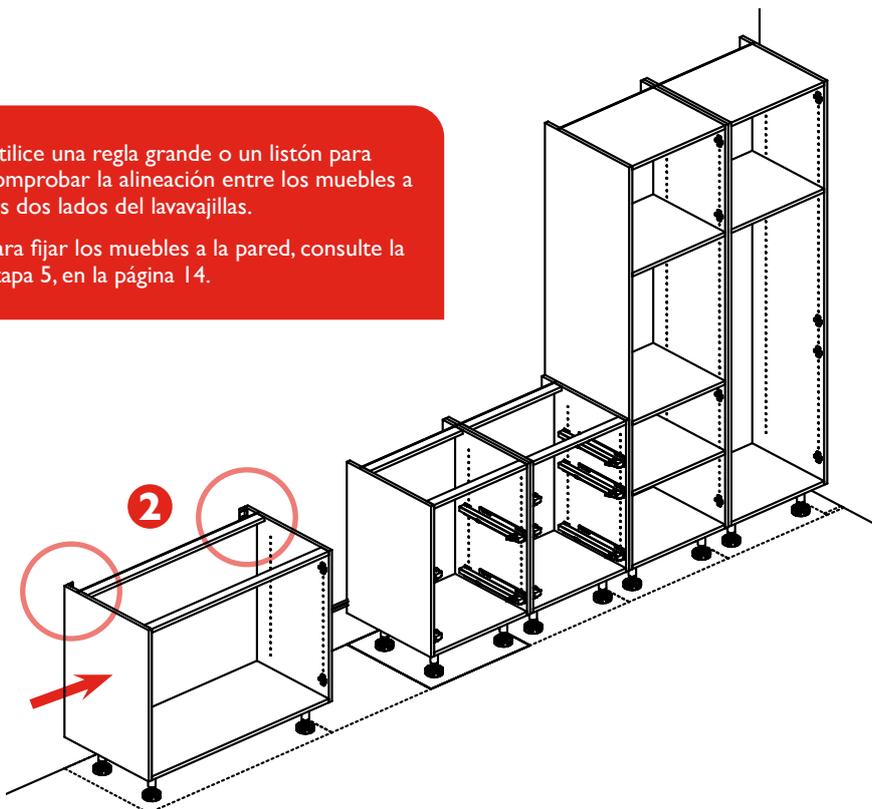

C. AJUSTE Y MONTAJE DE LA REGLETA EN ARMARIOS Y MUEBLES BAJOS





Compruebe el plano técnico


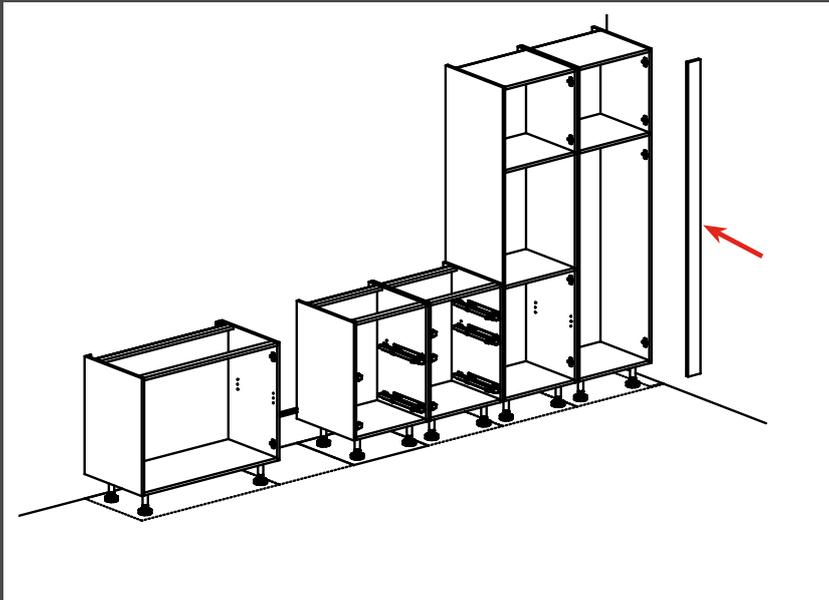


AJUSTE DE UNA REGLETA DE CUERPO (alineada con la parte delantera del cuerpo)



AJUSTE DE UNA REGLETA DE FRENTE (alineada con la parte delantera del frente)

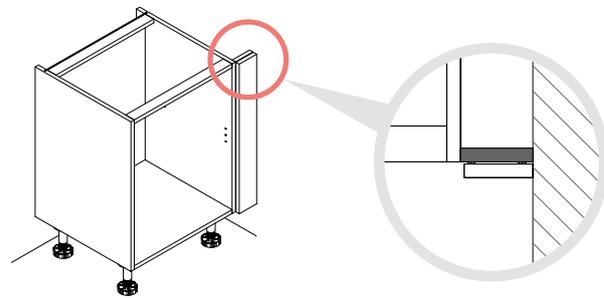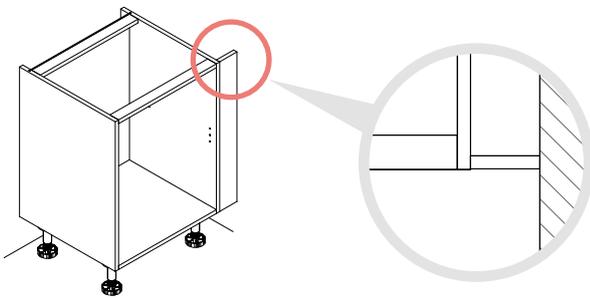

1

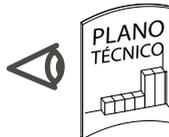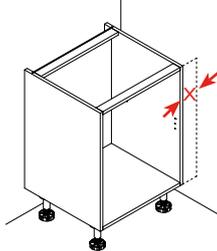


1

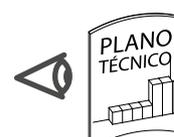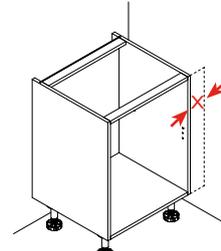


2




Lado junto a la pared

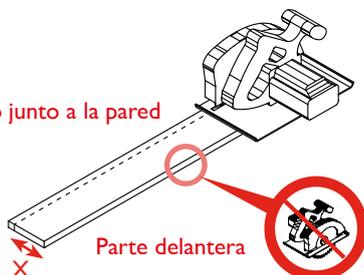







2

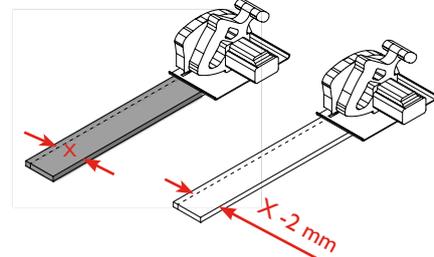

AJUSTE DE UNA REGLETA DE CUERPO

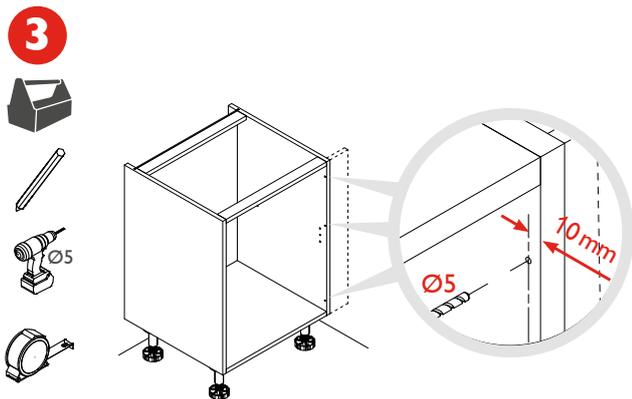


AJUSTE DE UNA REGLETA DE FRENTE

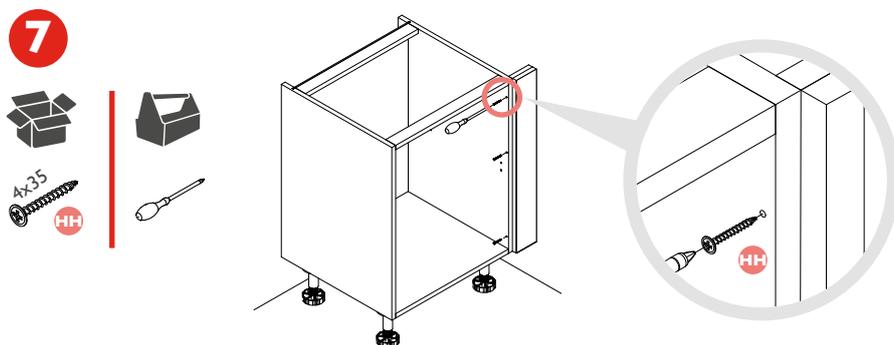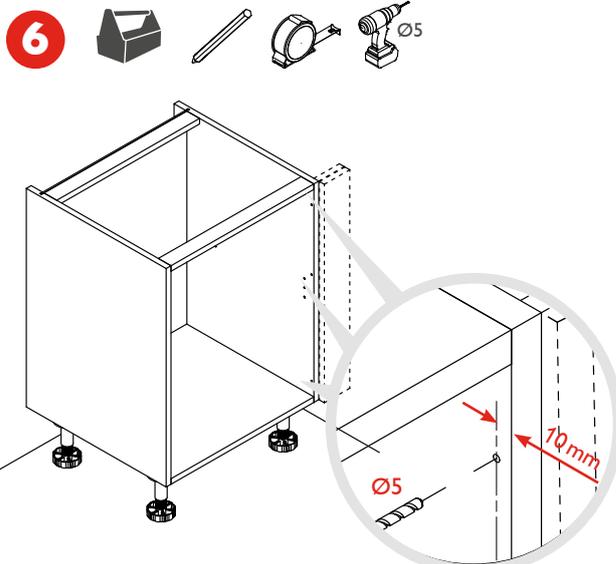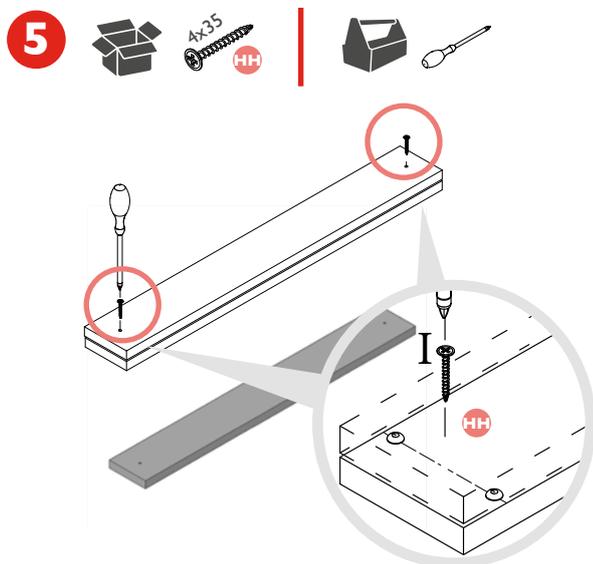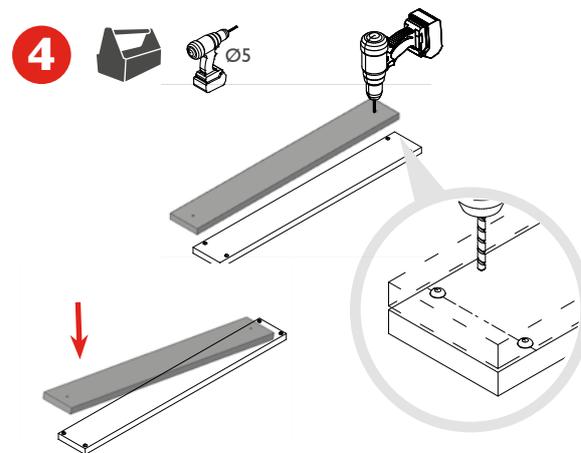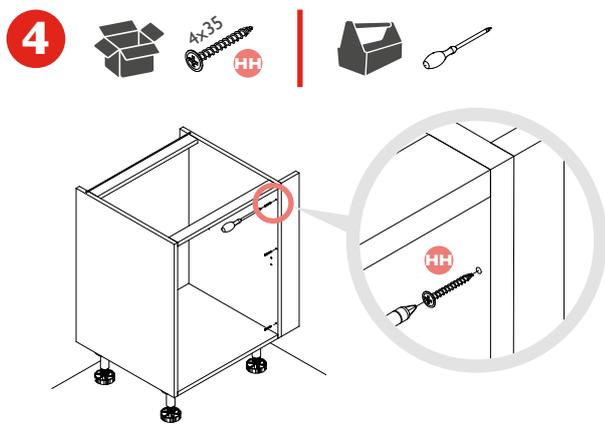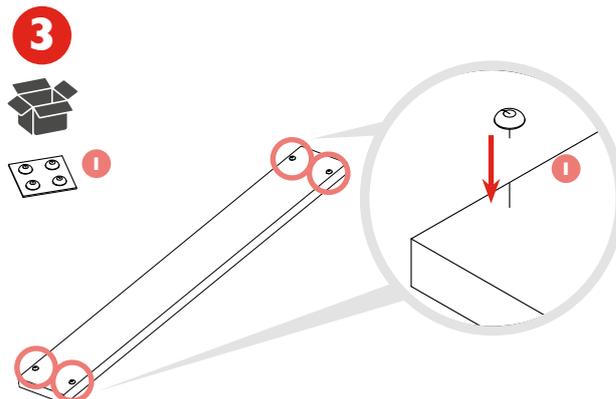


COCINA EN L

A. POR DÓNDE EMPEZAR


1 PARED

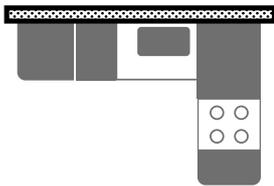

2 PAREDES

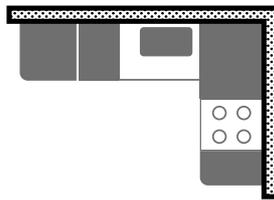

3 PAREDES

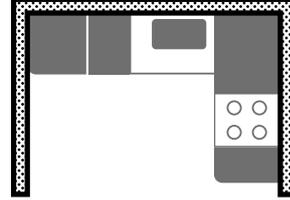


Empiece por la esquina

B. INSTALACIÓN DE UN MUEBLE DE ÁNGULO

BAJO DE ÁNGULO VARIABLE (BAV)



Compruebe el plano técnico

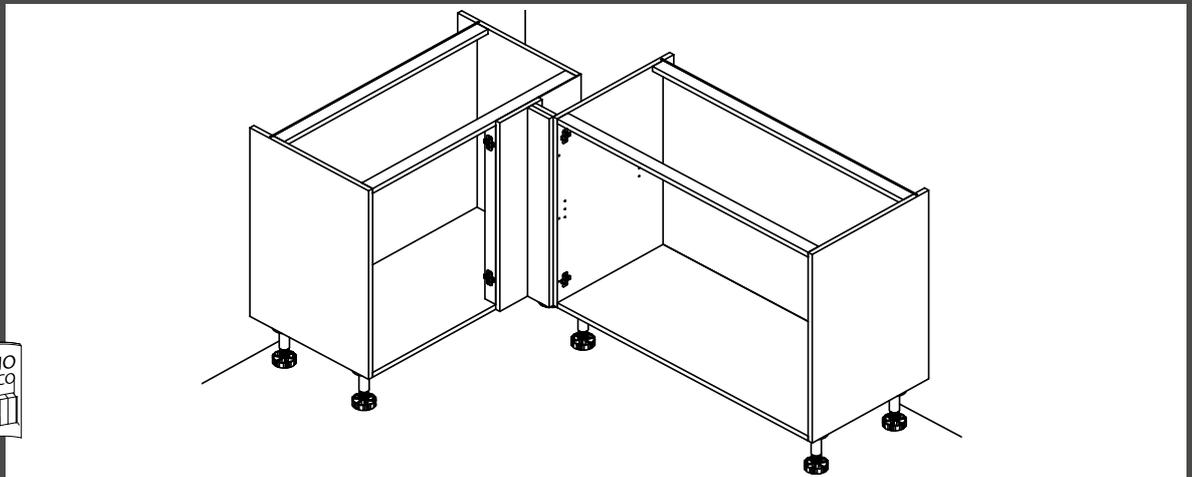

GG




HH


1 Desenrosque la regleta móvil desde el interior del cuerpo.





ETAPA 8

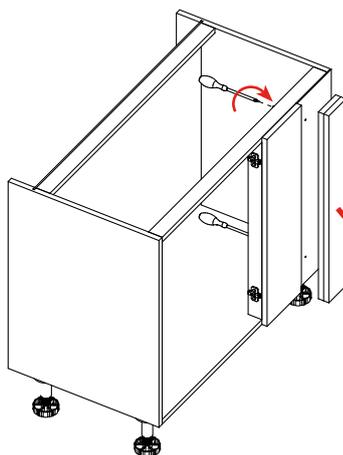


2 Instale el primer elemento de ángulo procurando dejar el espacio indicado en el plano técnico.

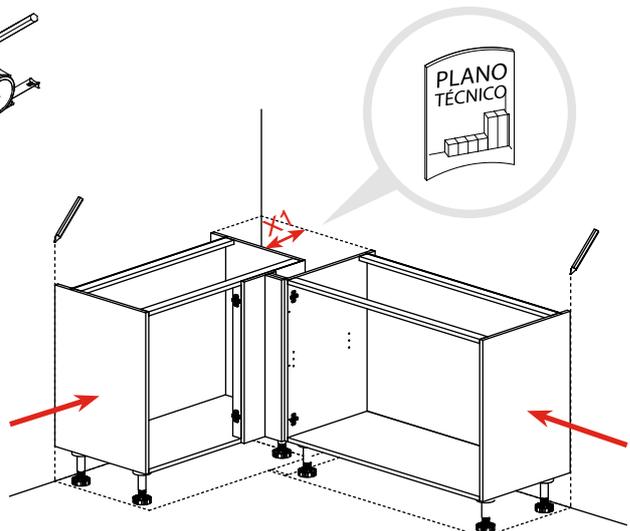

3 Nivele ajustando las patas.

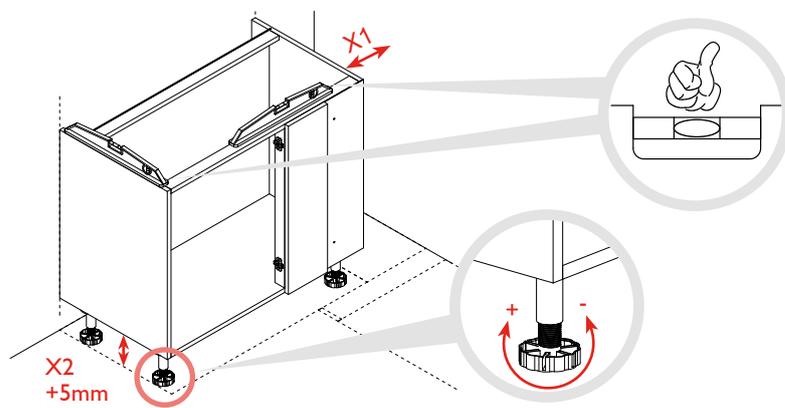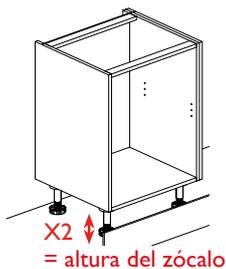


4 Trace el nivel de la encimera en la pared.

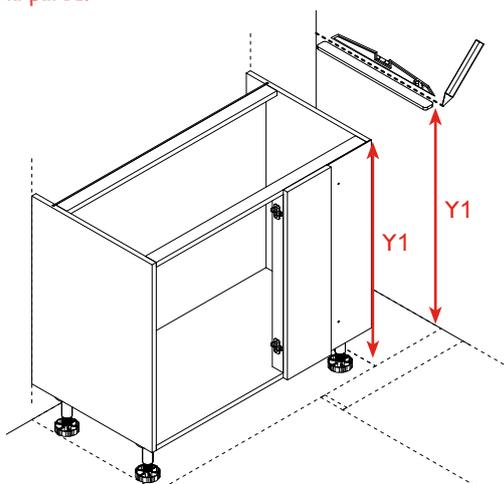


5 Retire el mueble y luego instale el listón (soporte de la encimera).



Escoja las chavetas adaptadas al tipo de pared.

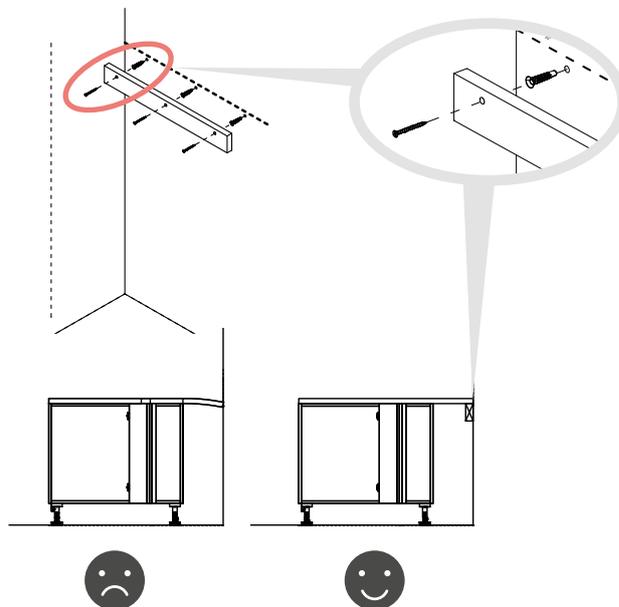


6 Recoloque el elemento de ángulo.

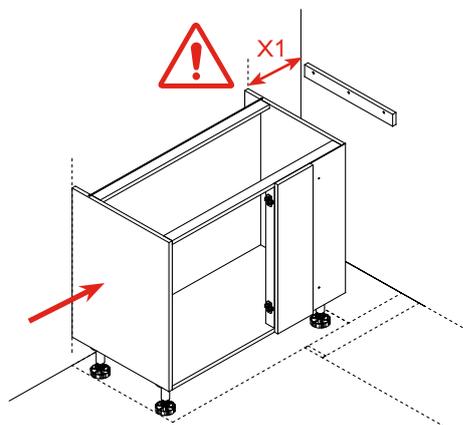


Consejo del experto Utilice los calces de debajo de los armarios para utilizarlos como listones. Consulte la página 10 etapa 2.




7 Fije el mueble a la pared.

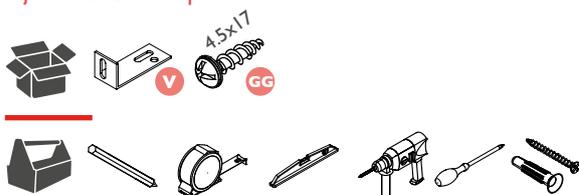






Consejo del experto Para fijar los muebles bajos a la pared, consulte la página 14, etapa 5.

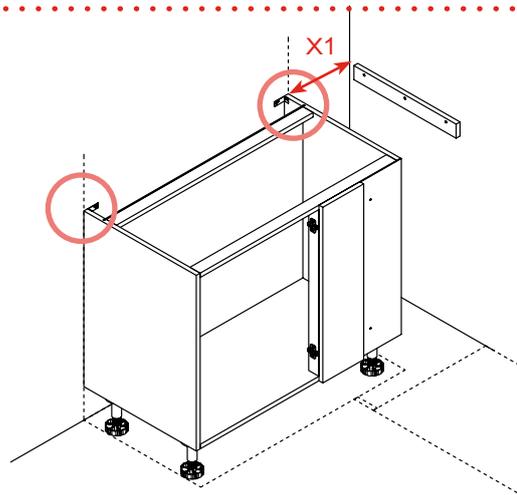



8 Coloque el segundo elemento y fije la regleta.

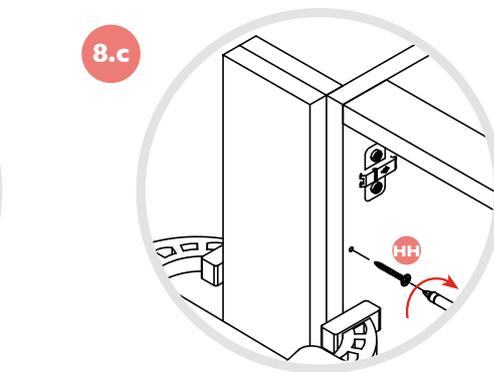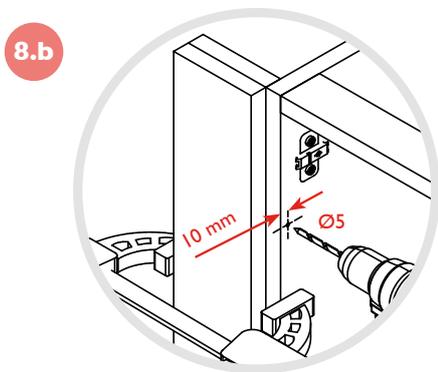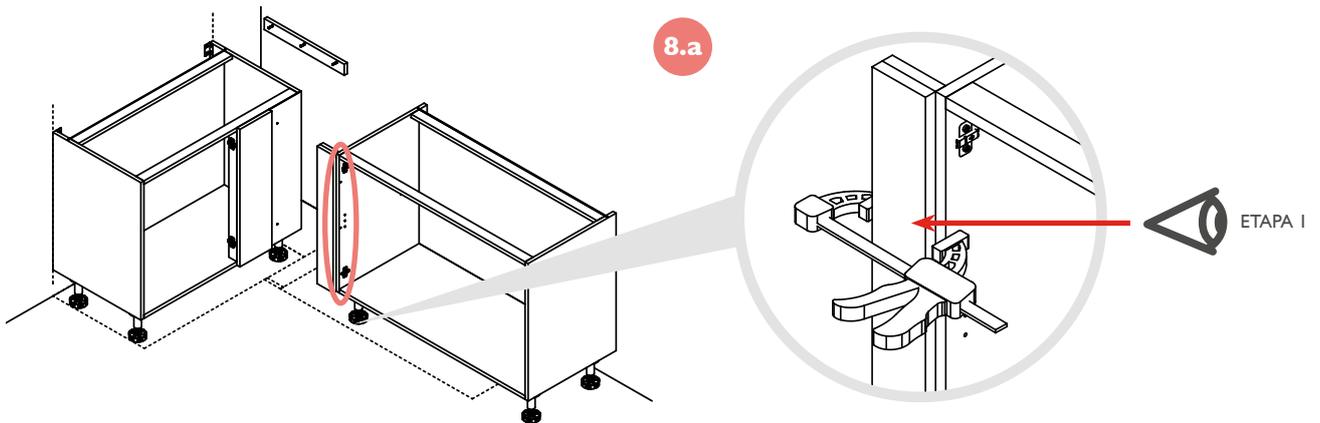


9 Fije los dos muebles entre sí utilizando la regleta.

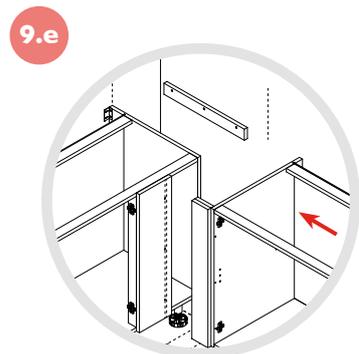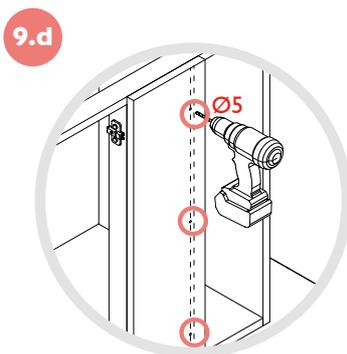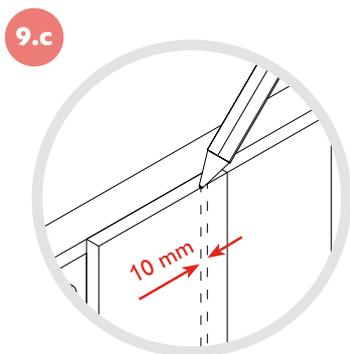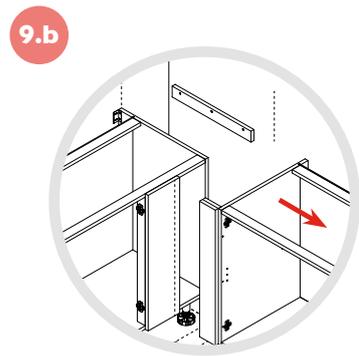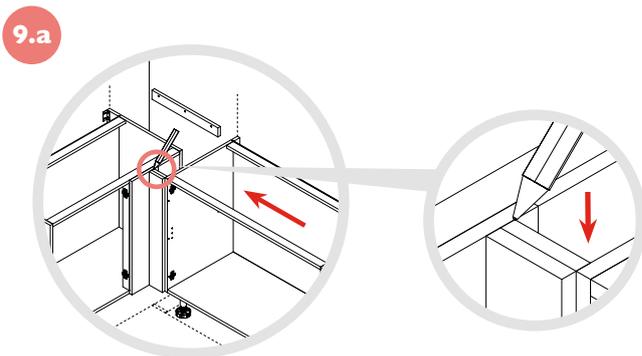


10 Fije el segundo elemento a la pared.

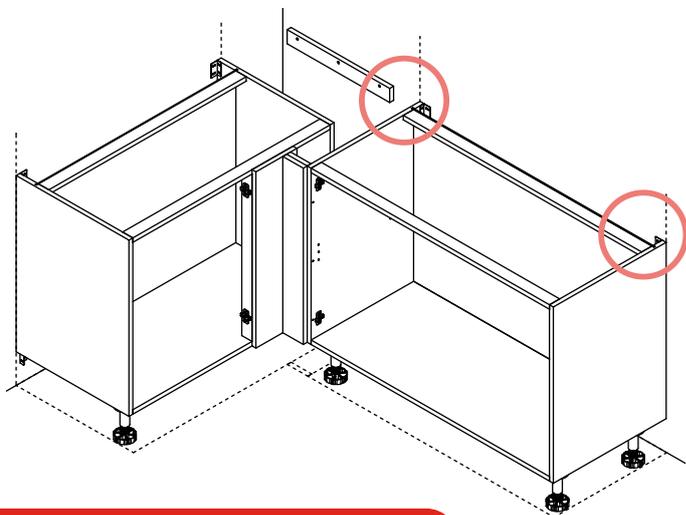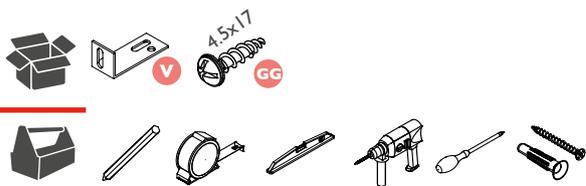


Para fijar los muebles bajos a la pared, consulte la página 14, etapa 5.

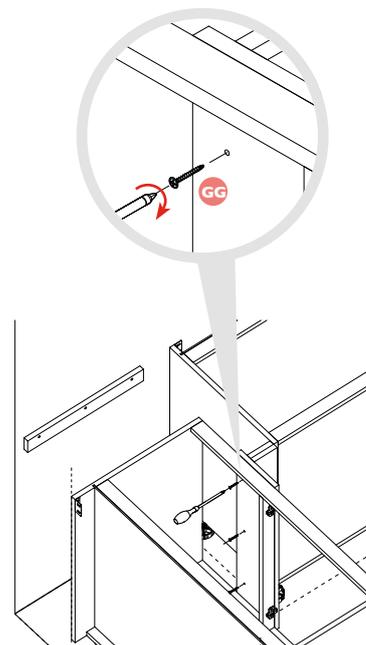


MUEBLE BAJO DE ÁNGULO DIAGONAL

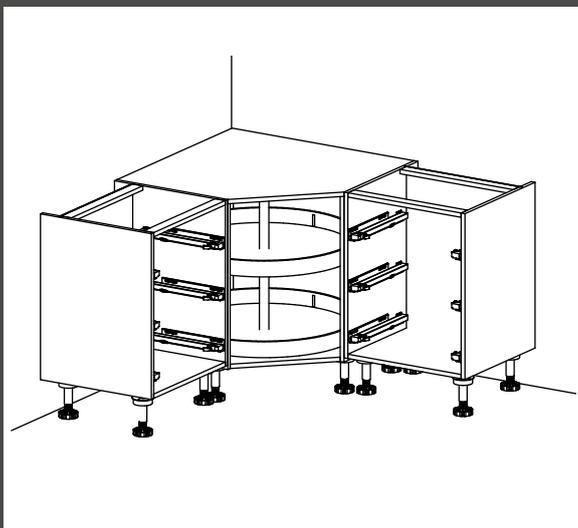


MUEBLE BAJO DE ÁNGULO RECTO

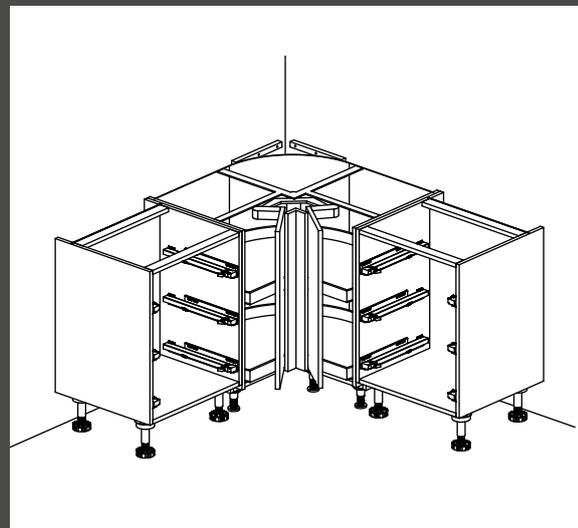

Compruebe el plano técnico




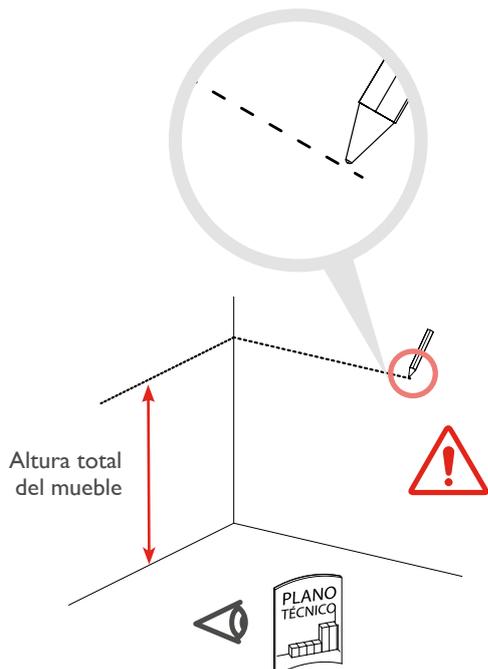

Altura total del mueble




2 Nivele ajustando las patas.

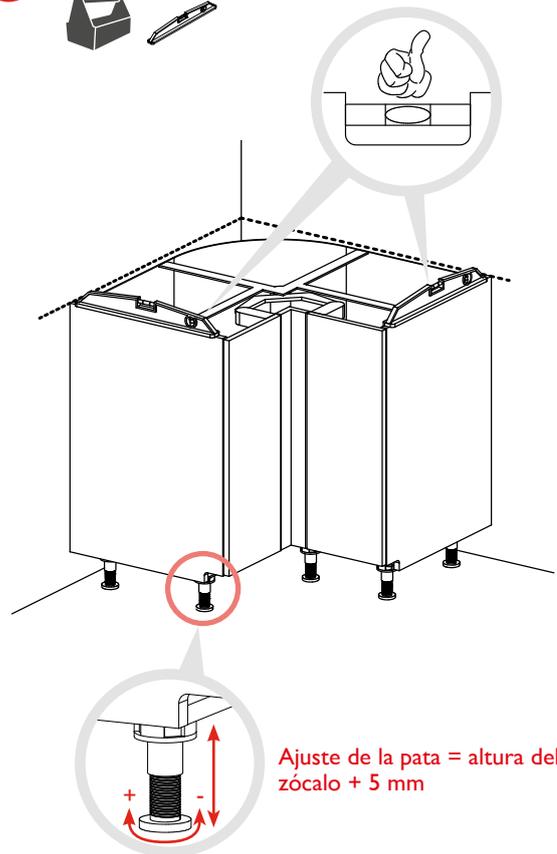

Ajuste de la pata = altura del zócalo + 5 mm

3 Retire el mueble e instale los listones. (Soporte de encimera).

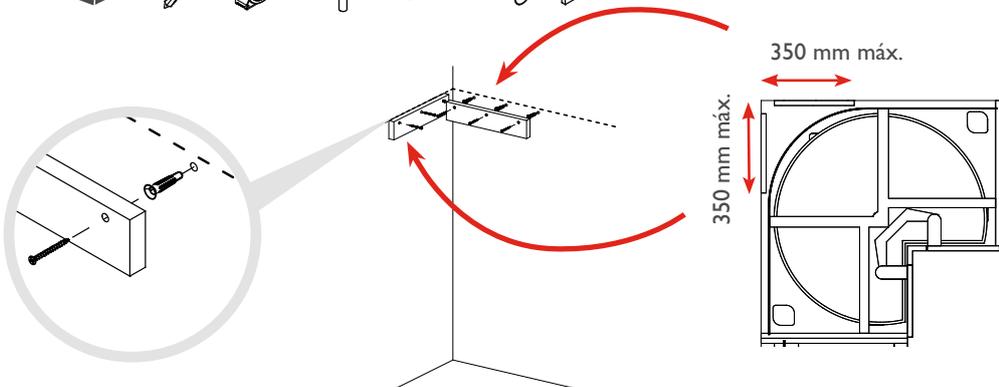


350 mm máx.

350 mm máx.

Consejo del experto

Utilice los calces de debajo de los armarios para utilizarlos como listones. Consulte la página 11 etapa 2.

4 Coloque el elemento de ángulo y el siguiente. Nivele el segundo elemento ajustando las patas.

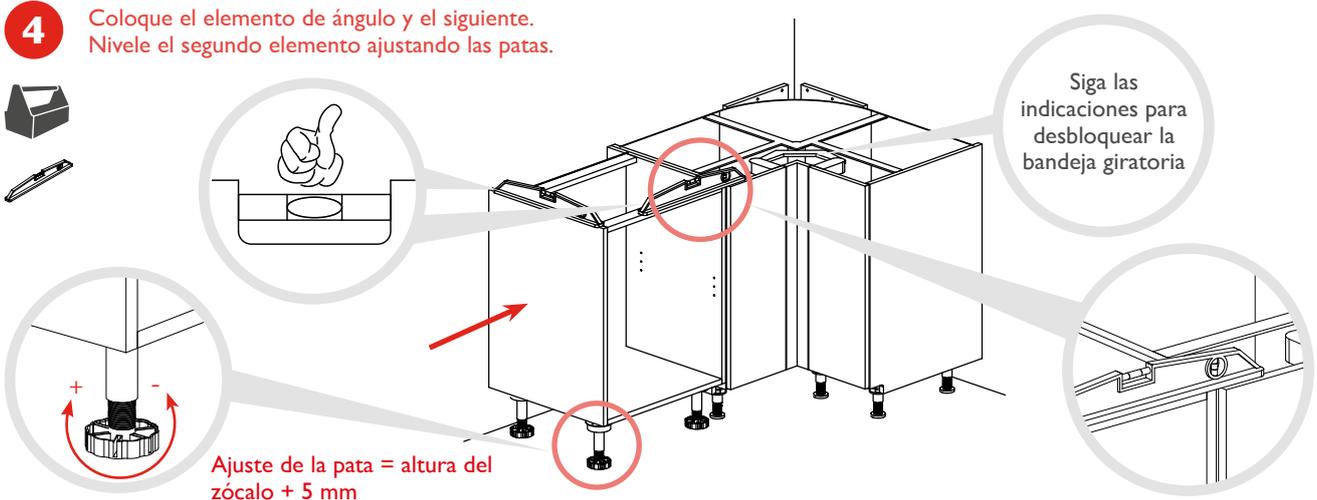

Siga las indicaciones para desbloquear la bandeja giratoria


Ajuste de la pata = altura del zócalo + 5 mm

5 Fije el segundo elemento a la pared.







Consejo del experto



Para fijar los muebles bajos a la pared, consulte la página 14, etapa 5.

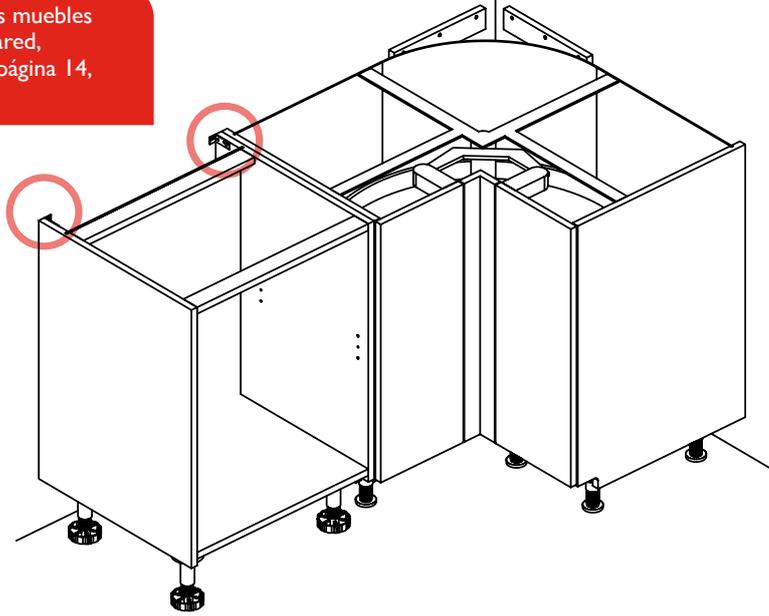

6 6.a

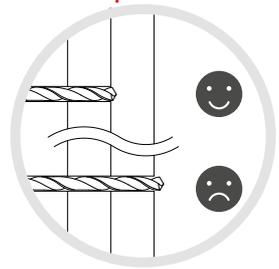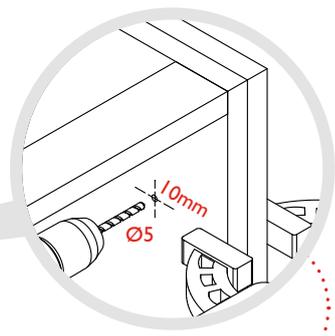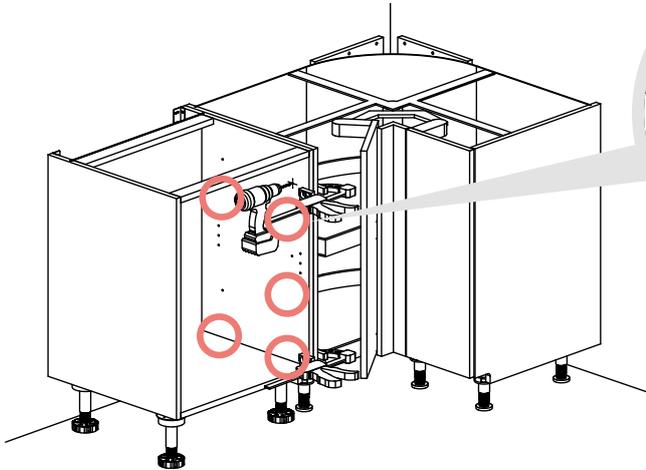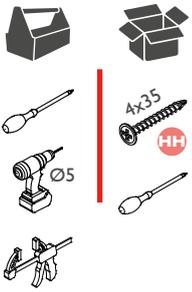



6.b

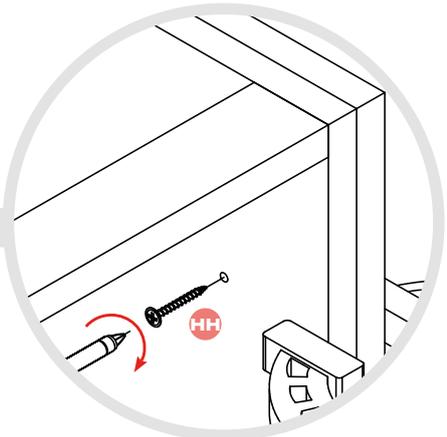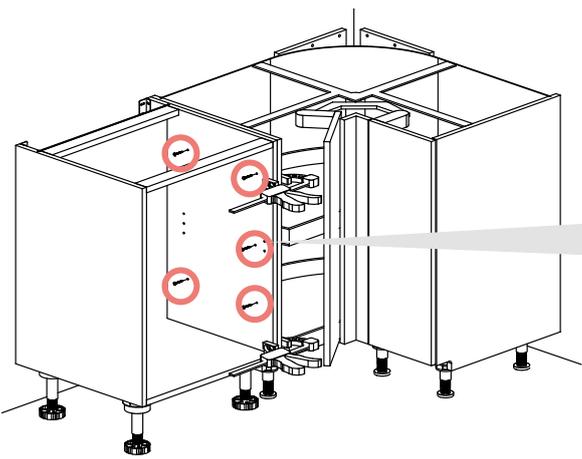


C. INSTALACIÓN DE UNA REGLETA DE ÁNGULO (SOLUCIÓN ALTERNATIVA AL MUEBLE)

REGLETA DE ÁNGULO PARA CUERPO

REGLETA DE ÁNGULO PARA FRENTE

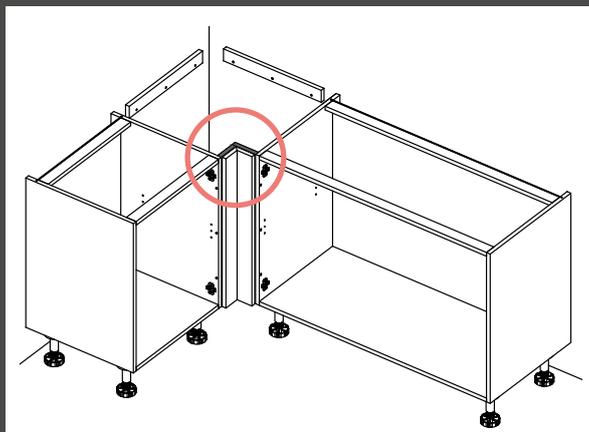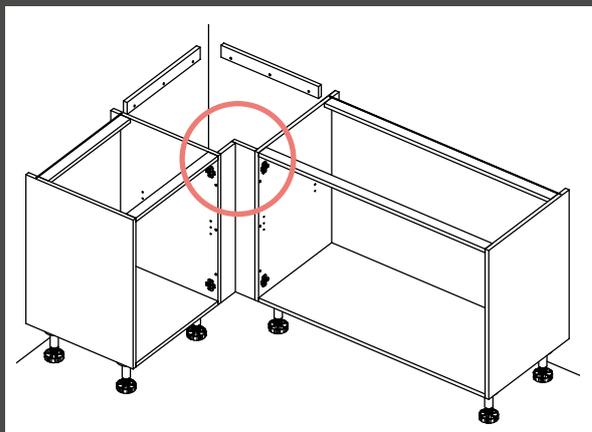


1

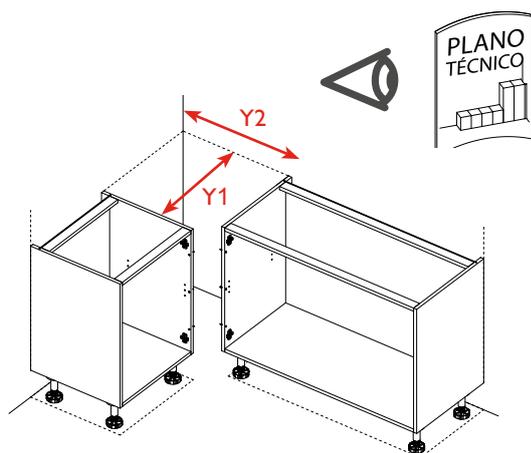


2

Nivele ajustando las patas.

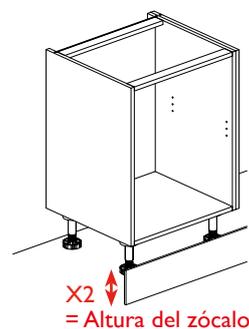


3



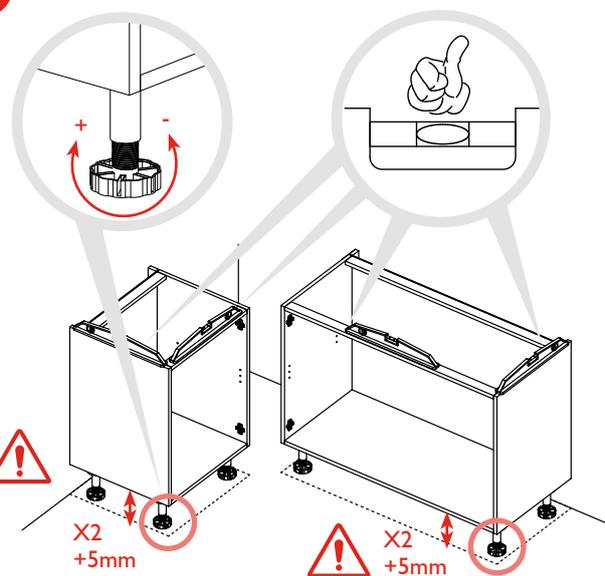


4

Marque el lugar de la encimera.

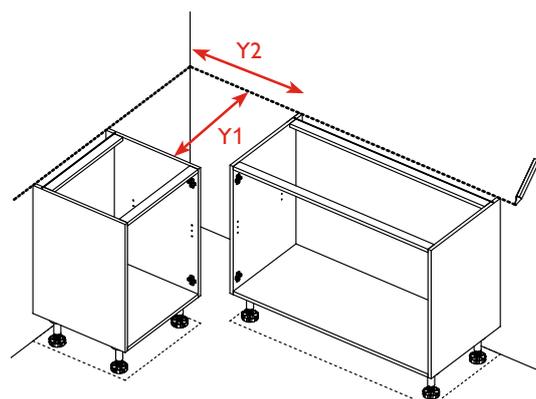

5 Fije los listones.

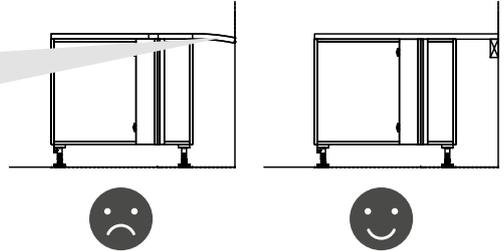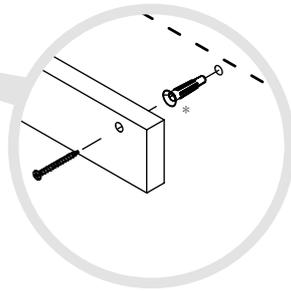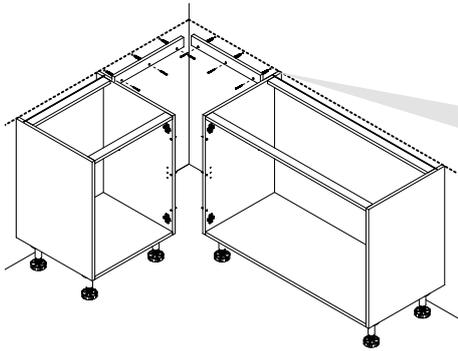

Utilice los calces de debajo de los armarios para utilizarlos como listones (consulte la etapa 2 en la página 10). Si no tiene un mueble de ángulo, tiene que reforzar el ángulo con listones y posar la encimera encima.








6 Fije la regleta (2 posibilidades en función de su compra).

REGLETA DEL CUERPO



(la regleta queda alineada con la parte delantera del cuerpo)

REGLETA DEL FRENTE

(la parte visible de la regleta queda alineada con la parte delantera del frente)

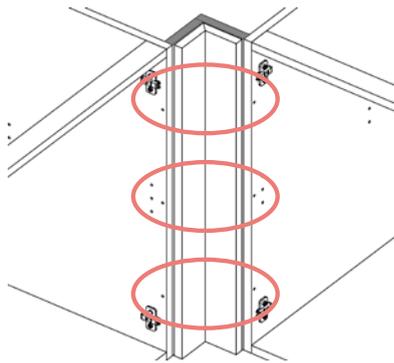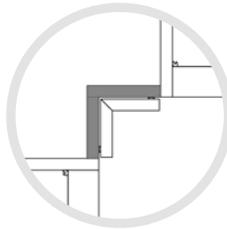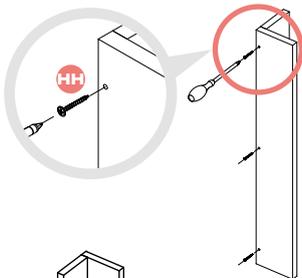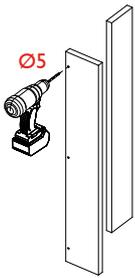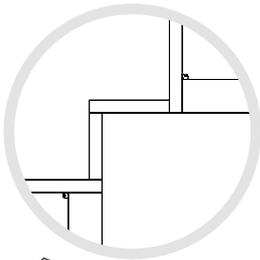

 No recorte las regletas a lo ancho.

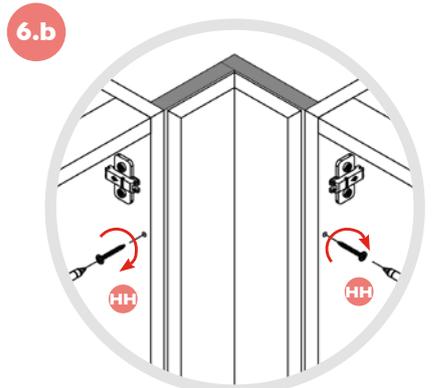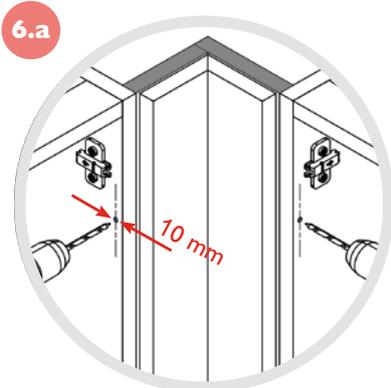

COCINA CON ISLA O PENÍNSULA

A. POR DÓNDE EMPEZAR

ISLA



Determine la ubicación de la isla antes de fijarla. Colóquela siguiendo el plano técnico.

PENÍNSULA



Empiece con el mueble que va contra la pared.

B. INSTALACIÓN DE UNA ISLA





Compruebe el plano técnico




Si la isla tiene un ancho de más de 2000 mm, puede saltarse esta etapa.



Si la isla está compuesta de 2 muebles dorso contra dorso con una profundidad total superior a los 700 mm, puede saltarse esta etapa.

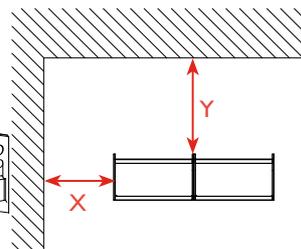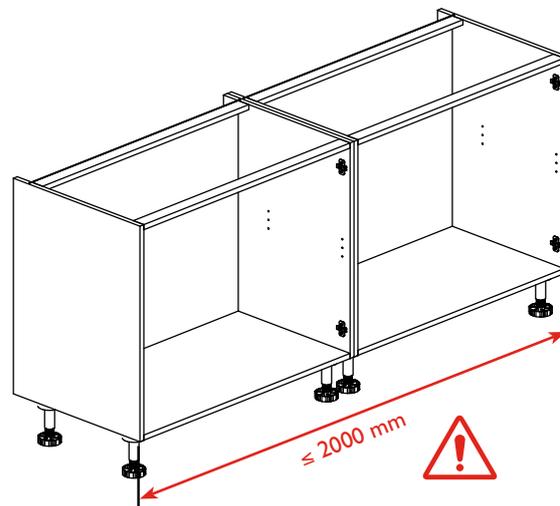


1

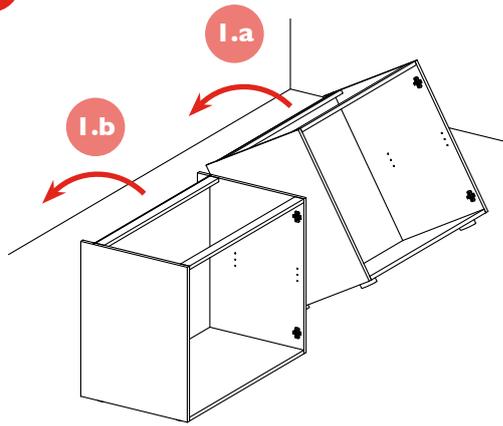


2

Atornille las copelas traseras.

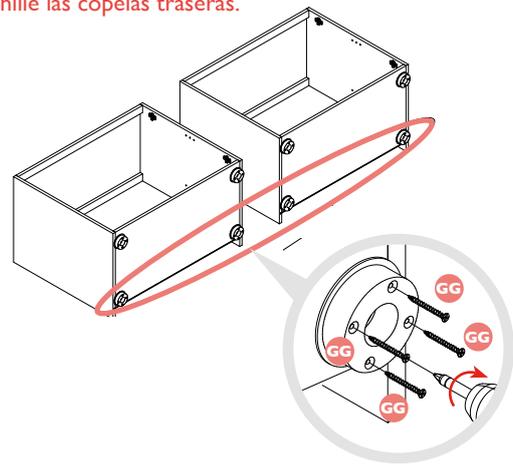


3

Coloque las patas delanteras.

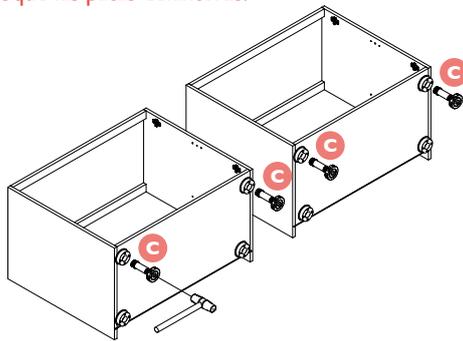


4

Utilice la cola Cyano.

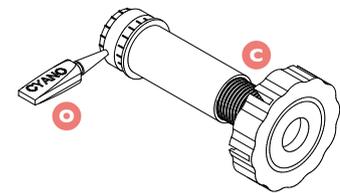


5

Coloque las patas traseras.

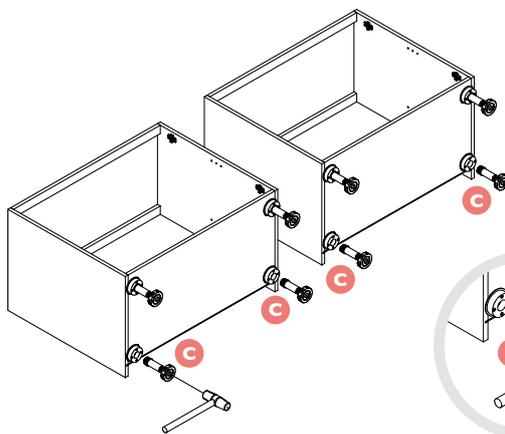


6

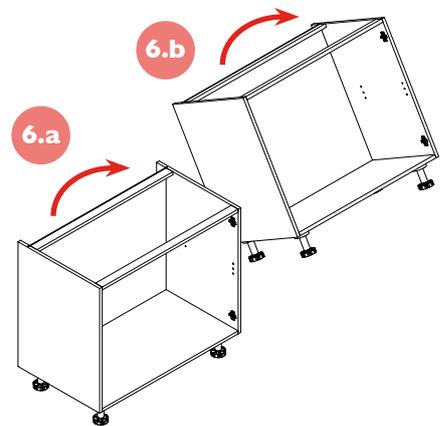




7

Nivele ajustando las patas.


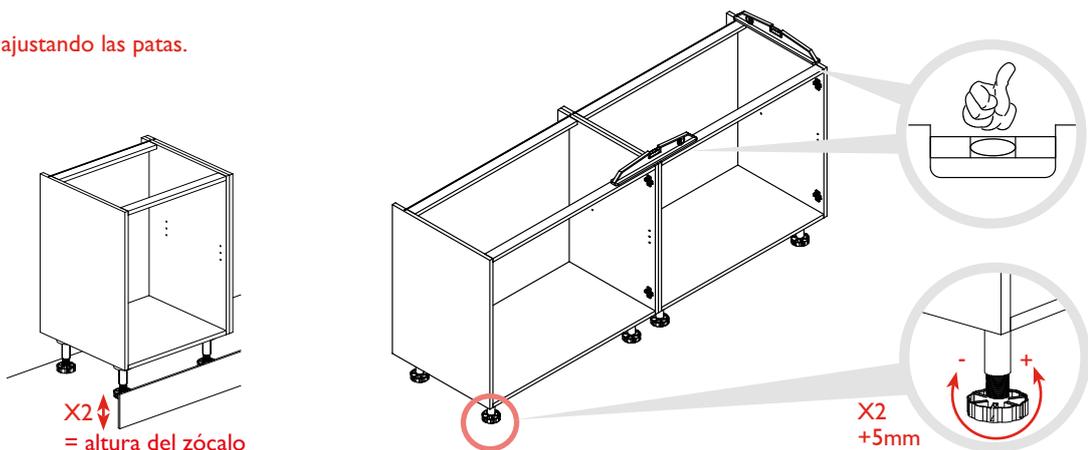


8

Atornille los muebles entre sí.

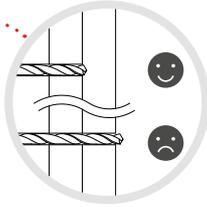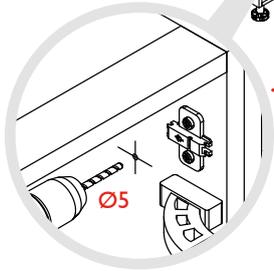
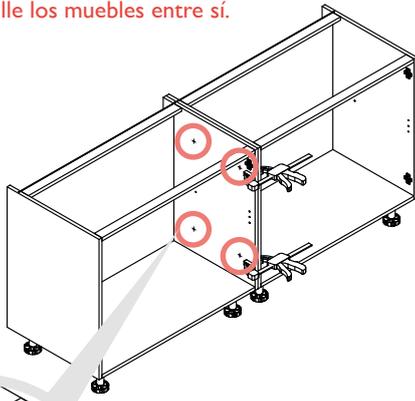


9

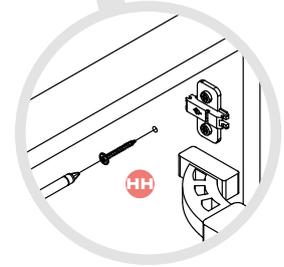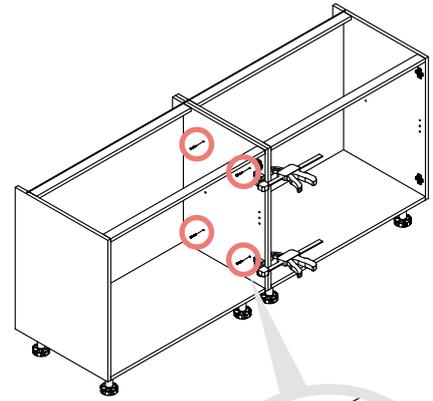


10

Pegue las patas traseras al suelo.

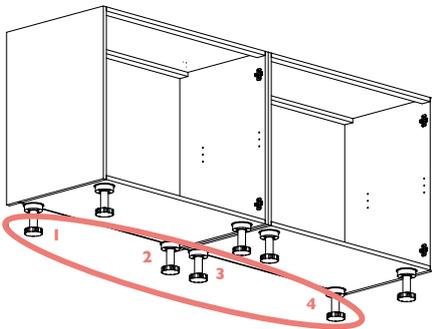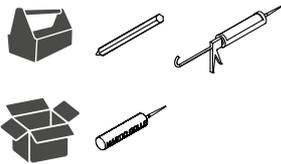


10.a

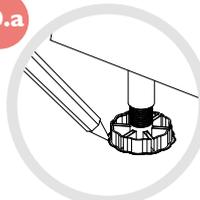


10.c




10.e

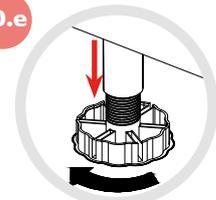

10.b

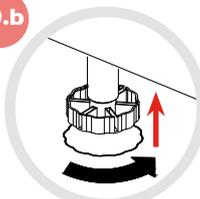

10.d

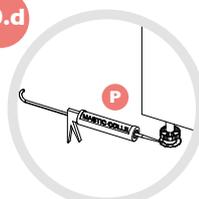

10.f








C. MONTAJE DE LA TRASERA DECORATIVA DE LOS MUEBLES BAJOS

La trasera decorativa es un tablero decorativo que permite ocultar el dorso de los cuerpos en caso de instalar una isla o una península (si sus muebles no están colocados dorso contra dorso).







Compruebe el plano técnico

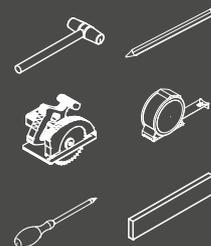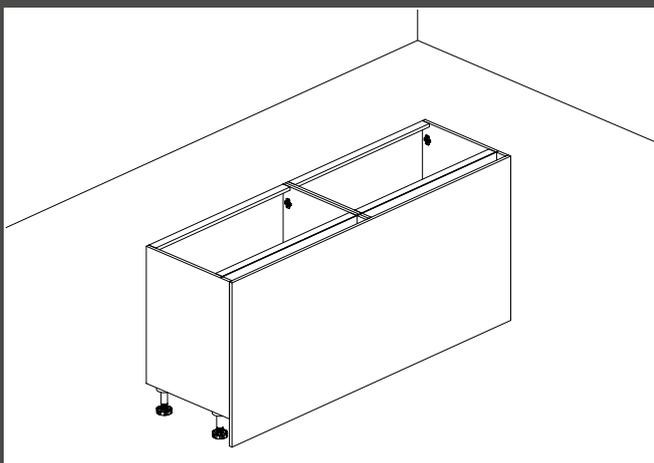

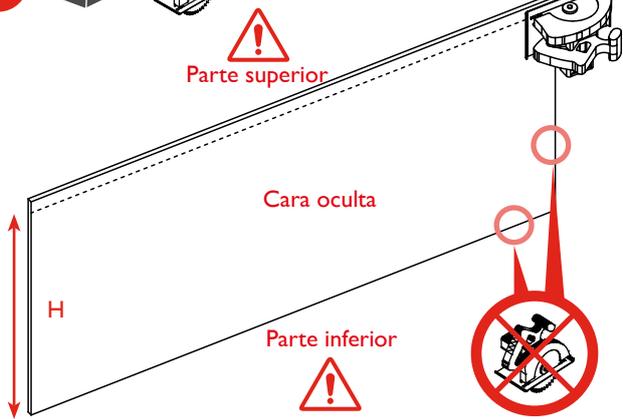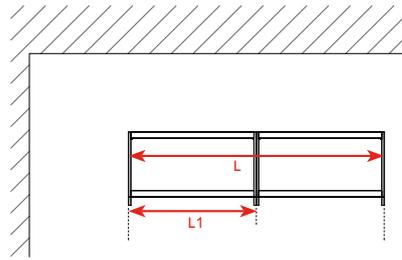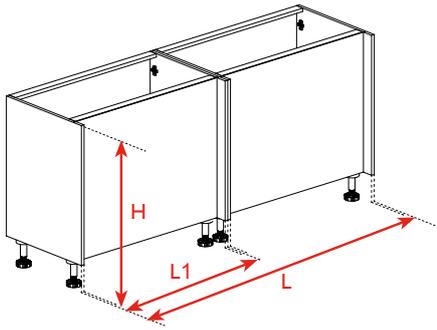


Consejo del experto
 Adapte las medidas del tablero decorativo si es necesario: en caso de cortes, procure queden en la parte superior y contra la pared.

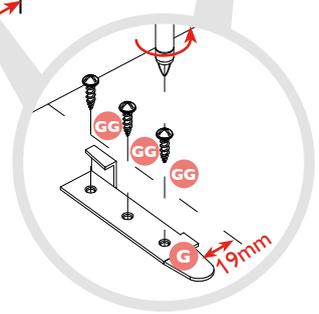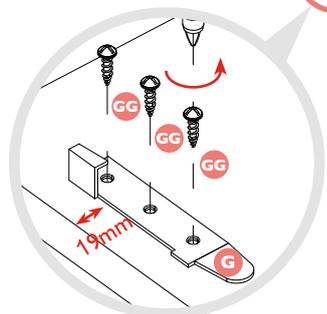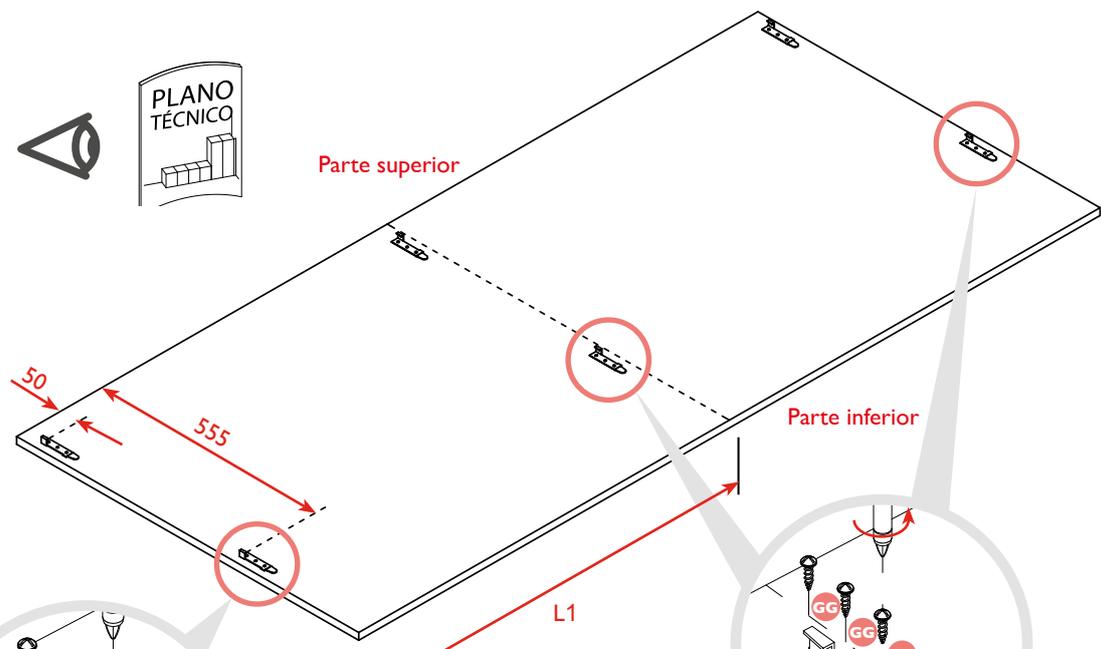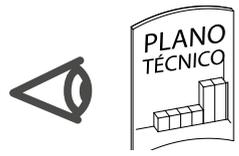


4

Identifique la ubicación de las piezas de fijación de la parte trasera de los cuerpos y fíjelas.

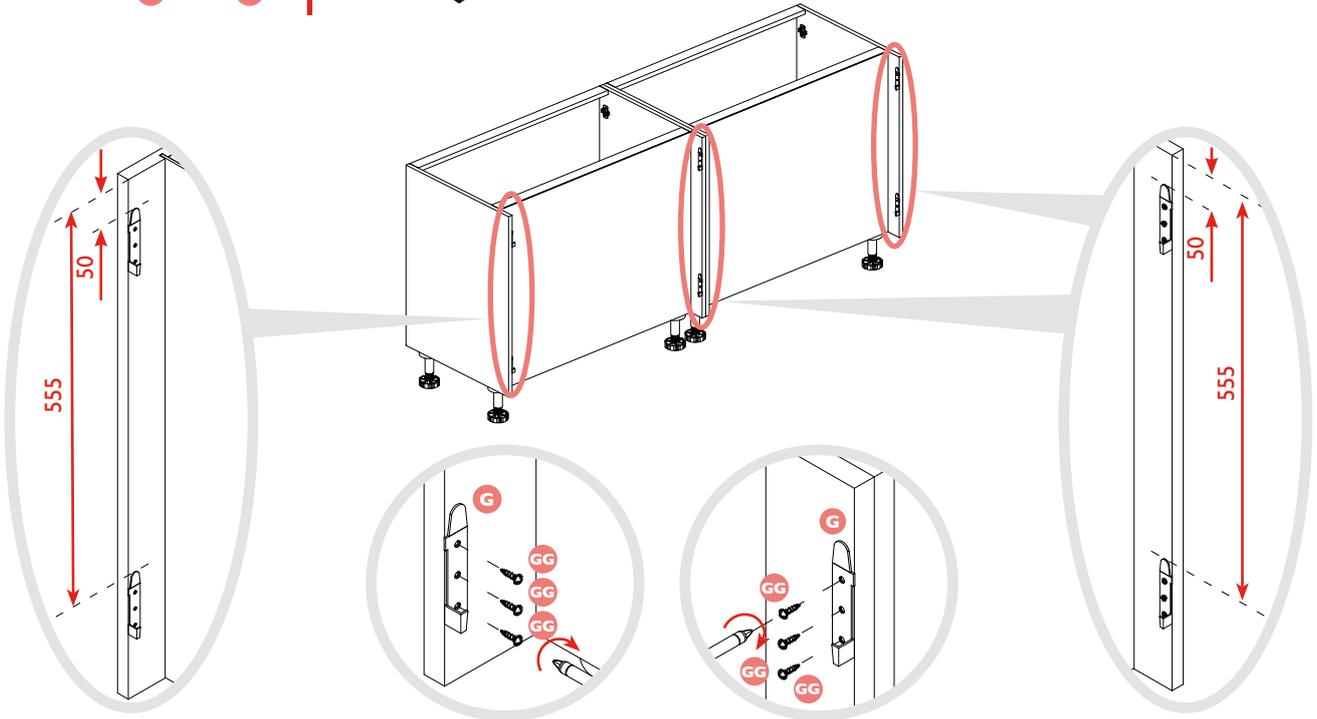


5

Coloque la trasera decorativa encajando las piezas de fijación.

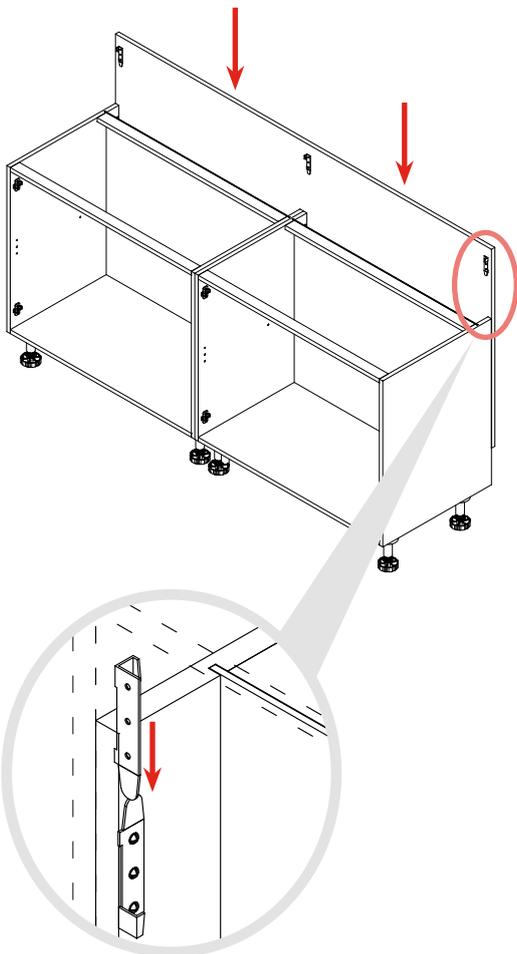


6

Para ajustarlos adecuadamente, utilice un listón y un mazo.

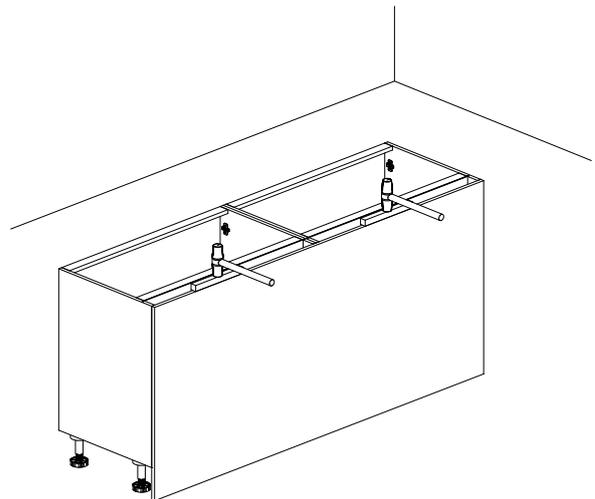


CORTE Y MONTAJE DE UN COSTADO DE SOSTÉN O DE UN COSTADO DE ACABADO


COSTADO DE SOSTÉN

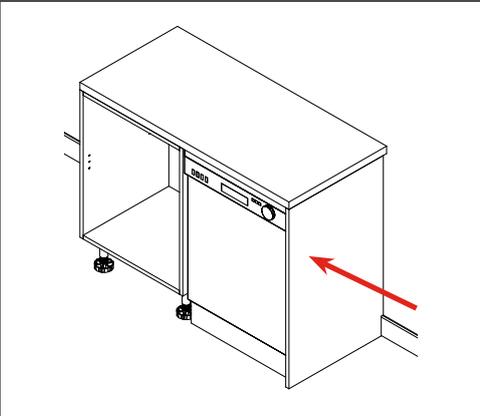


COSTADO DE ACABADO

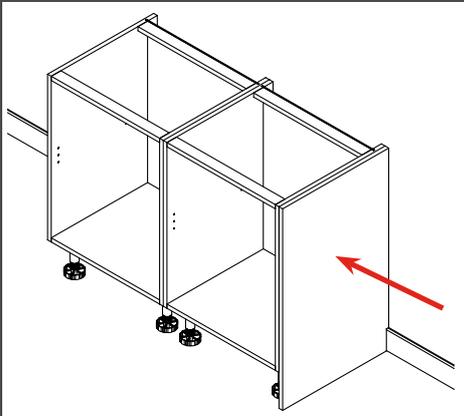

COSTADO DE SOSTÉN

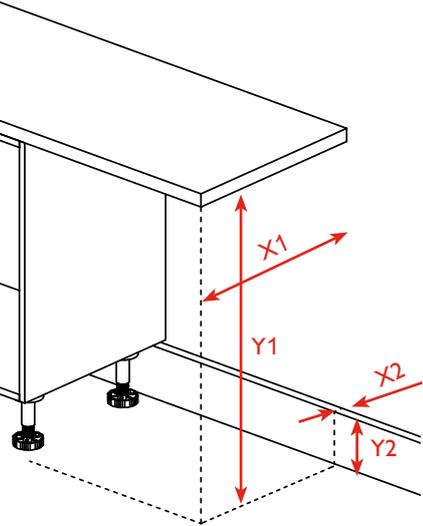



COSTADO DE ACABADO

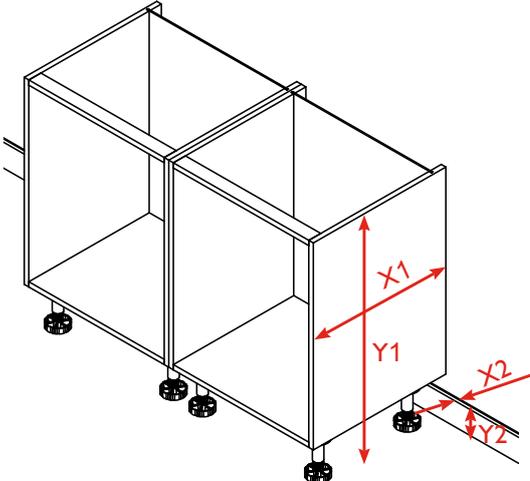





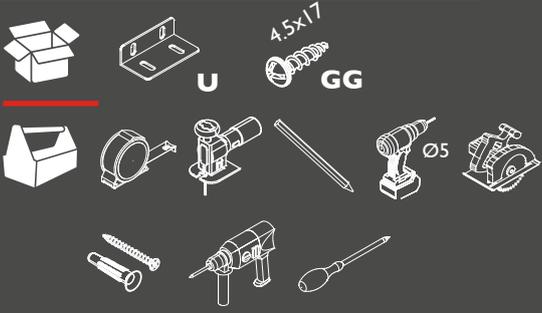

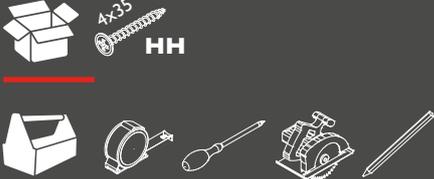

COSTADO DE SOSTÉN




COSTADO DE ACABADO



Consejo del experto



Si hay un electrodoméstico en un extremo de la cocina, coloque la encimera en primer lugar. Ubique el costado de sostén y mida la distancia entre el suelo y la encimera.

2 En COMÚN: Haga los cortes

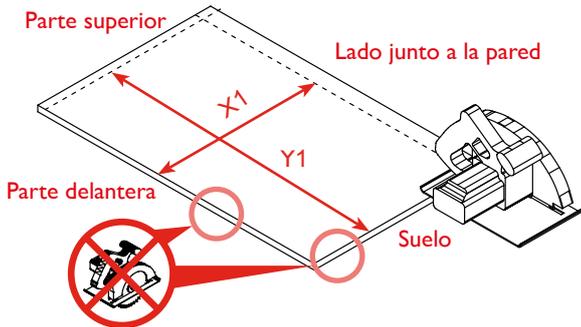



Ajuste las medidas del costado de sostén, cuando todos los muebles estén nivelados y unidos entre sí.

3 En COMÚN: Corte del rodapié

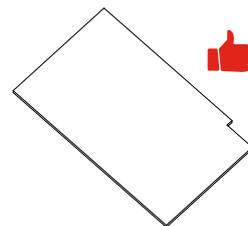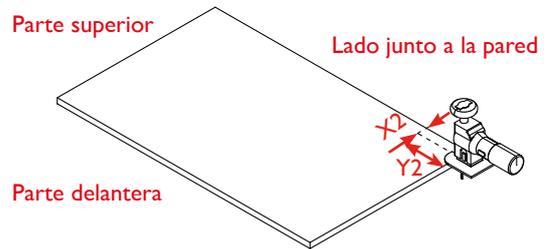


COSTADO DE SOSTÉN


4 Fije el costado de sostén.

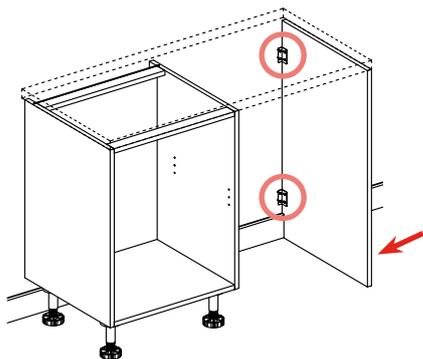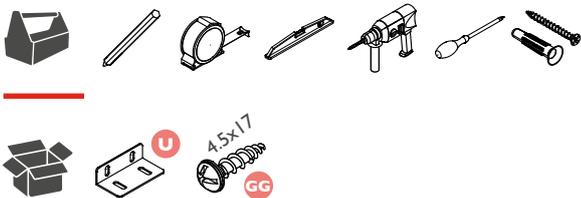

4.a

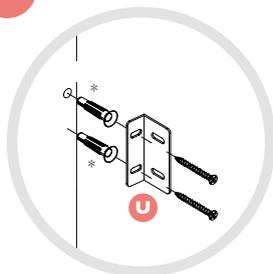


4.b

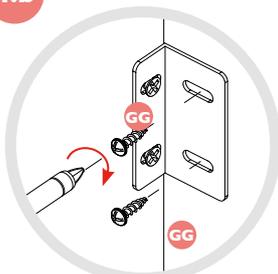


Escoja las chavetas adaptadas al tipo de pared.

COSTADO DE ACABADO


4

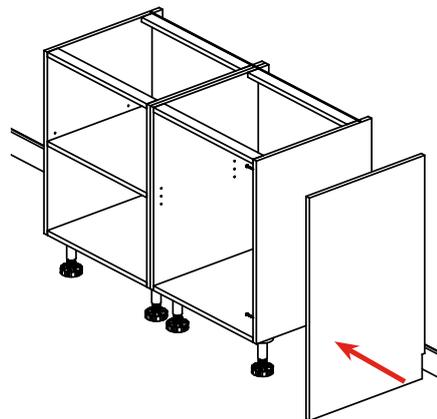


5 Fije el costado al cuerpo del mueble.

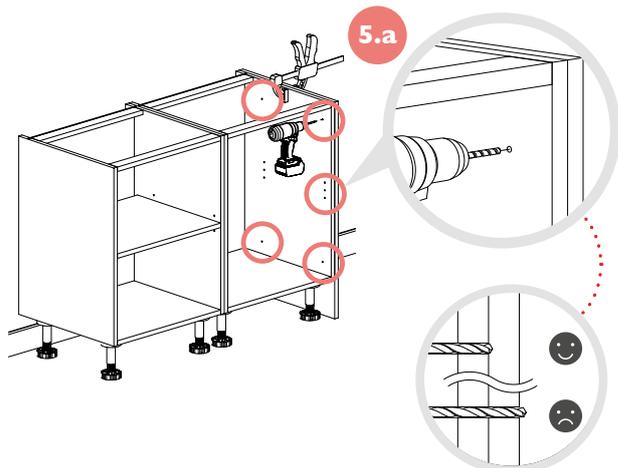


COSTADO DE SOSTÉN

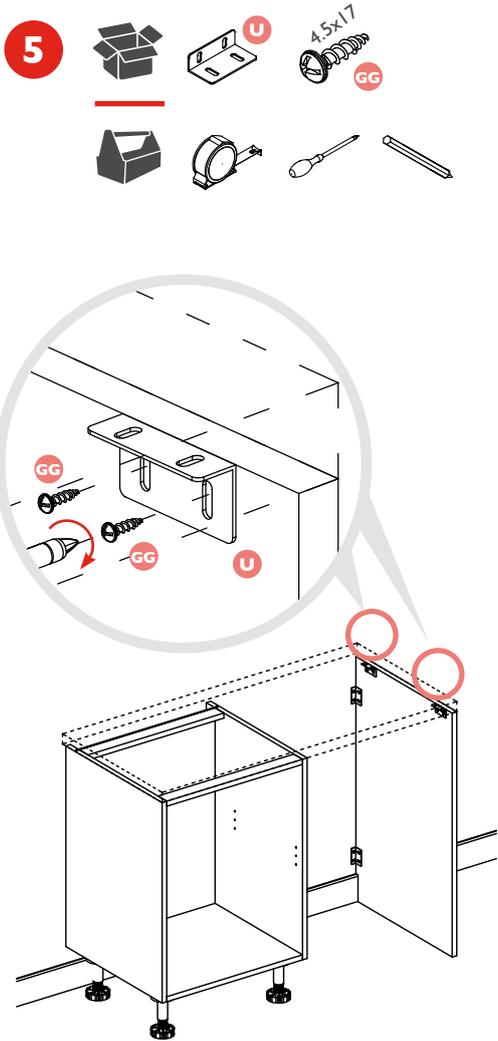


COSTADO DE ACABADO

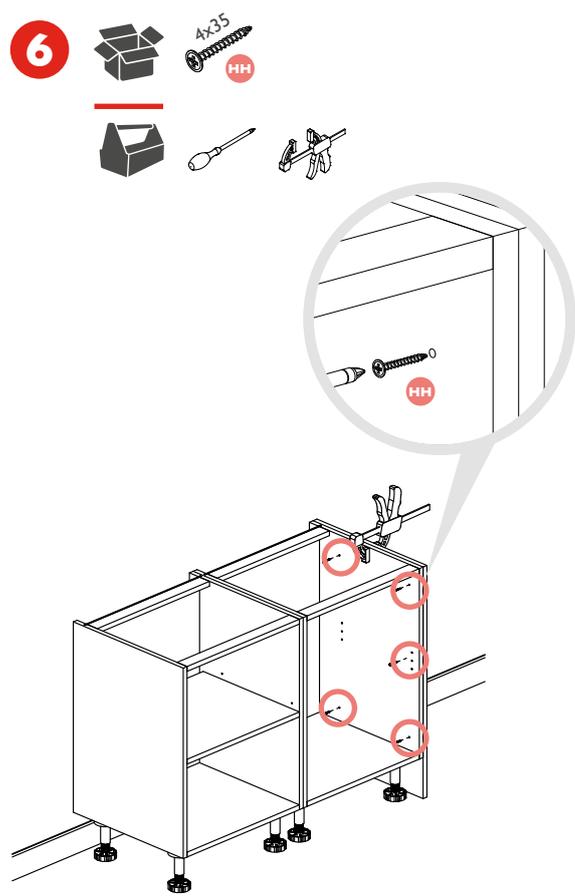

OPCIONAL:
MONTAJE DEL TACO DE PROTECCIÓN

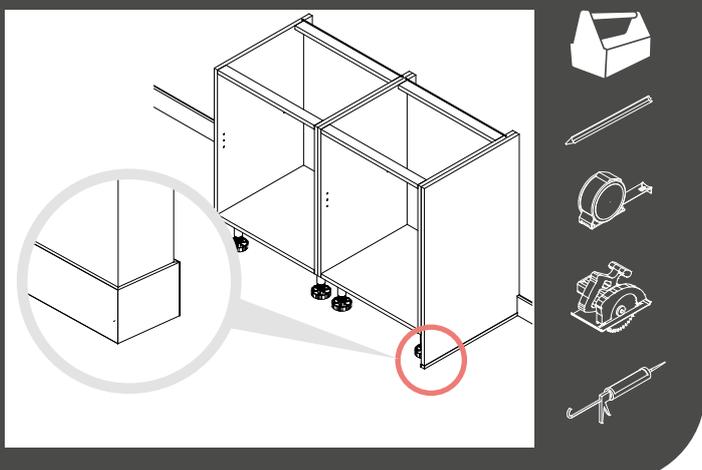



I Recorte el costado de sostén de 6 mm con una sierra circular.

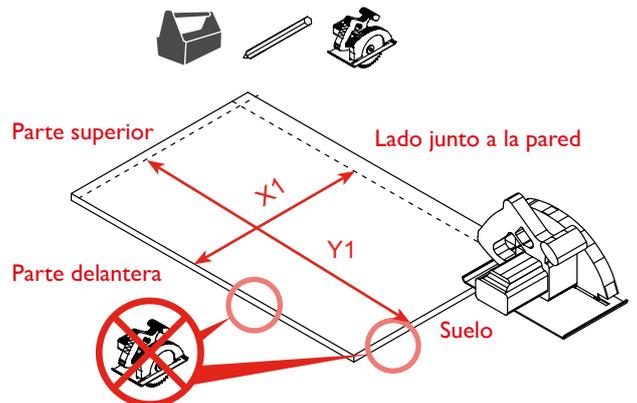


2 Recorte el espacio reservado para el rodapié en el costado de sostén o el costado de acabado.




3 Retire la protección de la cinta de doble cara y colóquela sobre el costado de sostén o el costado de acabado.

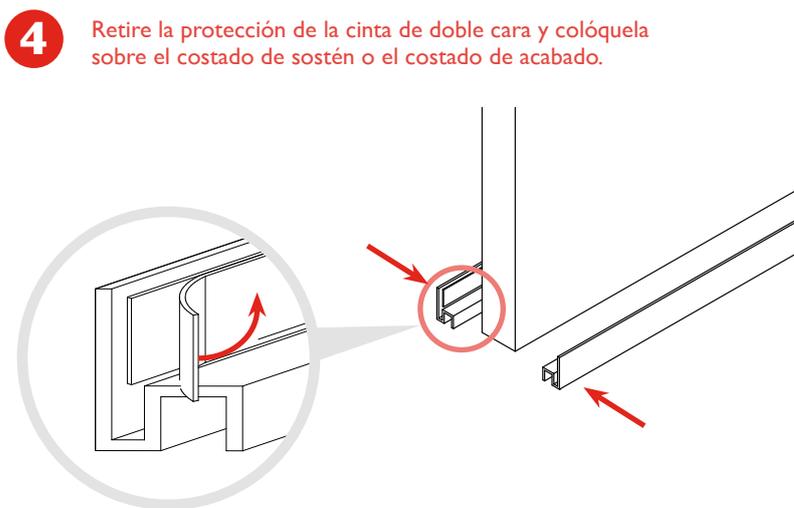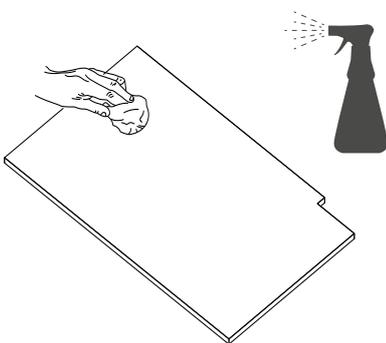

5 Ponga silicona en la contera y colóquela en el taco de protección.

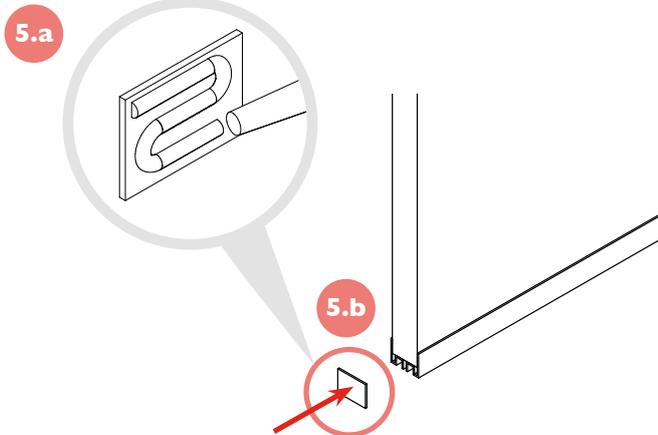


6 Coloque el costado de sostén o el costado de acabado.

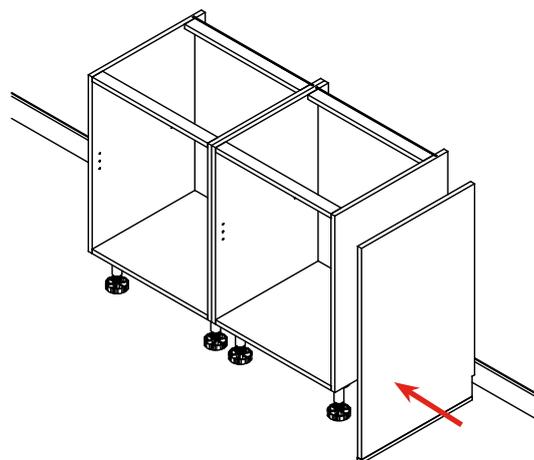

Consejo del experto Para fijar el costado de sostén o el costado de acabado, consulte la etapa 4, en la página 33.

MONTAJE DE LA ENCIMERA Y DE LA CREDENCIA

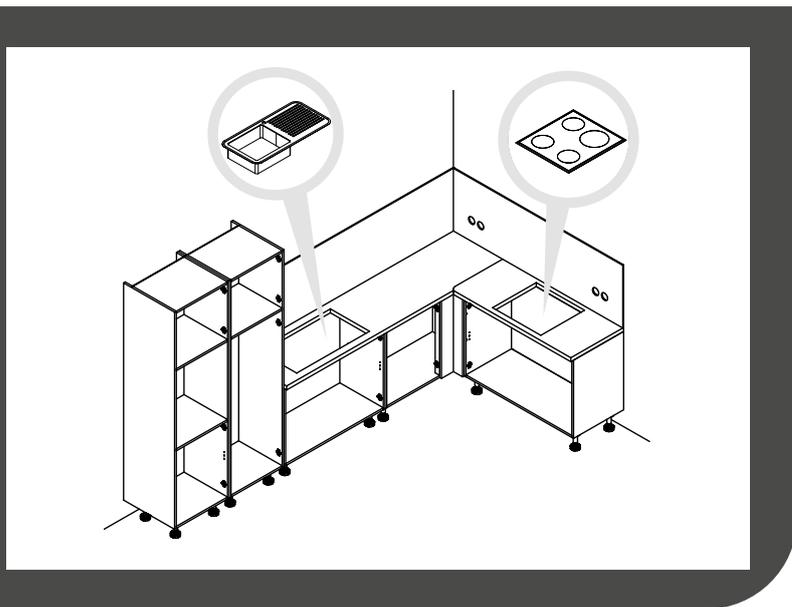

Si tiene varias encimeras, identifique la ubicación de cada una con respecto a la instalación.

Coloque las encimeras sobre los cuerpos consultando el plano técnico para comprobar las medidas.

Compruebe el sentido de instalación: el canto decorativo debe quedar delante de la cocina.




Si ha comprado una encimera Quartz, consulte las instrucciones para montarla.



Le recomendamos que gire la encimera y la corte bocabajo para evitar que se estropee el acabado al pasar la hoja de la sierra.


A. CORTE(S) DEL FREGADERO O DE LA PLACA DE COCCIÓN

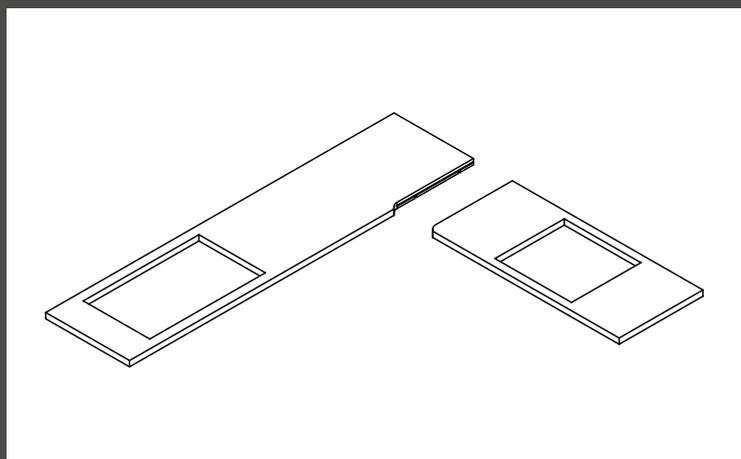


Empiece trazando, en la parte inferior de la encimera, el contorno de los muebles para los que se necesita un corte.



Los senos tienen que ir colocados sobre un único elemento. Haga los cortes en función de los muebles.

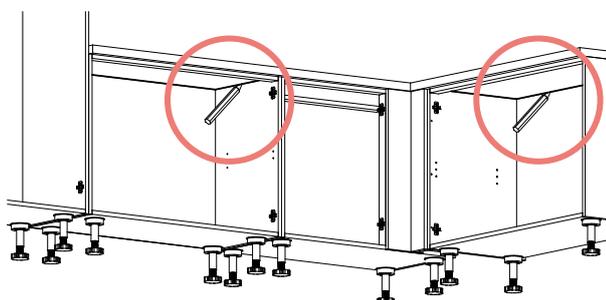


A continuación, gire la encimera. Encontrará los contornos que haya dibujado.

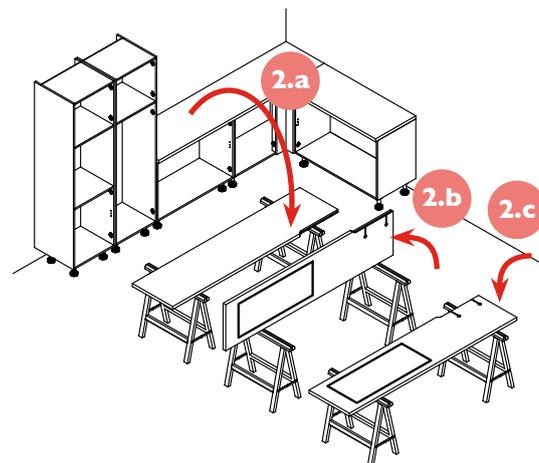




EL FREGADERO

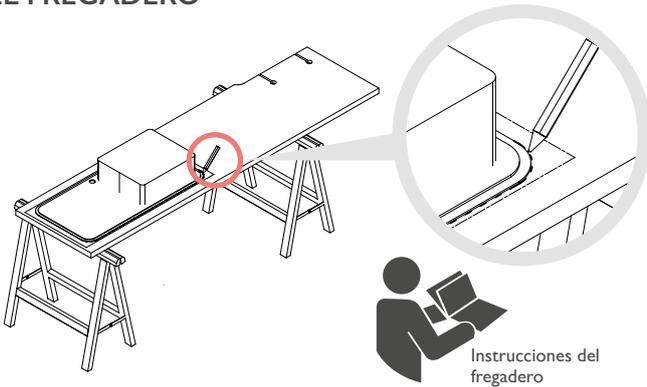


Compruebe si tiene que cortar únicamente la ubicación del seno o del seno y el escurridor (consulte las instrucciones del fregadero).

LA PLACA DE COCCIÓN

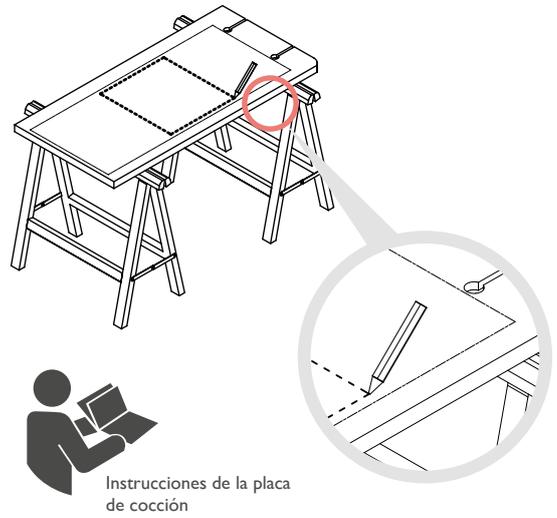




Las etapas siguientes (de la 4 a la 7) sirven para el fregadero y para la placa de cocción.

4 Mida el revestimiento del fregadero y aplíquelo para definir el trazado del corte.

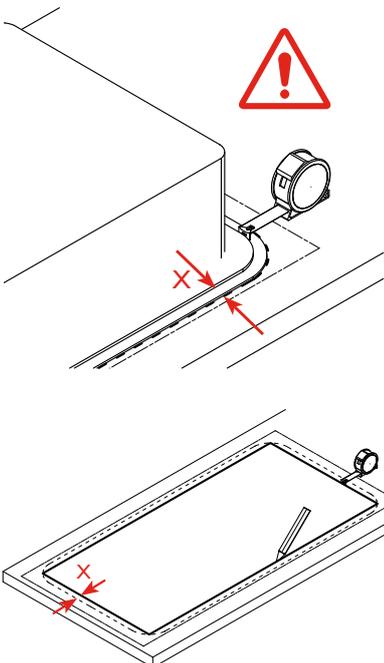

5


A continuación, coloque un calce bajo la encimera para evitar el astillamiento durante el taladro.

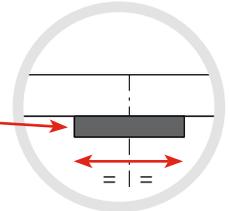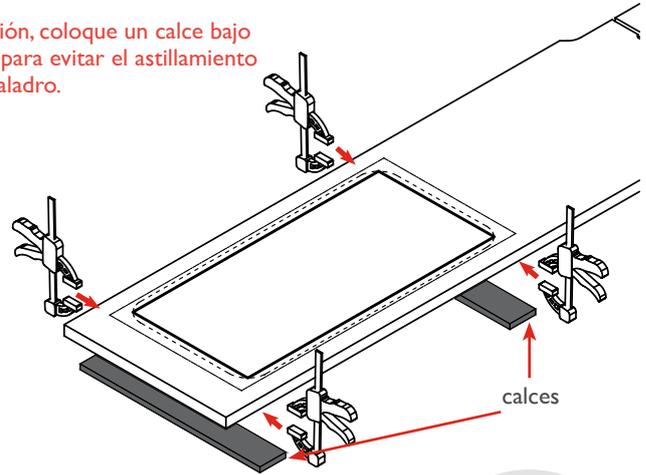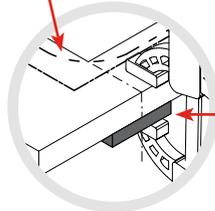


6



Es obligatorio cortar los ángulos con forma redondeada. Utilice una sierra de calar o una broca $\varnothing 10$ como mínimo.

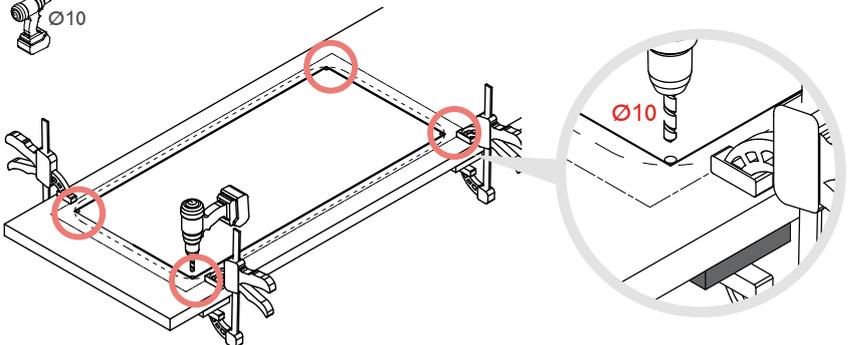


7

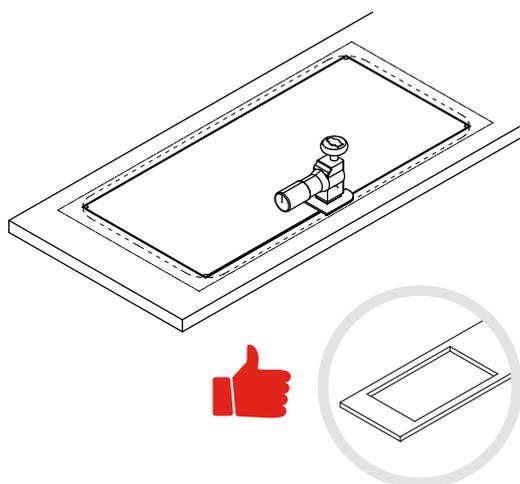

Consejo del experto


Cuando estén hechos los cortes, coja la encimera por el canto.

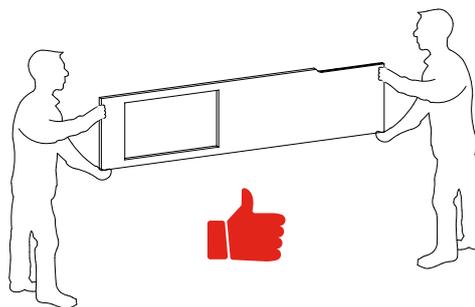

B. ENSAMBLAJE DE LAS ENCIMERAS




Compruebe el plano técnico.

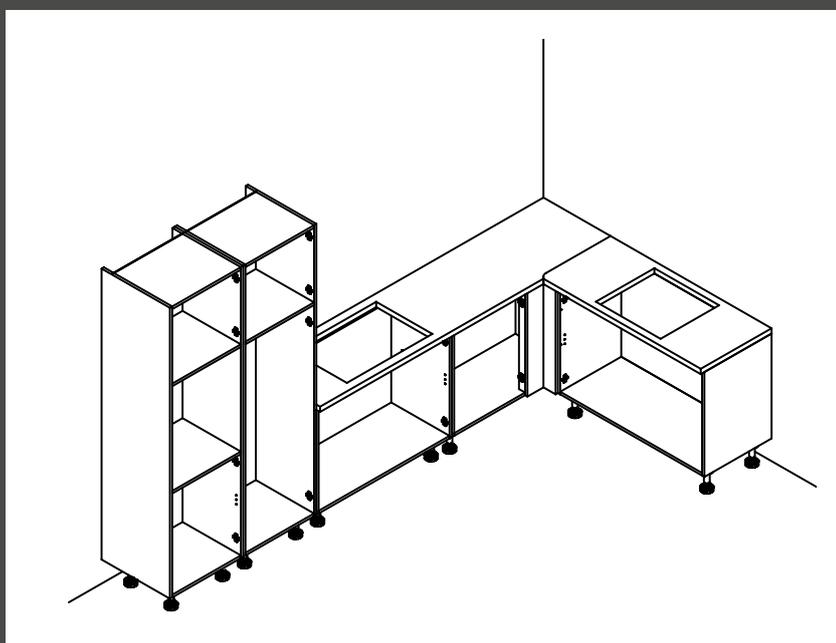


1

Coloque las encimeras y encole generosamente el canto con la cola facilitada.

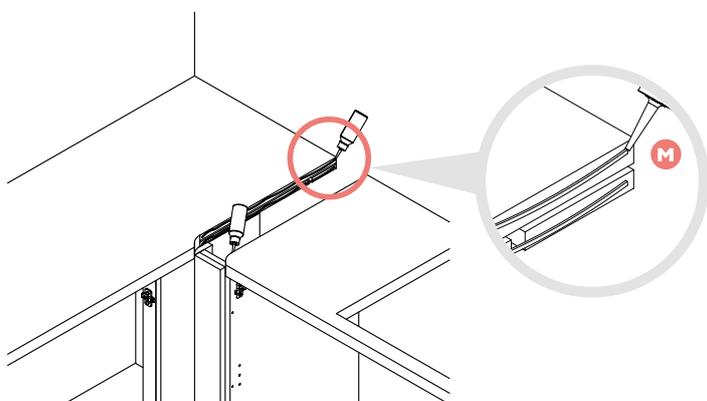


2


Extienda la cola.

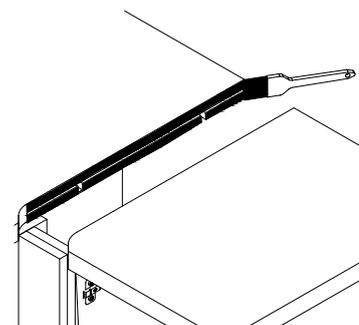


3 Coloque las galletas.

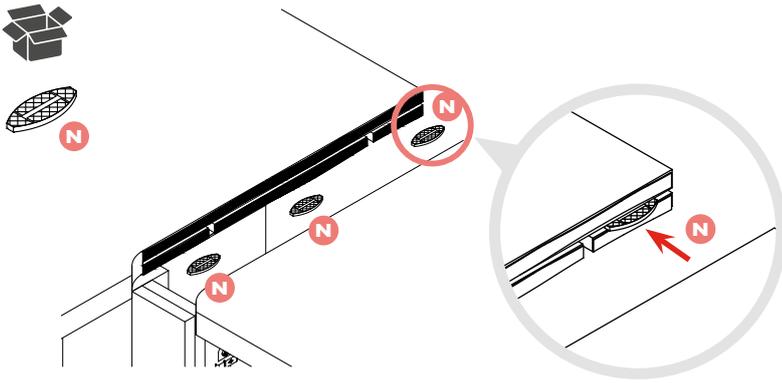


4 Ensamble las encimeras.

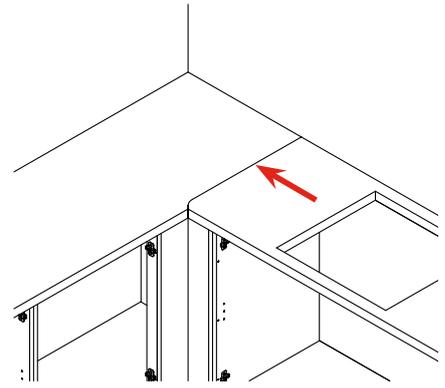


5 Coloque y ensamble los herrajes facilitados bajo la encimera.

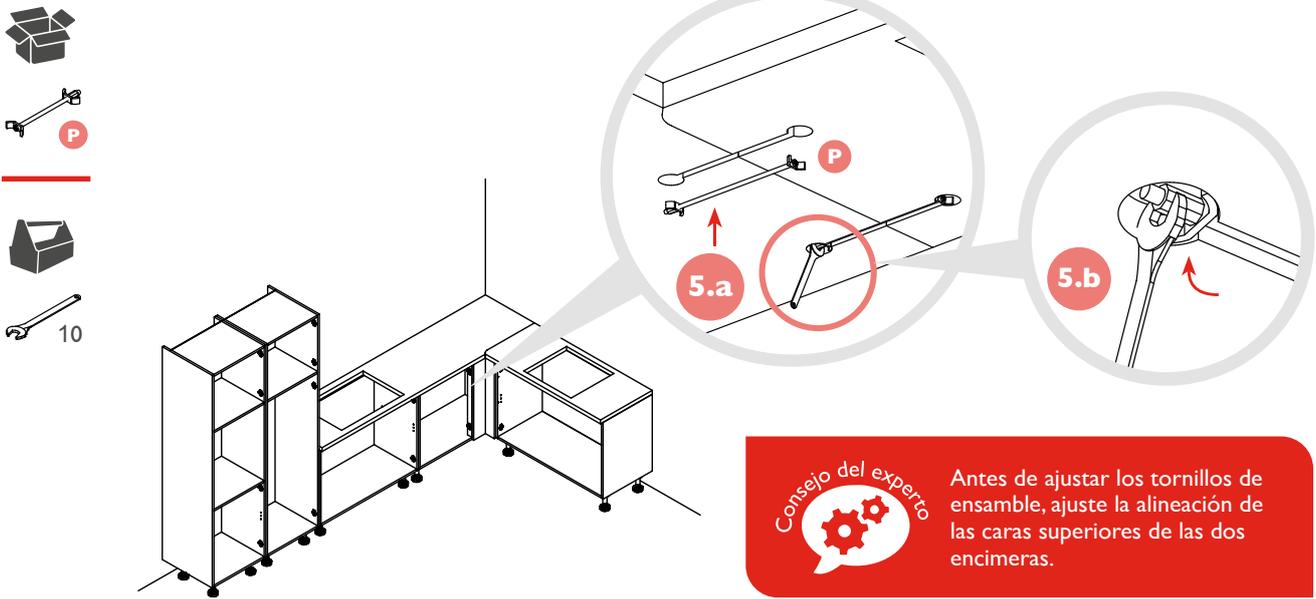

6 Retire el exceso de cola con un paño húmedo.

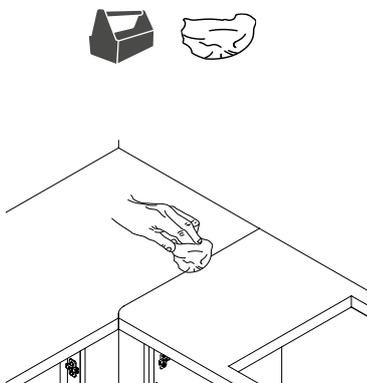


7 Fije las encimeras sobre los cuerpos.

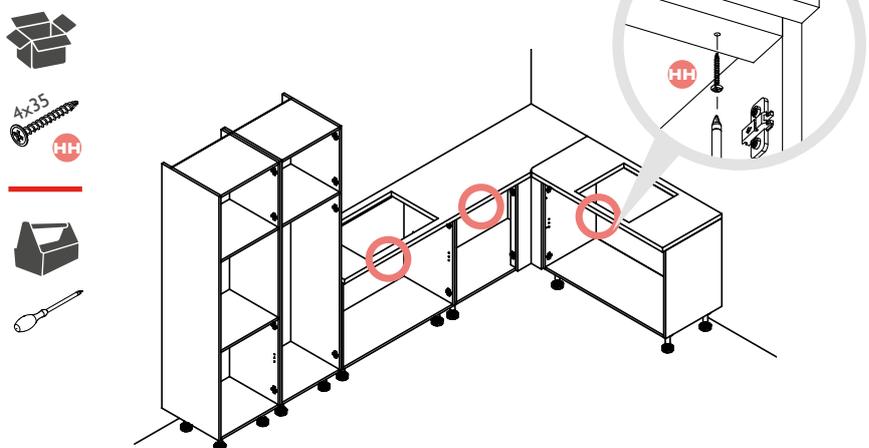

En los muebles con electrodomésticos encastrados y recubiertos por un tablero o una encimera, hay que instalar una rejilla de ventilación sobre la encimera o el tablero de encimera del mueble y también a la altura del zócalo. Por ejemplo: Un frigorífico debajo de la encimera necesita que circule el aire.

8 Coloque una junta de silicona entre la encimera y la pared. Retire el exceso de silicona.

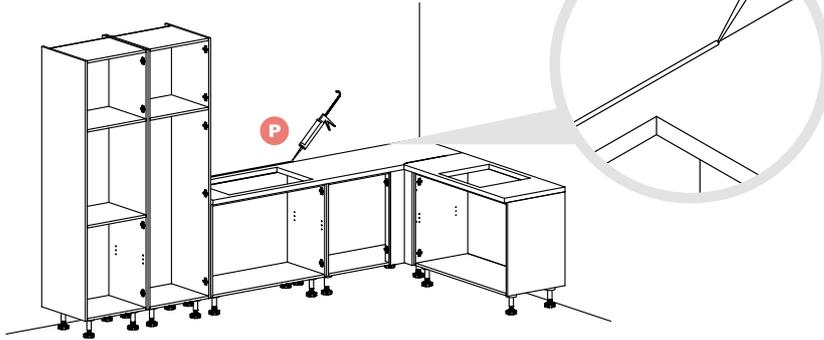


Consejo del experto

Utilice cinta adhesiva para delimitar la junta de forma precisa.

9

Consejo del experto


Proteja la encimera con cartones antes de instalar los muebles altos.

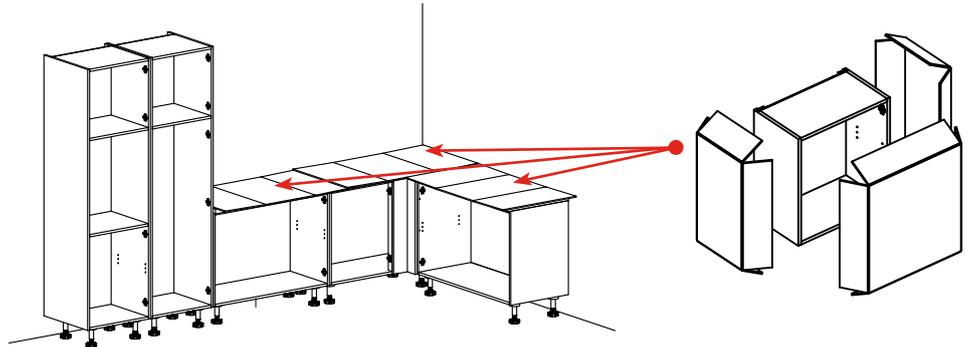



C. MONTAJE DE UNA CREDENCIA ESTRATIFICADA




Compruebe el plano técnico.

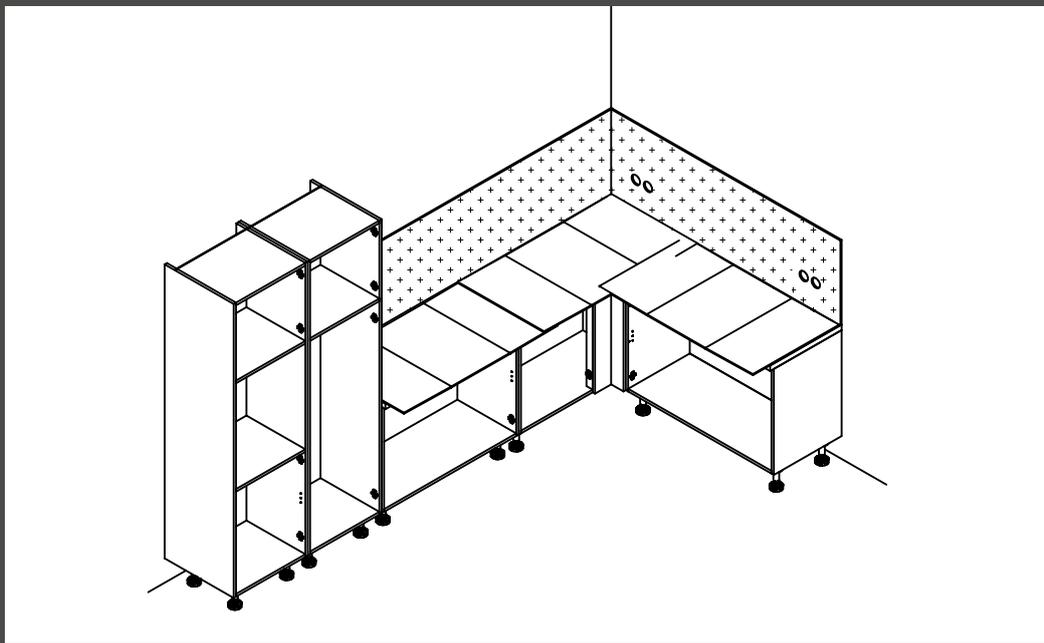

I Compruebe las medidas y la posición de la credencia.

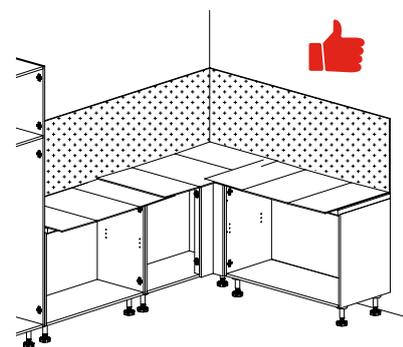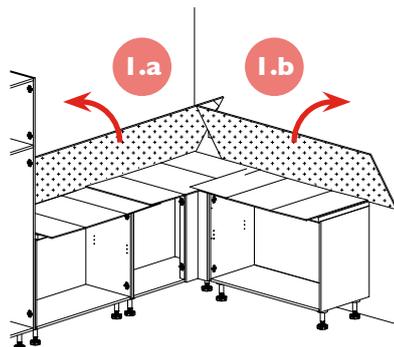


2

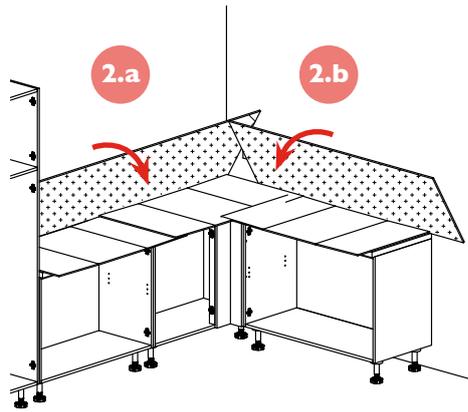

3


Corte la corriente y desmonte las tomas eléctricas.

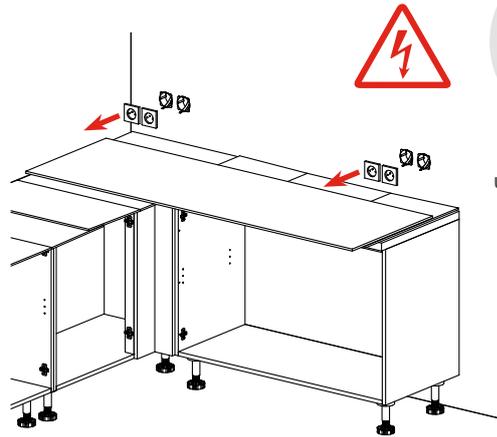


Pida ayuda a un electricista.

4

Marque la posición de las tomas eléctricas en la parte trasera de la credencia.

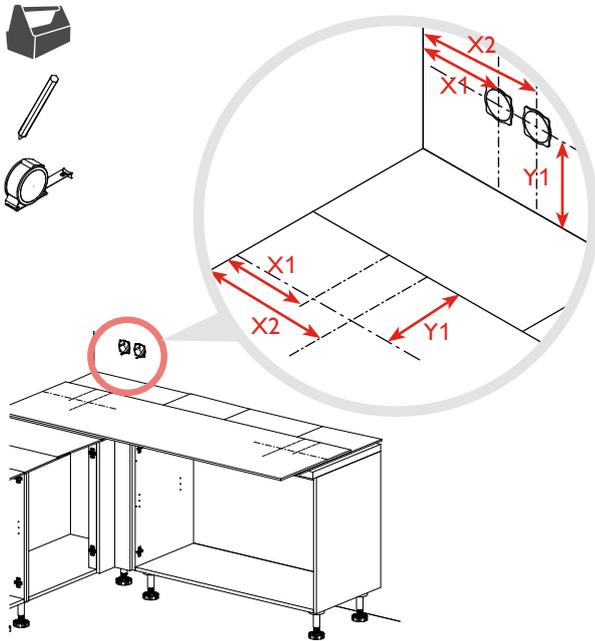


5

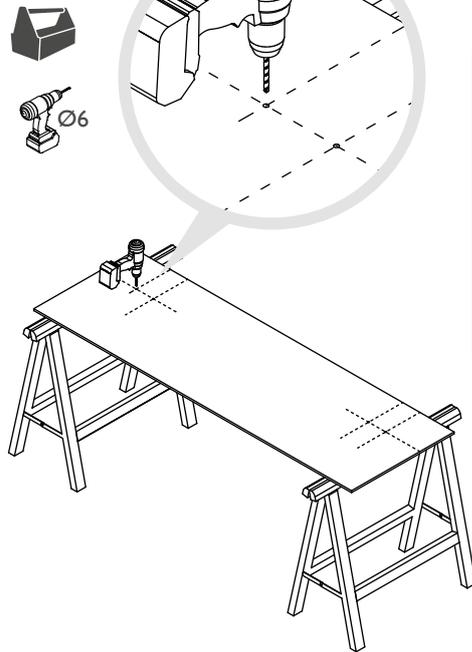


Consejo del experto

Utilice cinta adhesiva por ambas caras para conseguir un taladro limpio.


6

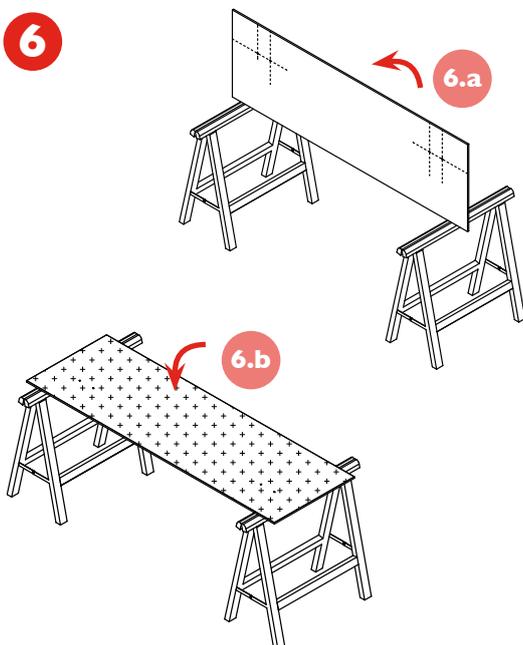


7

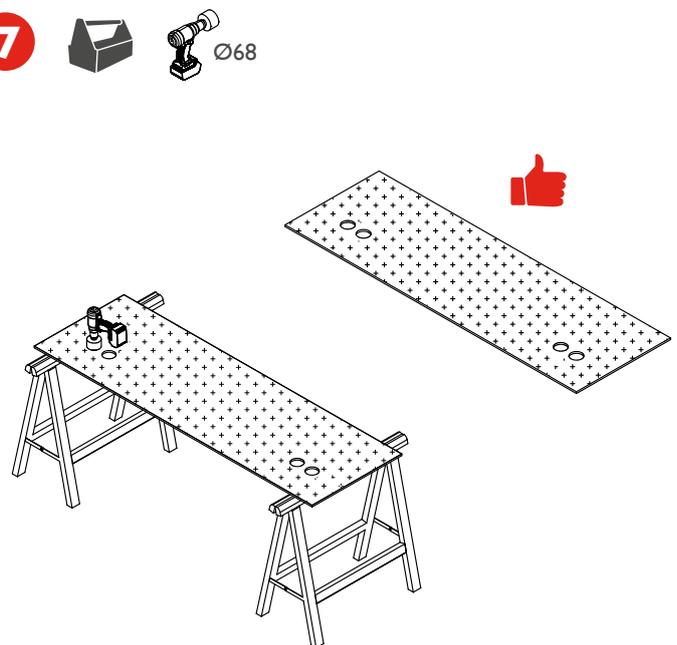


8 Encole la credencia con la silicona y luego pegue la credencia a la pared ejerciendo ligeras presiones.

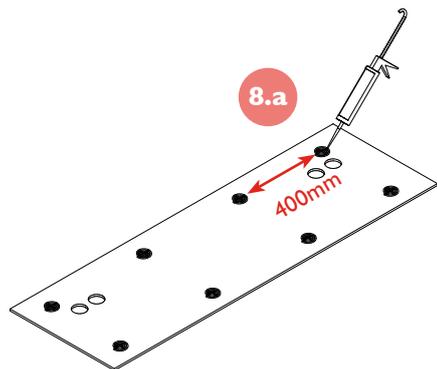


8.b

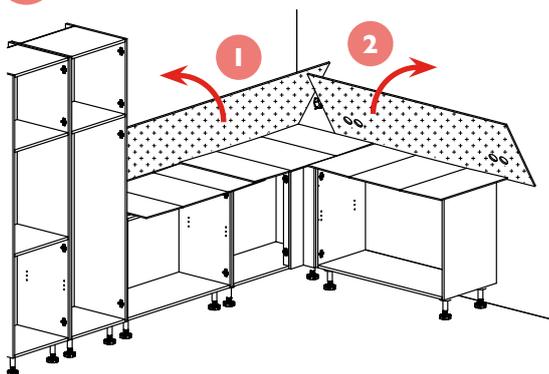

9 Cree la junta de estanqueidad entre la credencia y la encimera con silicona.

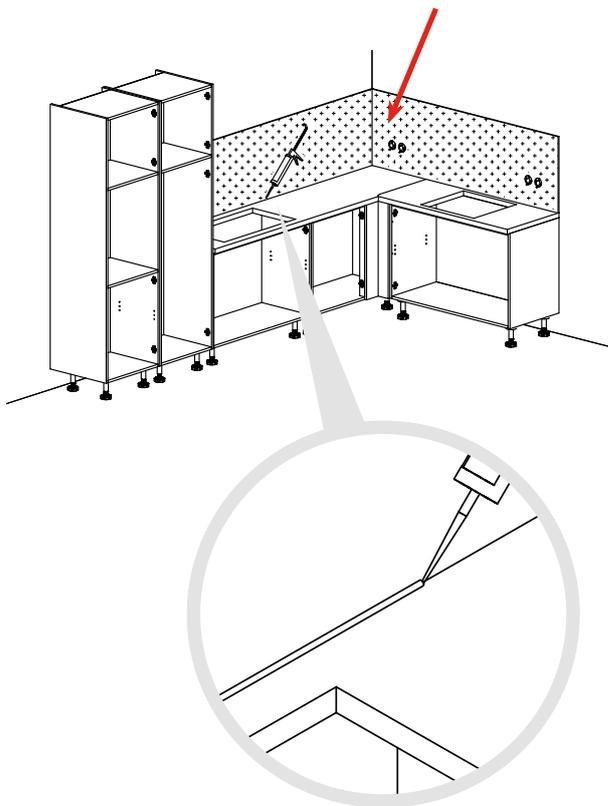

MONTAJE DE MUEBLES ALTOS

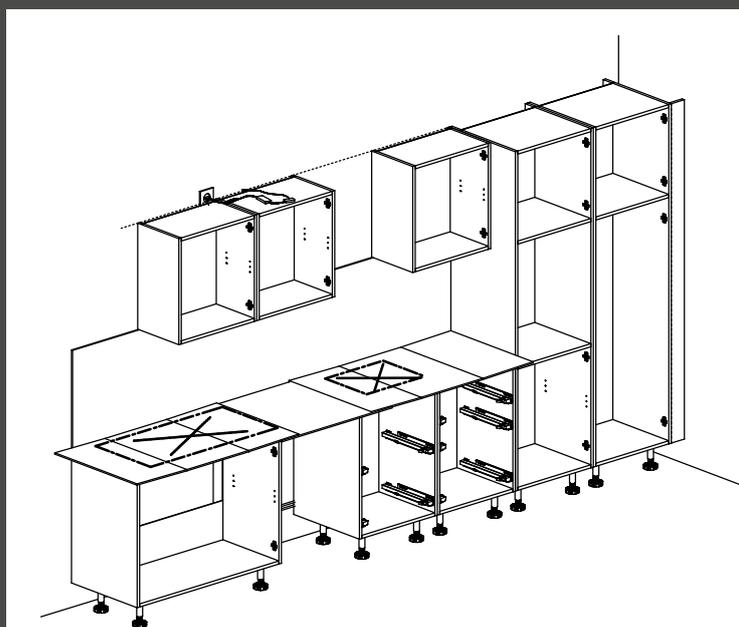

Hay muebles altos de varias alturas.

Usted decide cómo los coloca, en función del plano y de la estética que quiera dar a la cocina.

Coloque los elementos altos para facilitar el acceso a su contenido.



En el caso de la campana, consulte las instrucciones del fabricante.



INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD: La parte superior de los muebles altos debe instalarse a una altura superior a 1000 mm con respecto al suelo, ya que no están pensados para subirse o sentarse encima.


A. PREPARE LA IMPLANTACIÓN DE LOS MUEBLES ALTOS



Compruebe el plano técnico.




Escoja las chavetas adaptadas al tipo de pared.

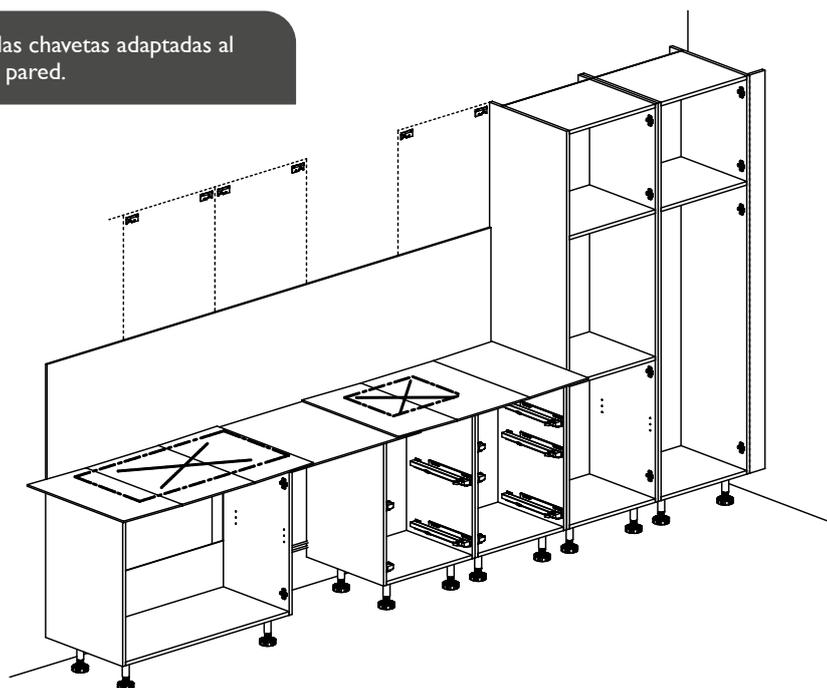

En función de la calidad de las paredes, utilice el tablero Q, o el tablero Q1, o consulte la ficha de seguridad.


1

Empiece protegiendo las encimeras con cajas de cartón.

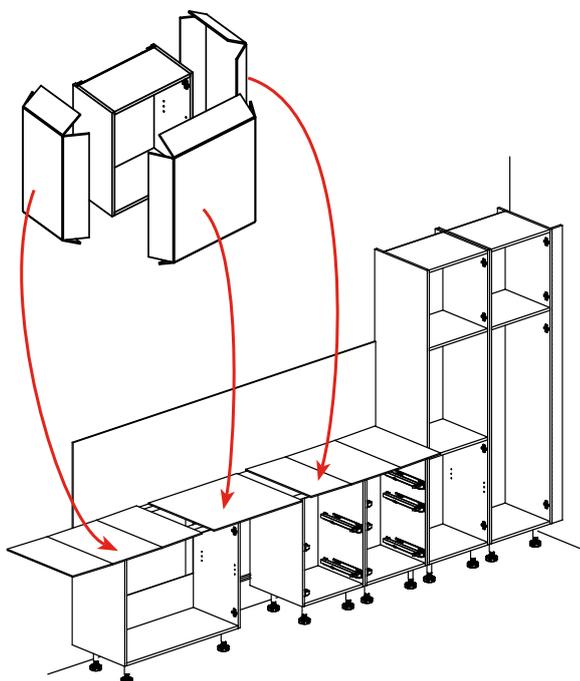


2


Trace las partes recortadas para marcar los lugares que habrá que dejar libres o en los que no deberá apoyarse.

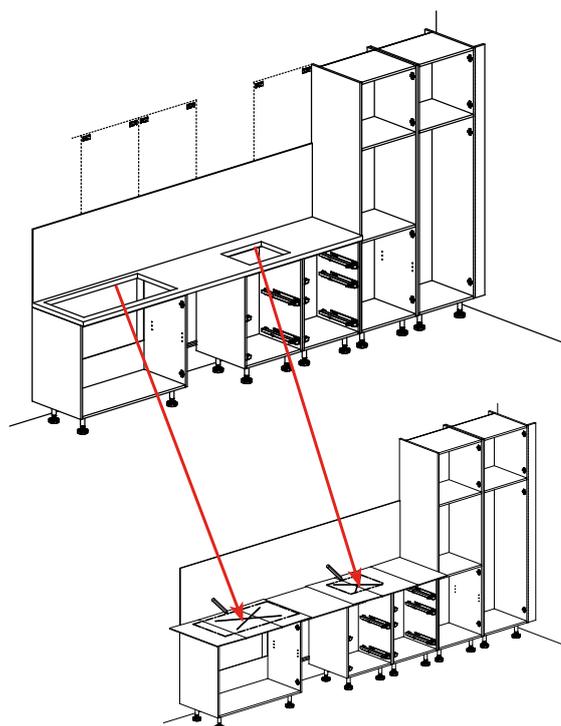

3 Trace una línea que marque la altura de los muebles.

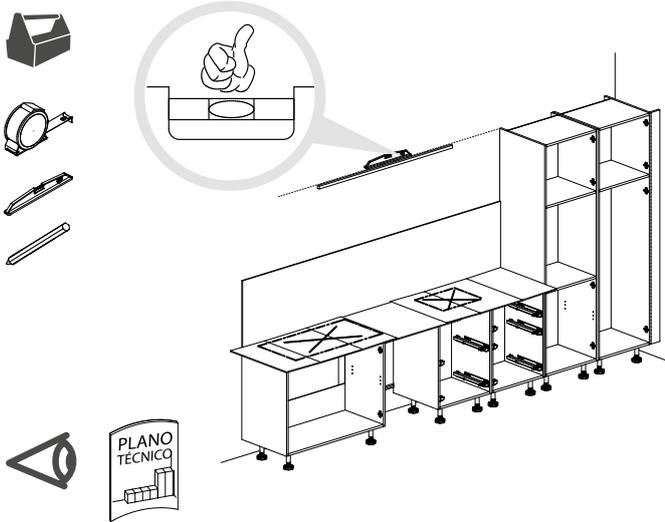

4 Mida y dibuje el espacio necesario para cada uno de los muebles altos, empezando por la esquina.

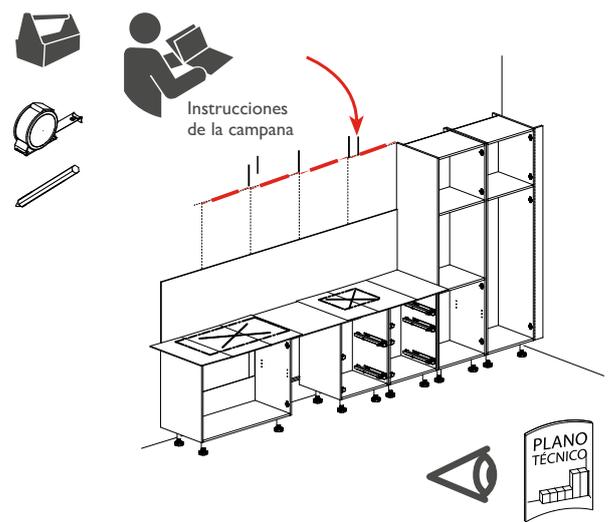

CASO NÚM. 1


Tablero de sujeción mural para pared reforzada.

CASO NÚM. 2




Tablero de sujeción mural para pared sin reforzar y mueble de > 60 cm de ancho.

OU



5 Utilice la plantilla de posicionamiento de los taladros que encontrará en la página 69.

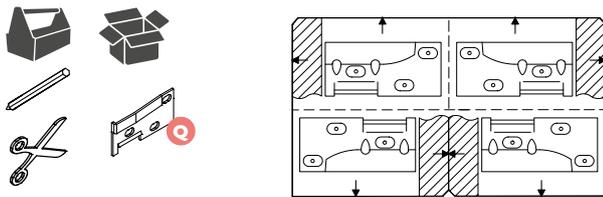

5 Utilice la plantilla de posicionamiento de los taladros que encontrará en la página 71.

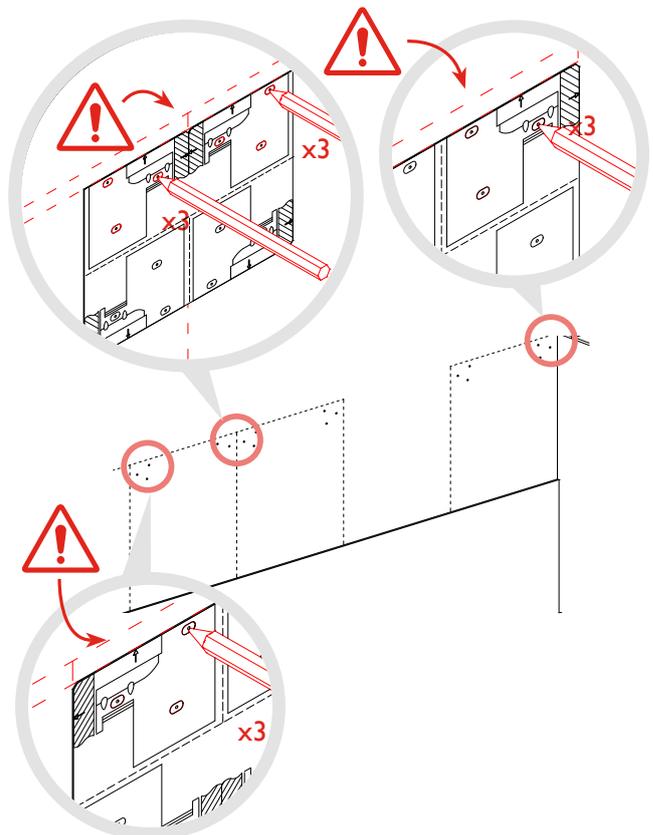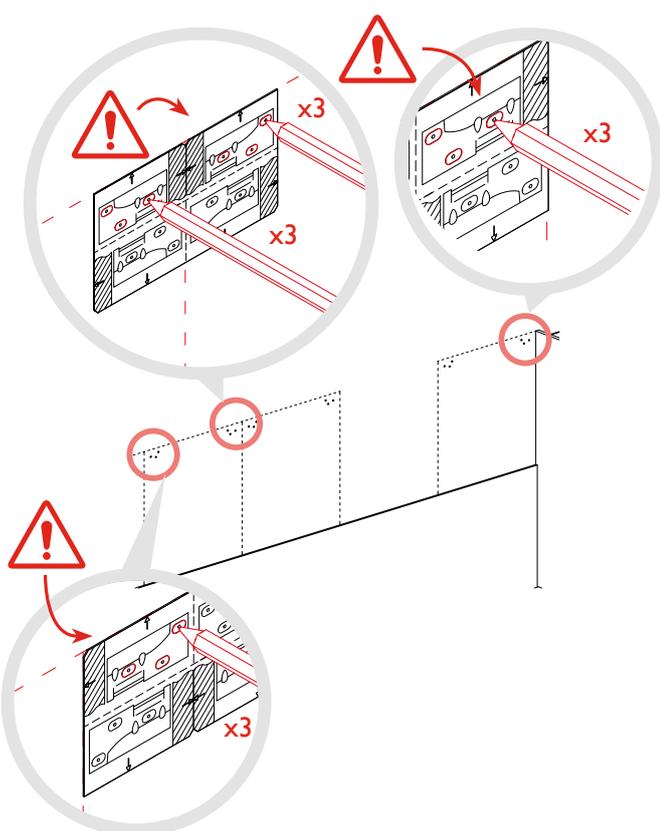
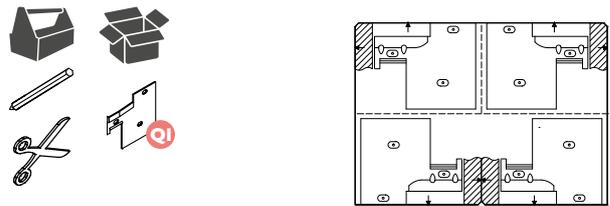


6

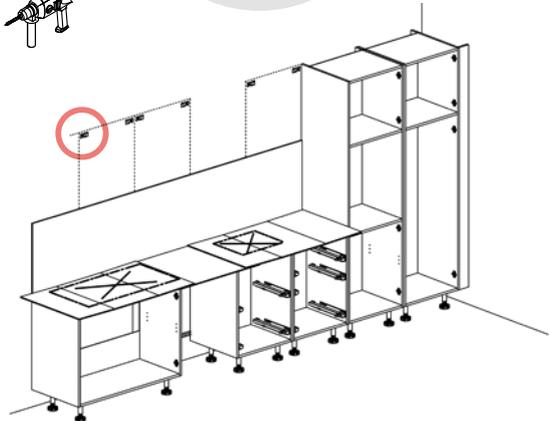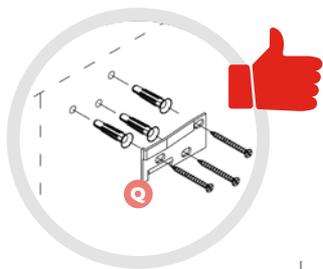

Escoja las chavetas adecuadas para el tipo de pared. Es obligatorio fijar los tableros con 3 tornillos.

6

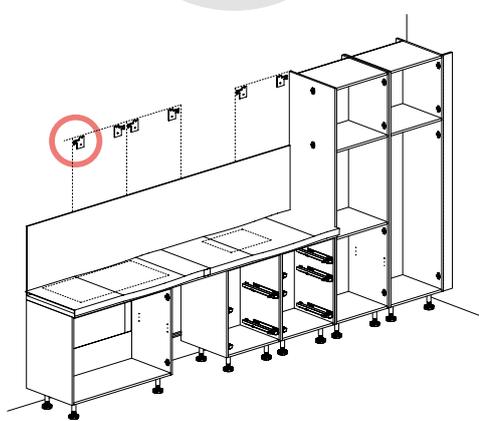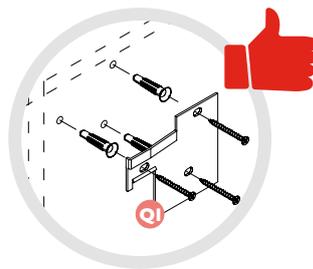

Escoja las chavetas adecuadas para el tipo de pared. Es obligatorio fijar los tableros con 3 tornillos.


B. FIJACIÓN DE LOS MUEBLES ALTOS



Compruebe el plano técnico.




Para encastrar un punto de luz, consulte la página 51.

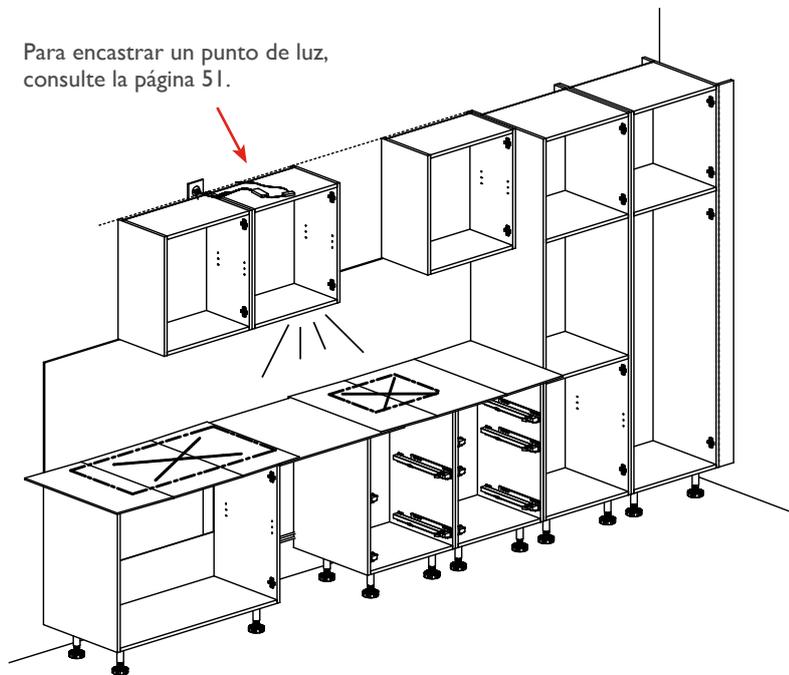


HH


1 Abra el gancho.

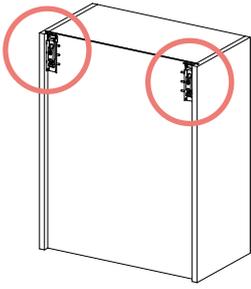



1.a

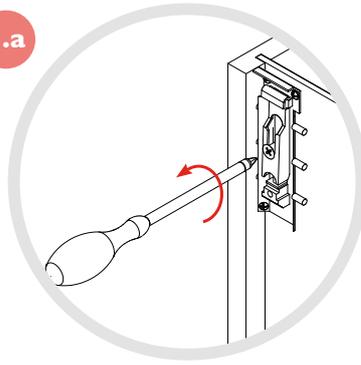


1.b

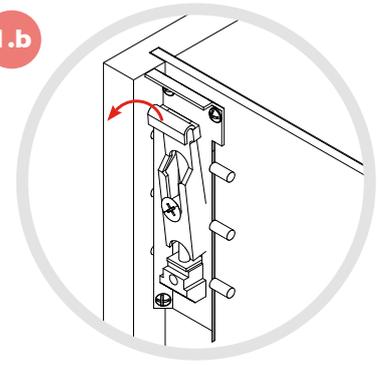


2 Cuelgue el cuerpo de la pared.

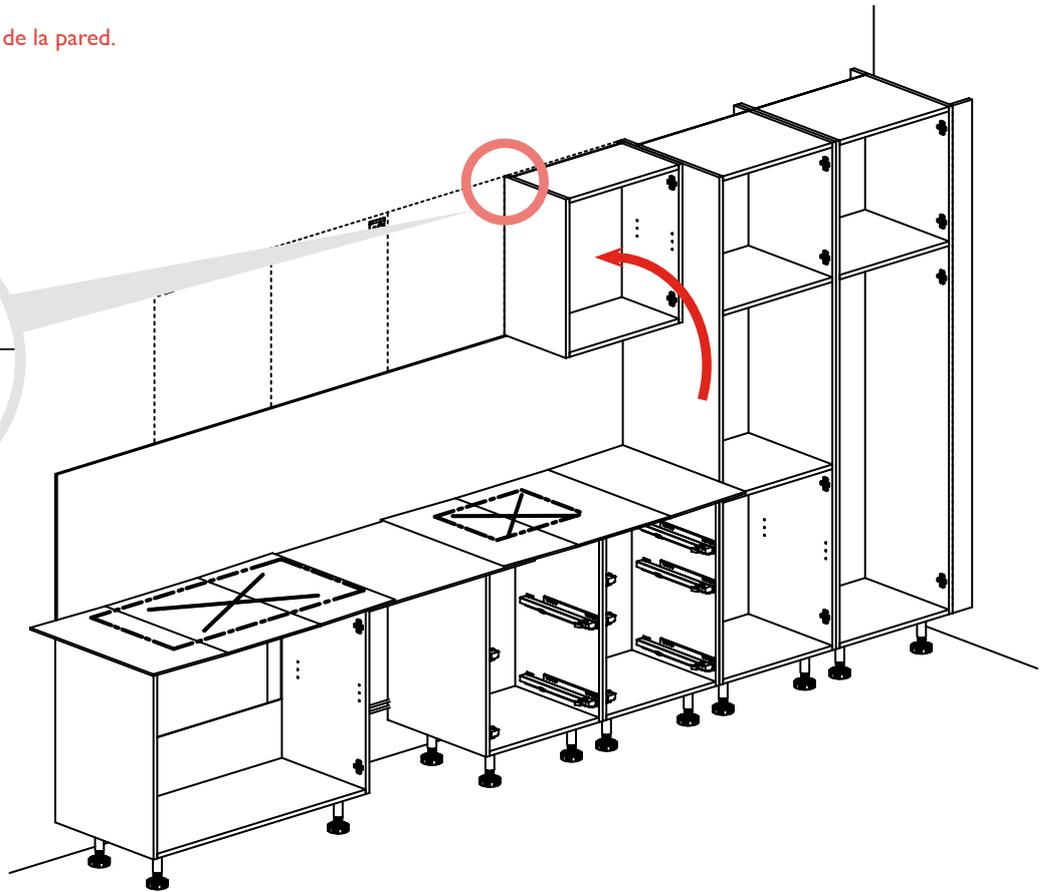
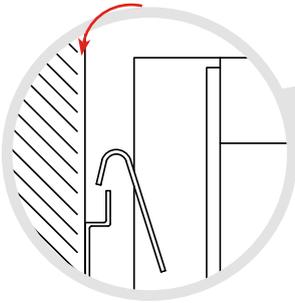


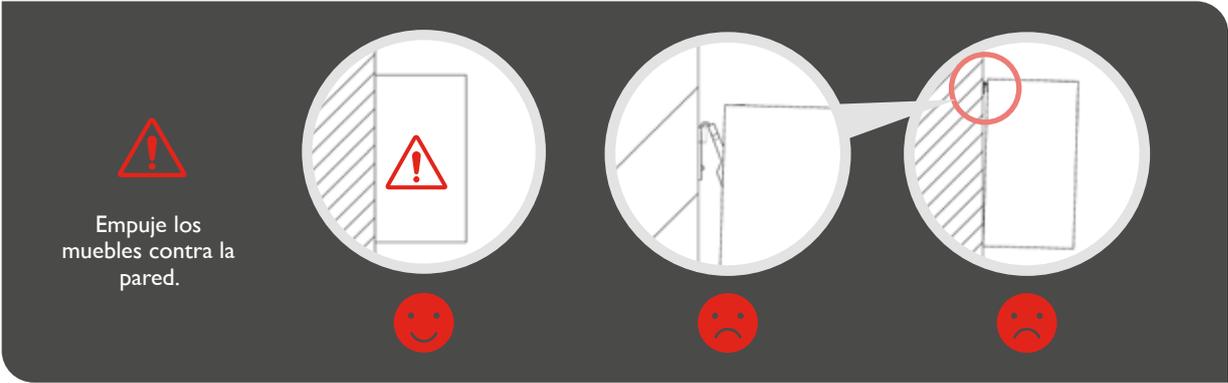


3 Lleve a cabo el nivelado ajustando los ganchos. Apriete los ganchos para pegar el mueble a la pared.

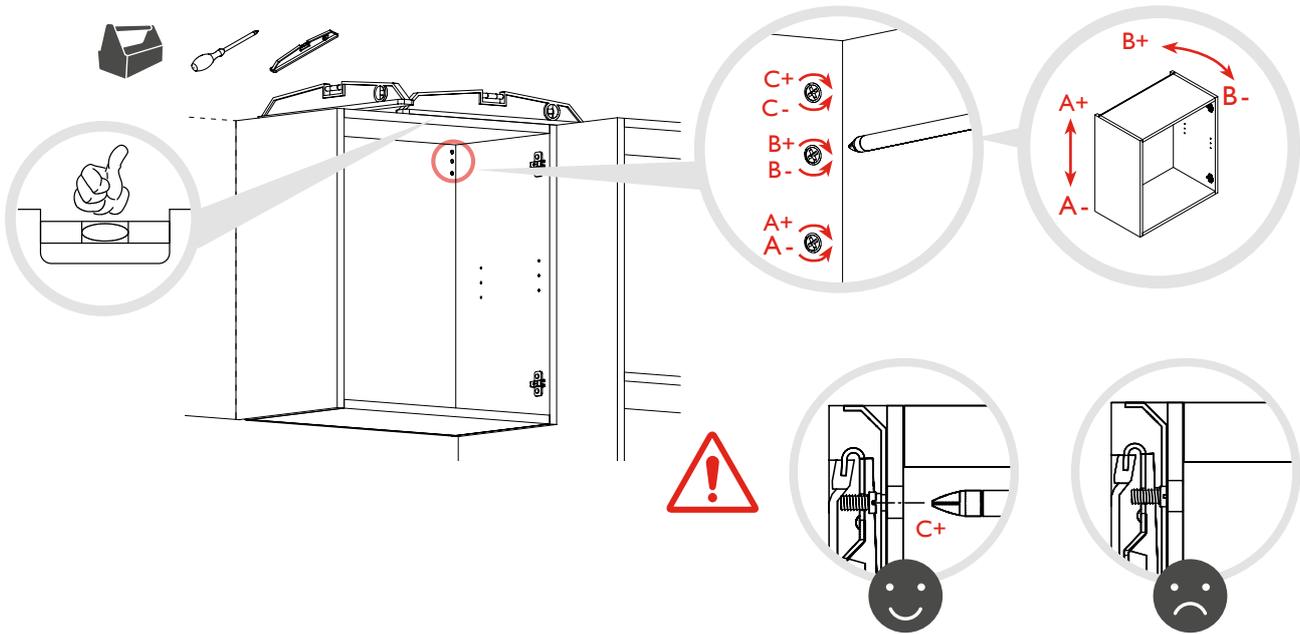



4 Repita las etapas con cada mueble.

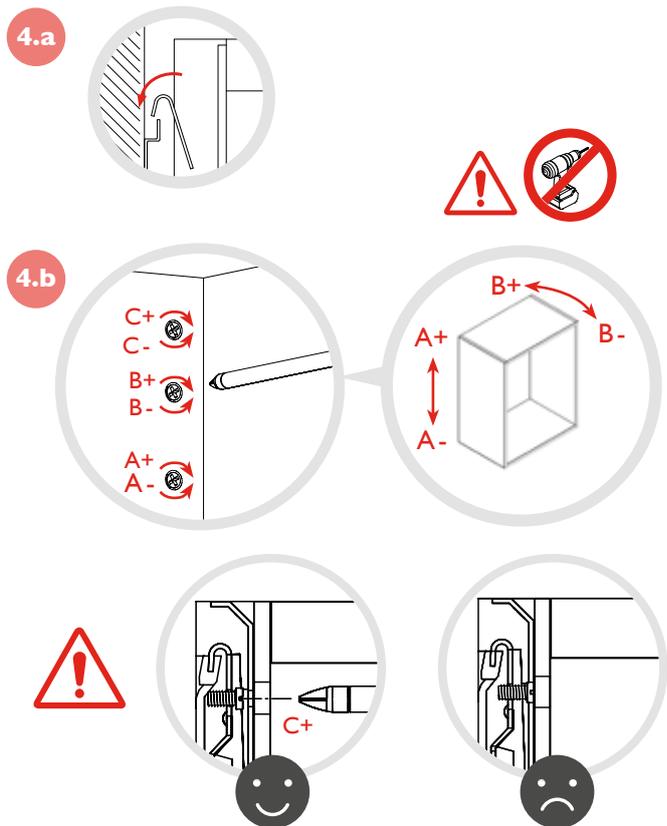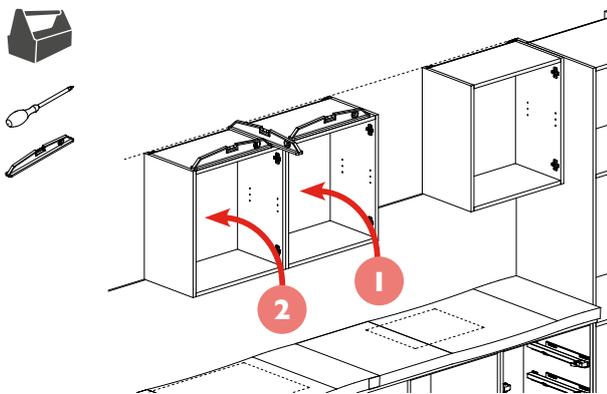

5



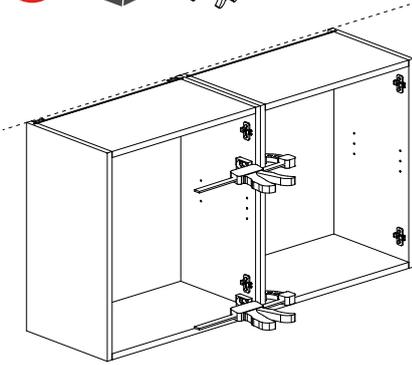


6

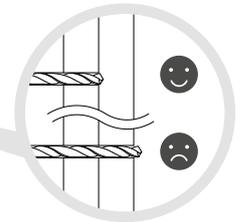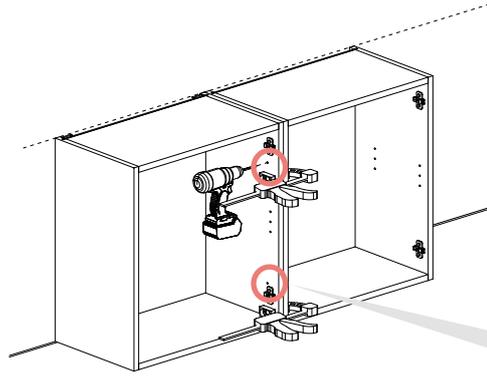

7


Fije los muebles entre sí con los tornillos facilitados.

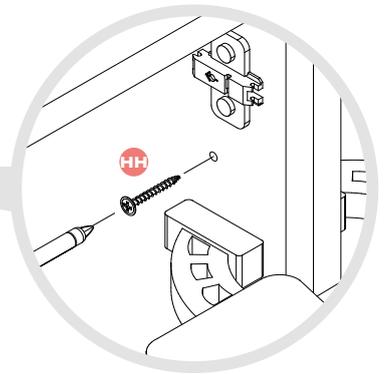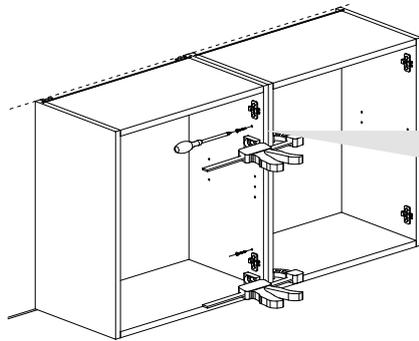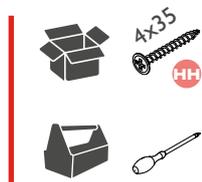

C. MONTAJE DE LA REGLETA EN MUEBLES ALTOS













Compruebe el plano técnico.

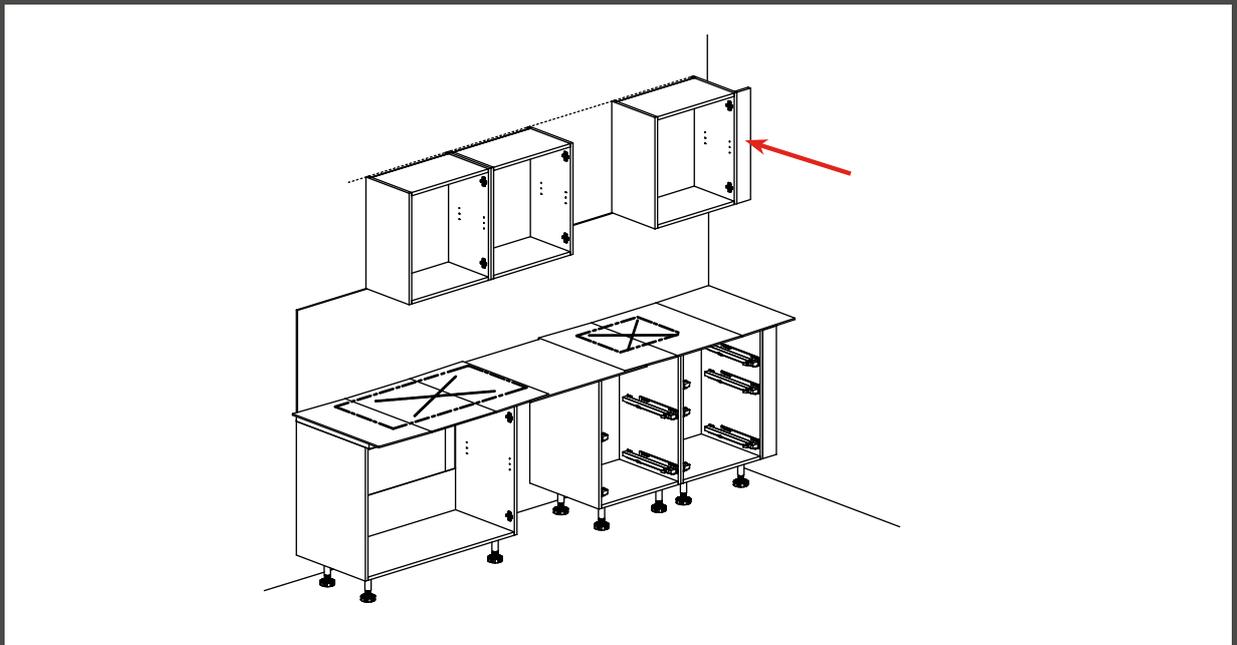




HH

AJUSTE DE UNA REGLETA DE CUERPO
(alineada con la parte delantera del cuerpo)

AJUSTE DE UNA REGLETA DE FRENTE
(alineada con la parte delantera del frente)

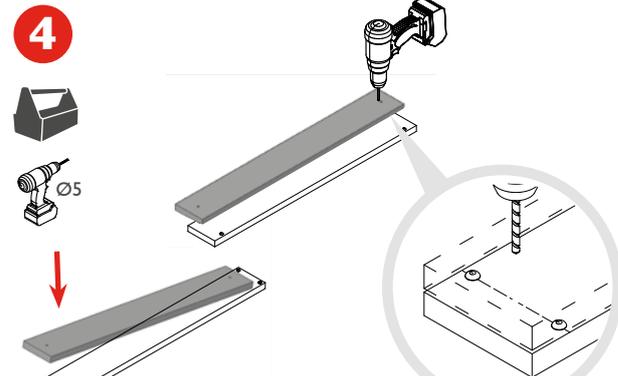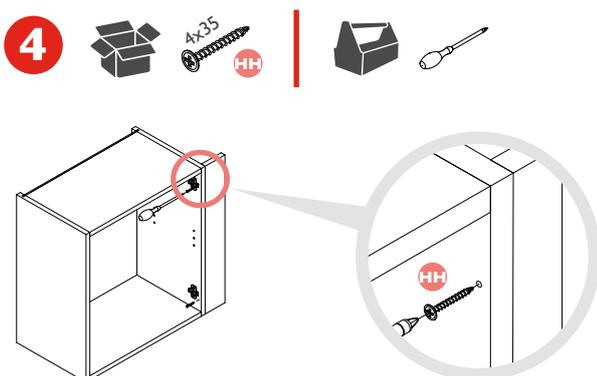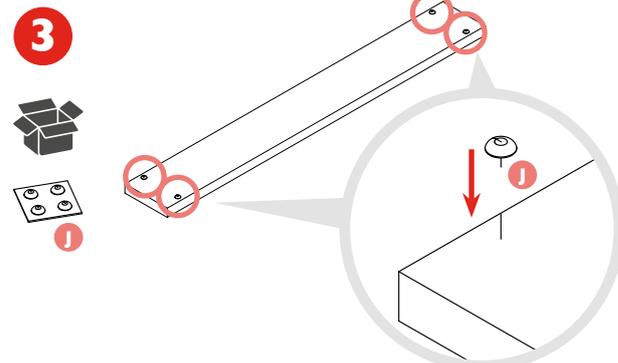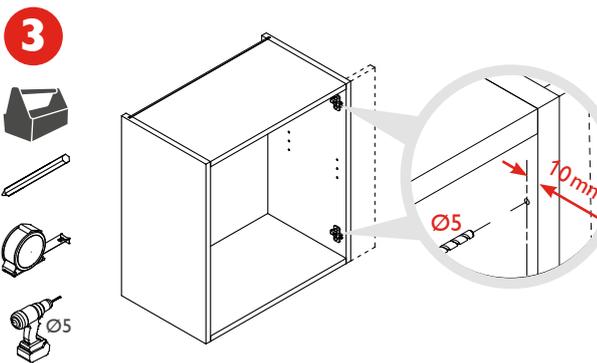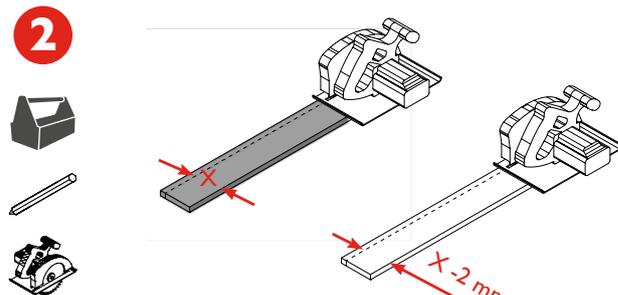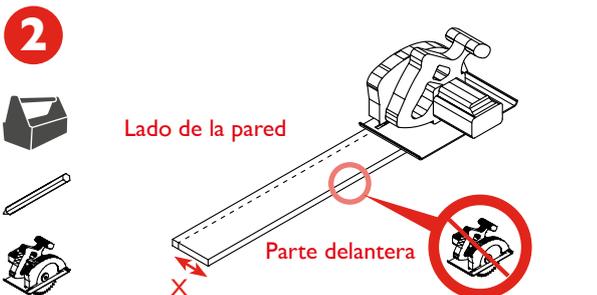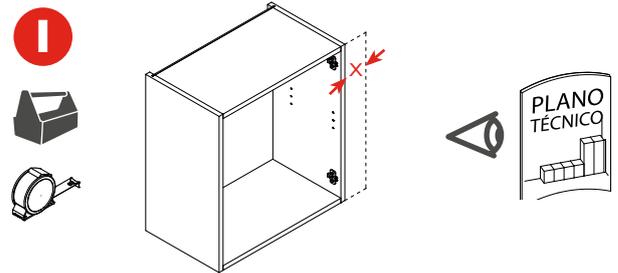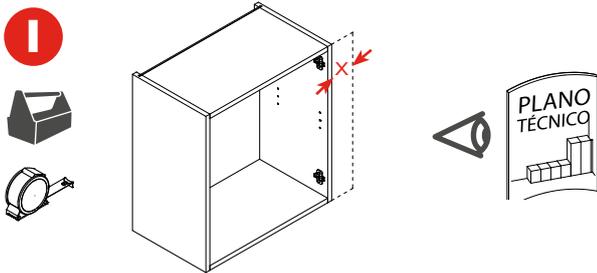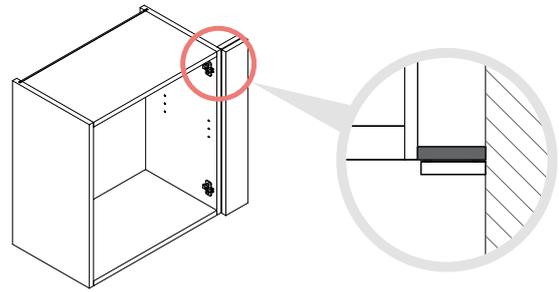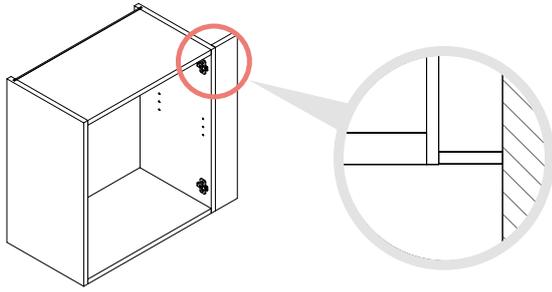


AJUSTE DE LA REGLETA DE FRENTE (alineada con la parte delantera del frente).

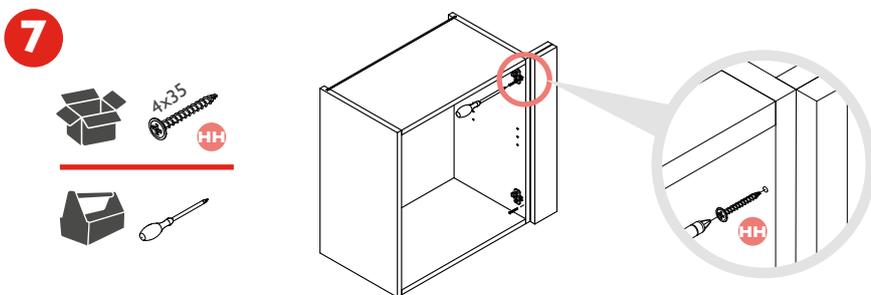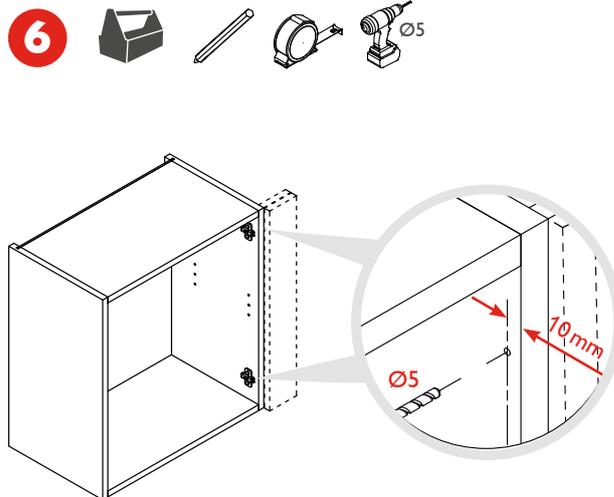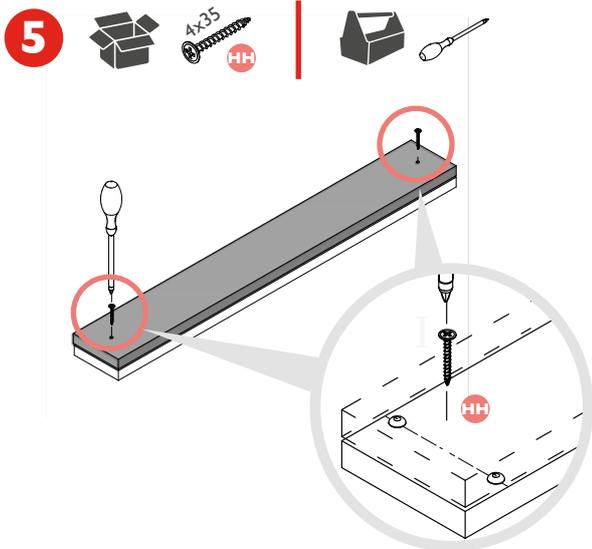

D. MONTAJE DE LA VUELTA DE REGLETA EN MUEBLES ALTOS



Compruebe el plano técnico.

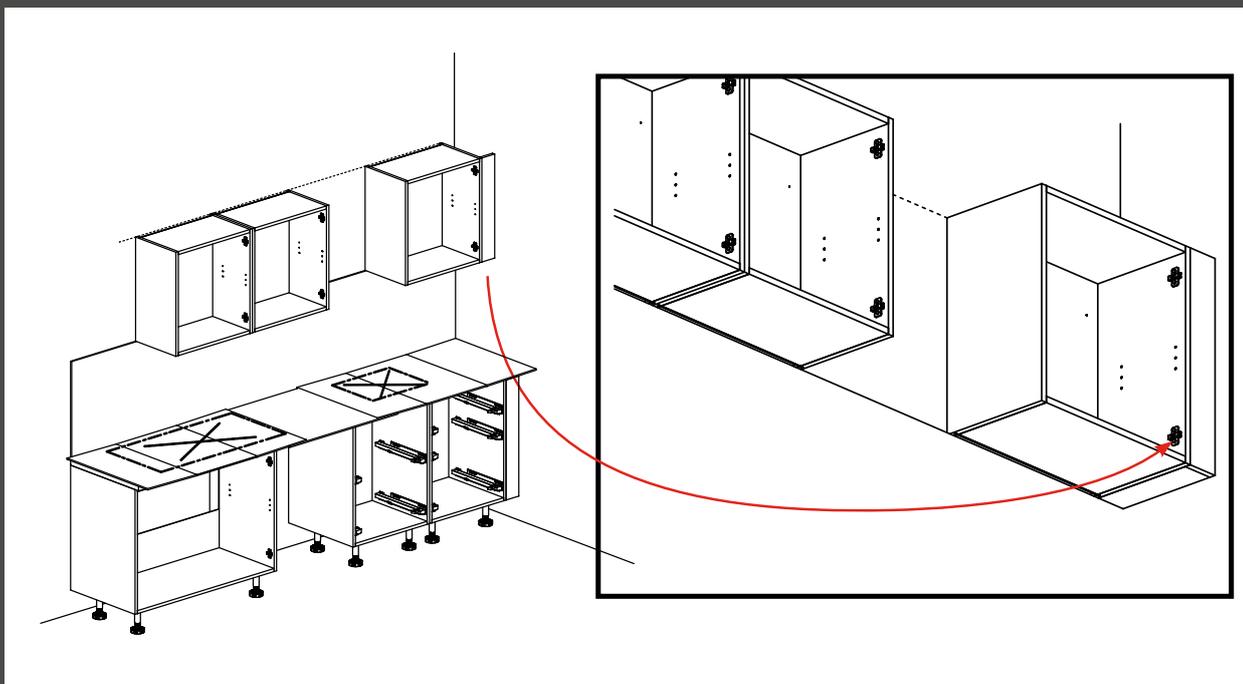

F



FI




GG








HH



1 Mida la vuelta de regleta.

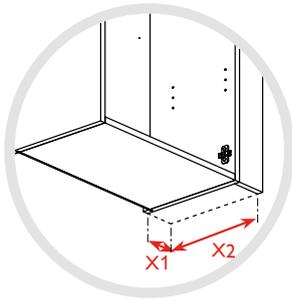


2 Marque las medidas en la vuelta de regleta.

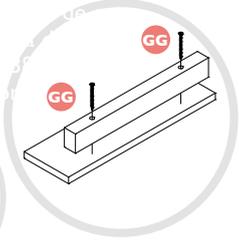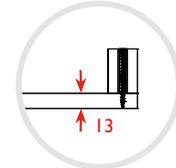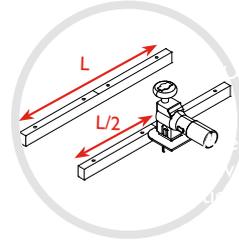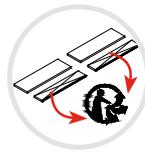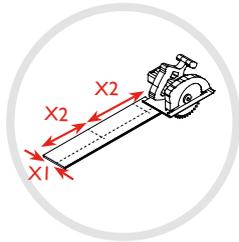



3

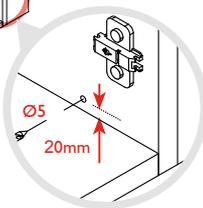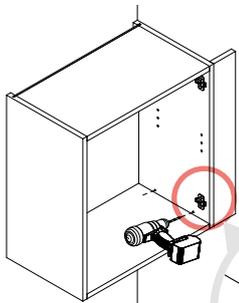

4

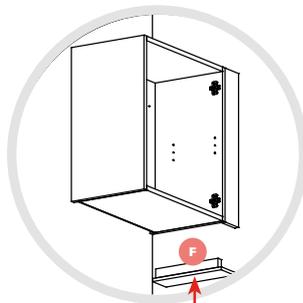

5

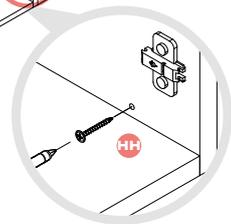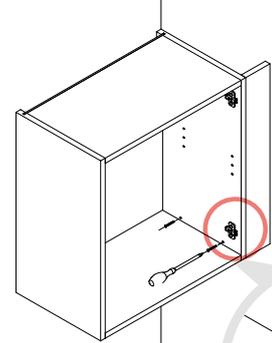

OPCIONAL: MONTAJE DE LA ILUMINACIÓN INTEGRADA EN EL FONDO DEL MUEBLE

Los puntos de luz deben ir controlados por un interruptor. El transformador tiene que quedar accesible cuando el mueble esté montado.



Compruebe el plano técnico.





Por su seguridad: consulte las instrucciones del fabricante para llevar a cabo la instalación.




En caso de duda a la hora de llevar a cabo las conexiones eléctricas, pida ayuda a un profesional.





1 Conecte el punto de luz e introduzca el cable y el punto de luz en el taladro dispuesto a este efecto.

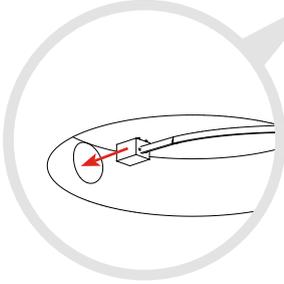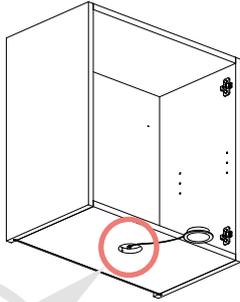

2 Saque el cable del mueble.

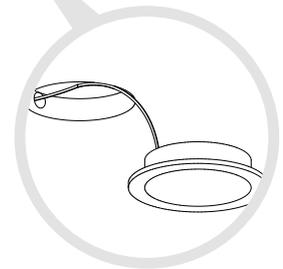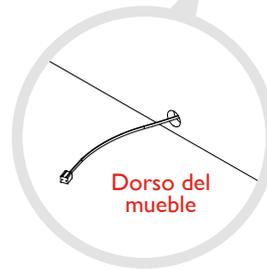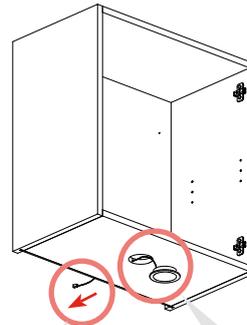

3

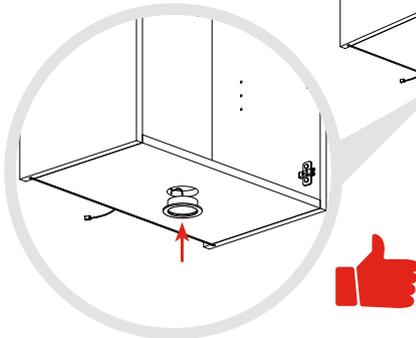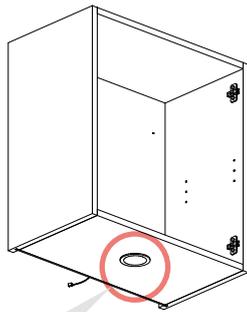


4 Fije el mueble alto y conecte el punto de luz al transformador.





Consejo del experto

Para fijar los muebles altos a la pared, consulte la página 45.

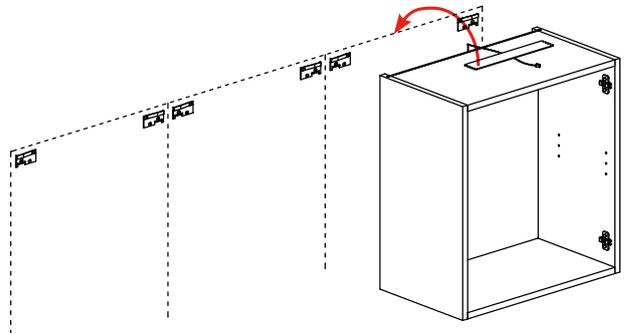

5

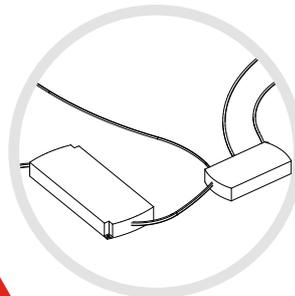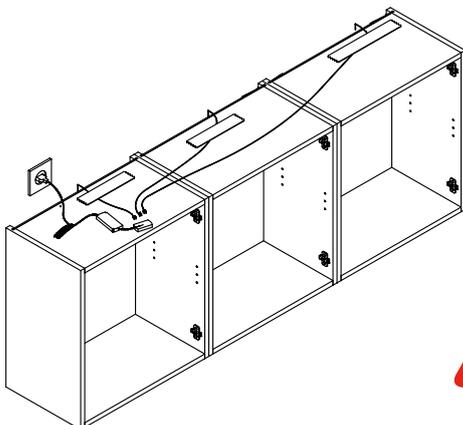

Consejo del experto

Antes de llevar a cabo las conexiones, sujete los cables a la tapas de los muebles con cinta adhesiva.

MONTAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS Y SANITARIOS

Dado que cada dispositivo es específico, le recomendamos que consulte las instrucciones del fabricante antes de comenzar su instalación.

A. MONTAJE DE LA GRIFERÍA




Compruebe el plano técnico.



Es **OBLIGATORIO** purgar la instalación (a saber, vaciar los tubos de impurezas) antes de conectar la grifería a la red.

No utilice ninguna herramienta para ajustar los flexibles de alimentación a la grifería.

Si recibe un filtro, no olvide colocarlo entre la llave de paso y el flexible antes de instalar la grifería.

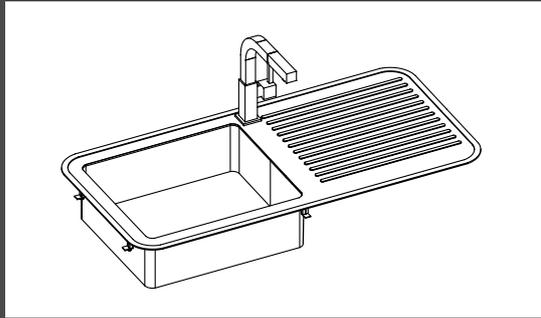

Consulte las instrucciones de la grifería.


B. MONTAJE DEL FREGADERO




Compruebe el plano técnico.




Consulte las instrucciones del fregadero.

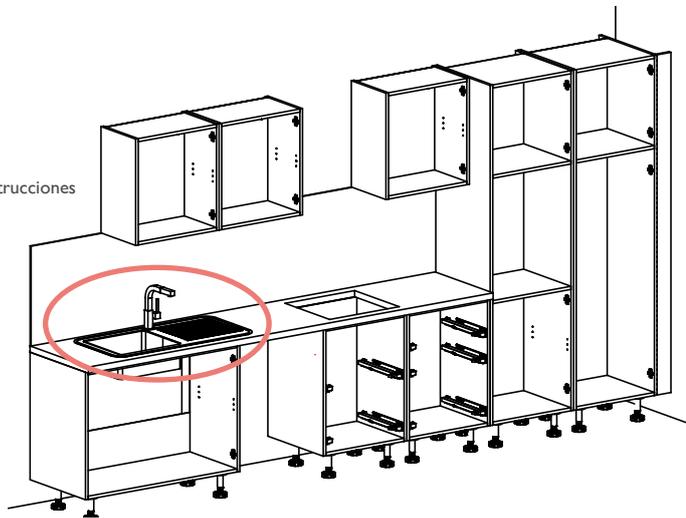


Aplique la cola hidrófuga en el canto del corte de la encimera.

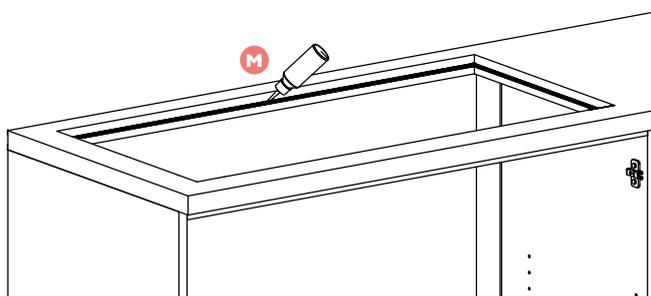


2 Extienda la cola hidrófuga con una espátula.

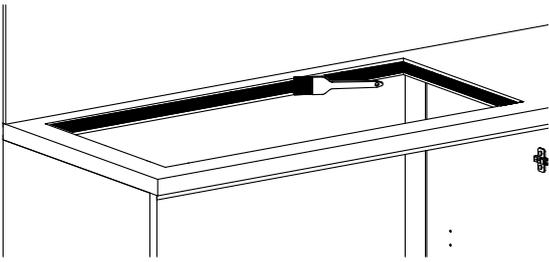

3 Aplique un hilo de silicona traslúcida en el borde del corte.

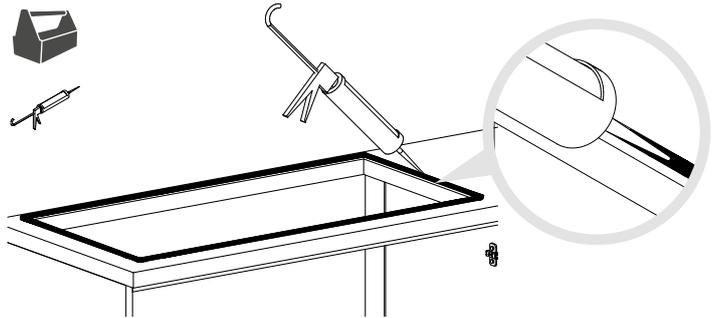


4 Monte el fregadero y compruebe que esté bien encastrado.

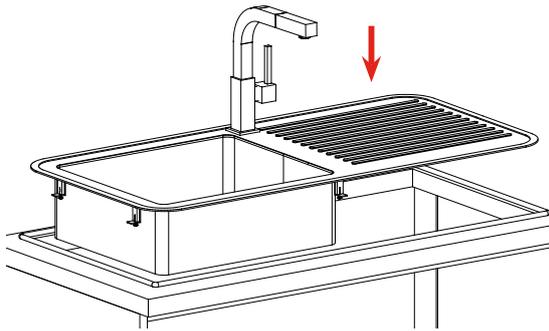


5 Fije el fregadero bajo la encimera siguiendo las instrucciones técnicas facilitadas.



Consulte las instrucciones del fregadero

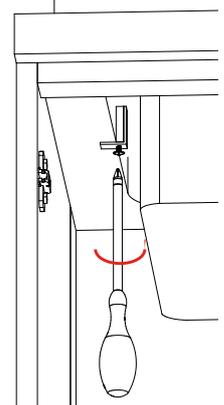

6 Limpie el exceso de silicona con una espátula y agua con jabón.

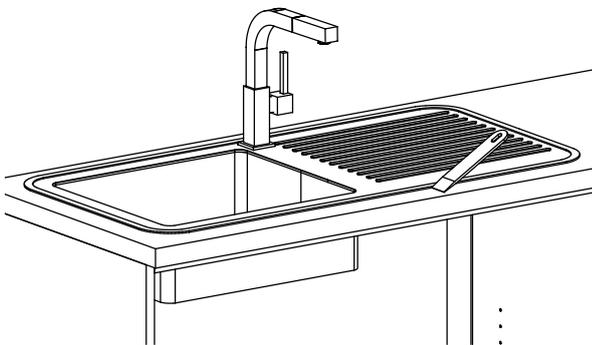

Póngase en contacto con un fontanero para conectar el sifón y la salida de agua.



Para garantizar la estanqueidad y el mantenimiento del fregadero, debe aplicar una nueva capa de silicona. Es necesario instalar las tiras de fijación facilitadas además de la junta de silicona.


C. MONTAJE DE LA PLACA DE COCCIÓN




Compruebe el plano técnico.




Consulte las instrucciones de la placa de cocción

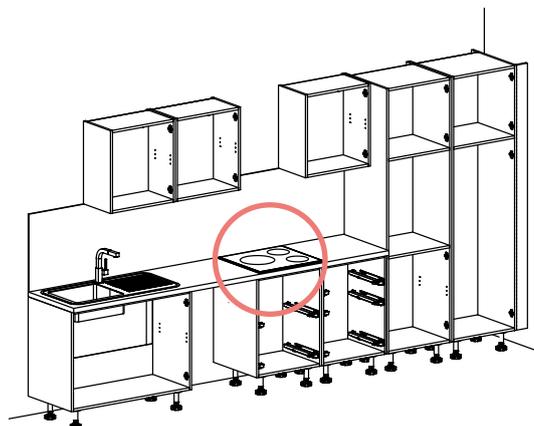


1 Aplique la cola hidrófuga en el canto del corte de la encimera.

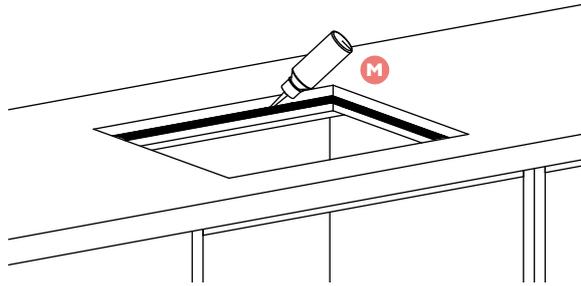

2 Extienda la cola hidrófuga con una espátula.

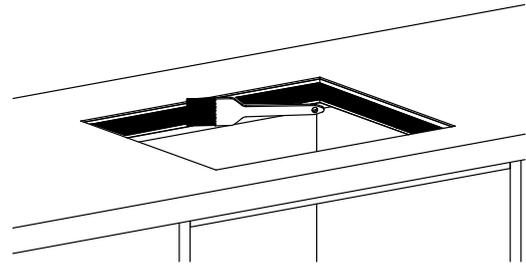

3 Monte la placa y compruebe que esté bien encastrada.

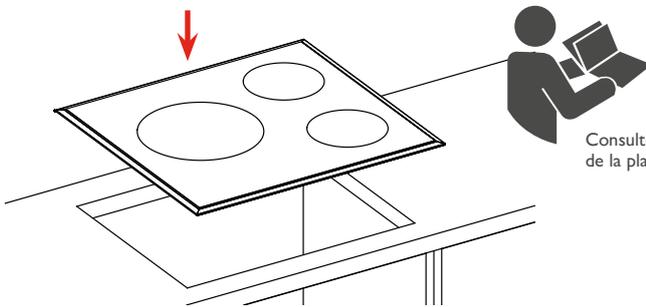

Consulte las instrucciones de la placa de cocción




Póngase en contacto con un electricista para efectuar la conexión.



D. MONTAJE DEL FRIGORÍFICO INTEGRABLE




Compruebe el plano técnico.

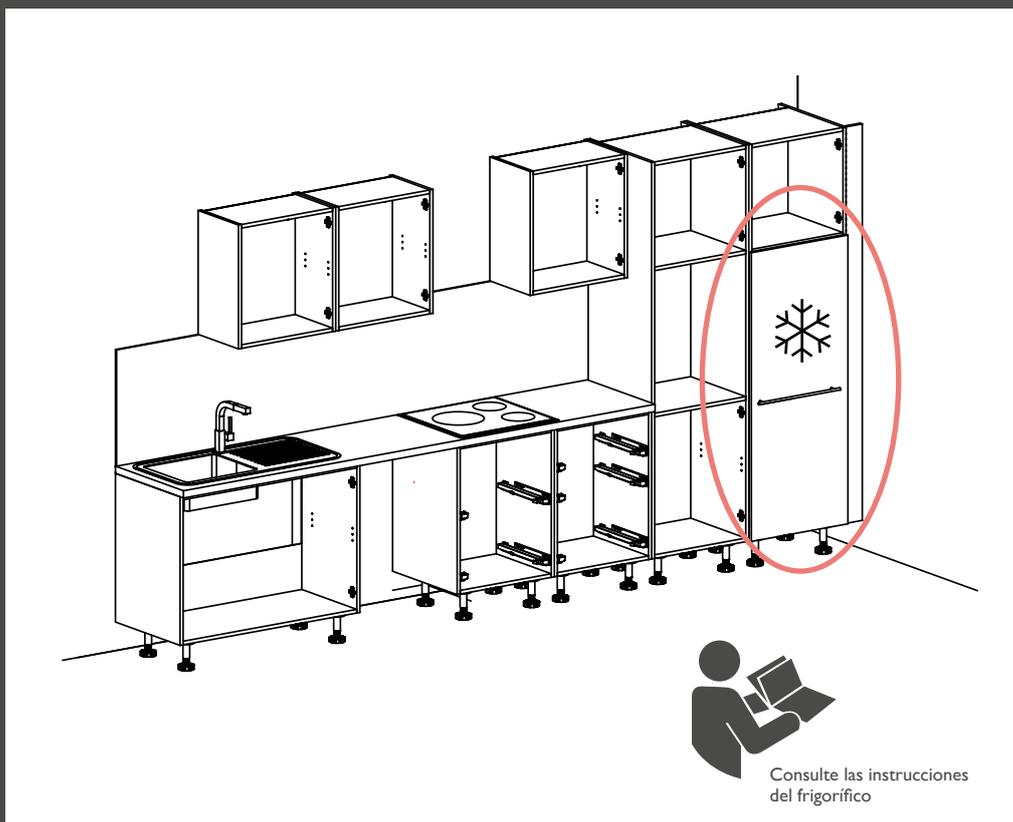


Consulte las instrucciones del frigorífico



1 Atornille el tirador:

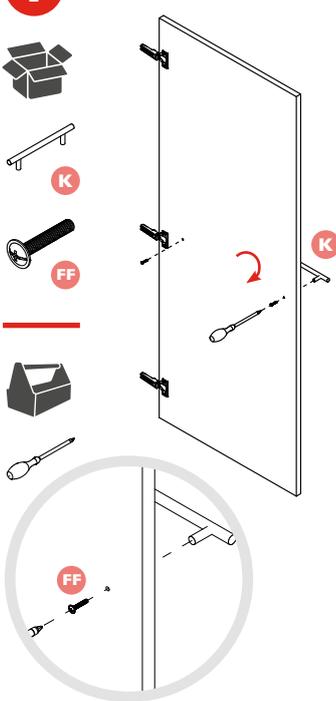


2 Fije y ajuste la puerta.

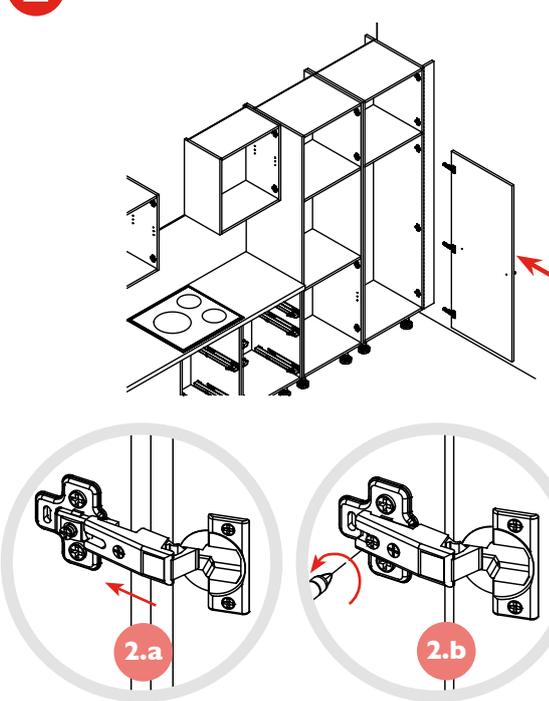


Consejo del experto
Para ajustar las bisagras, consulte la página 64.

3 Coloque el frigorífico. Fije la puerta del armario sobre la del frigorífico.

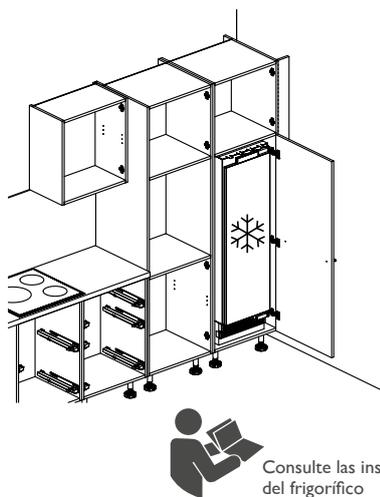

Consulte las instrucciones del frigorífico


CASO PARTICULAR Revestimiento de un frigorífico americano

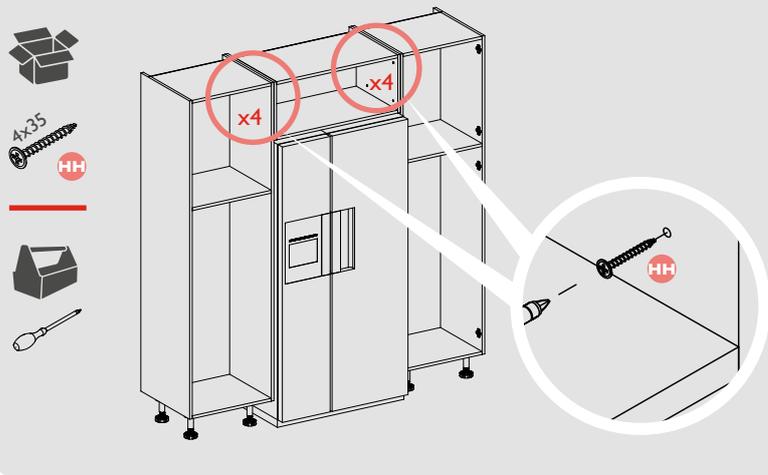


E. MONTAJE DEL HORNO



Compruebe el plano técnico.

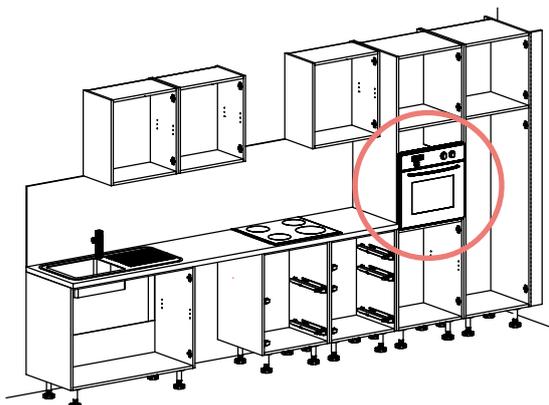

Consulte las instrucciones del horno

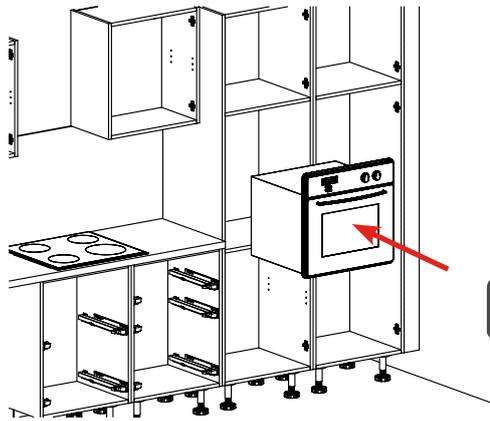

Consulte las instrucciones del horno



Consulte las instrucciones y póngase en contacto con un electricista para las conexiones.





F. MONTAJE DEL LAVAVAJILLAS Y SU FRENTE



Compruebe el plano técnico.



Consulte las instrucciones del lavavajillas

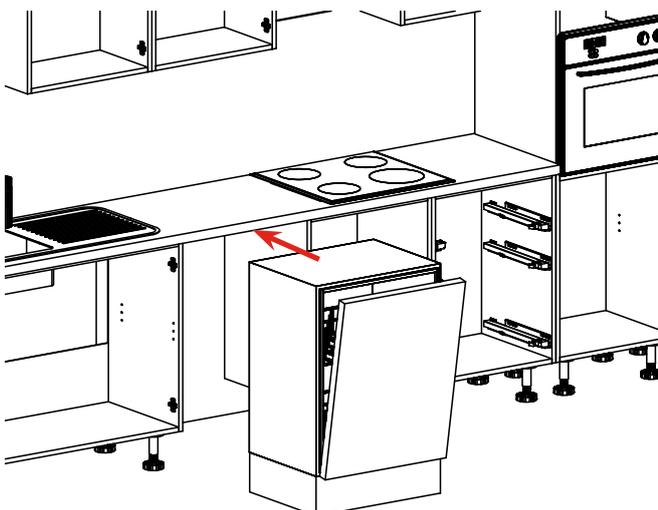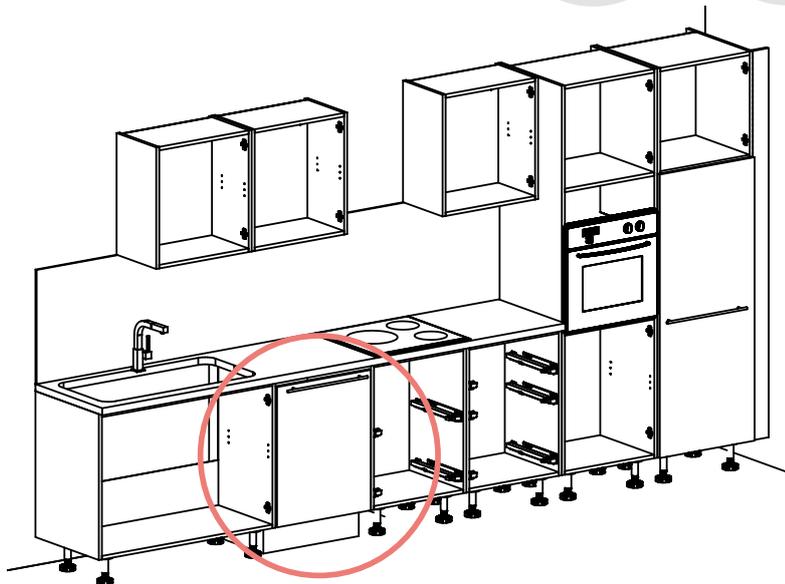


Es **OBLIGATORIO** proteger la parte inferior de la encimera con la protección facilitada para colocar sobre el lavavajillas.

No aceptaremos reclamaciones relacionadas con problemas de hinchamiento relacionados con la humedad de la encimera como consecuencia de no haber respetado esta obligación.




Consejo del experto

En el caso de los lavavajillas totalmente integrables (sin panel de control visible), procure fijar el tirador en el frente antes de colocarlo en el aparato.

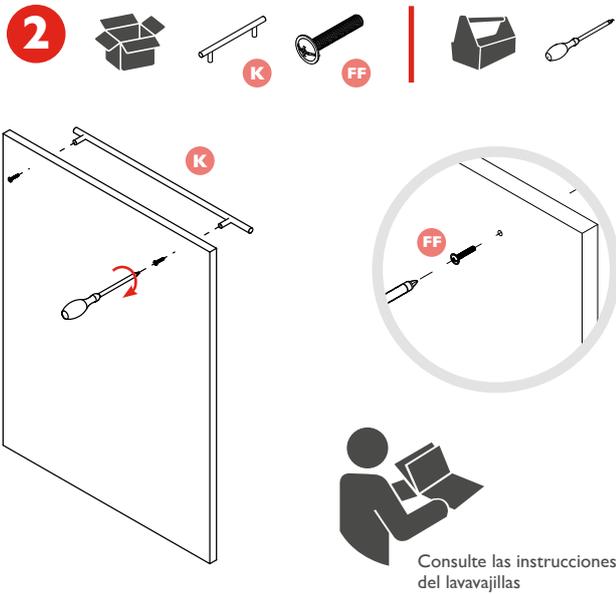

Consulte las instrucciones del lavavajillas

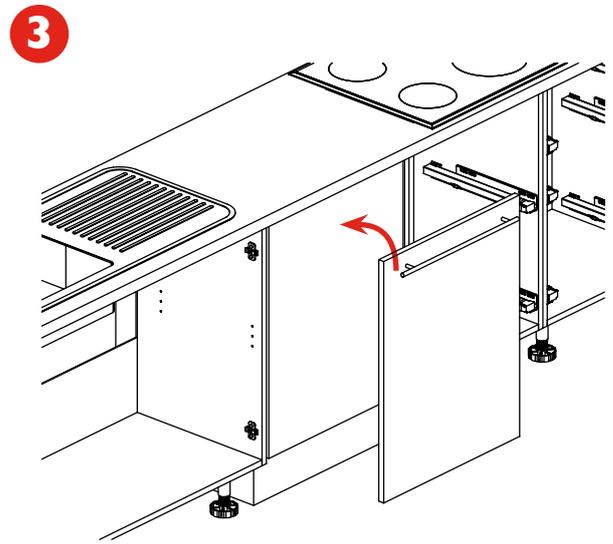


H. MONTAJE DE LA CAMPANA



Compruebe el plano técnico.




CAMPANA ENCASTRADA

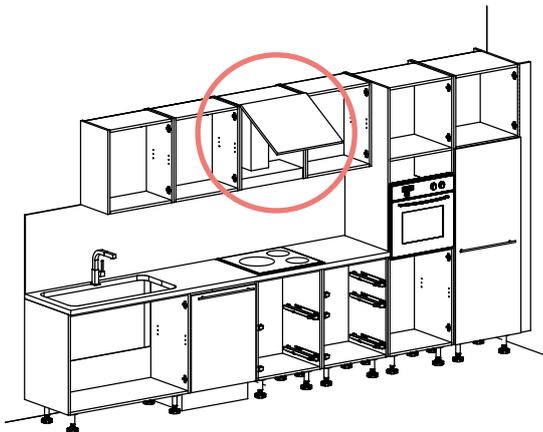

Consulte las instrucciones de la campana

CAMPANA DECORATIVA

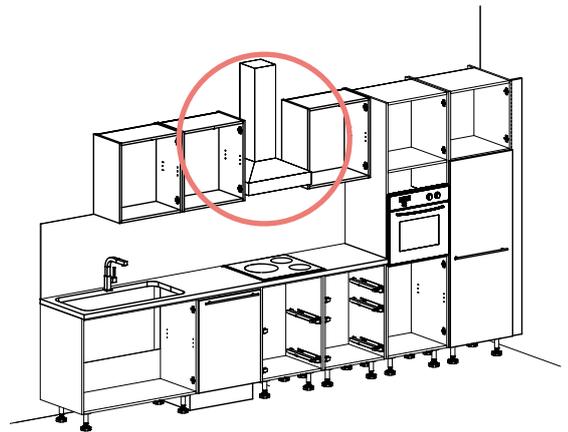

Consulte las instrucciones de la campana

Si la parte inferior de la campana no queda alineada con el cuerpo, utilice costados de protección para proteger los laterales de los muebles adyacentes.



Consulte las instrucciones y póngase en contacto con un electricista para las conexiones.




INFORMACIÓN DE SEGURIDAD – Coloque la altura de la campana en función de las recomendaciones del fabricante que encontrará en las instrucciones de la campana.

Si el proveedor no recomienda ninguna altura en concreto, respete los 75 cm de distancia entre la encimera y la parte inferior de la campana, en el caso de las placas de gas, y 65 cm en el de las placas de inducción. En el caso de las campanas para islas colgadas del techo, refuerce el techo creando un armazón.


MONTAJE DEL ZÓCALO Y DE LA VUELTA DEL ZÓCALO




Compruebe el plano.

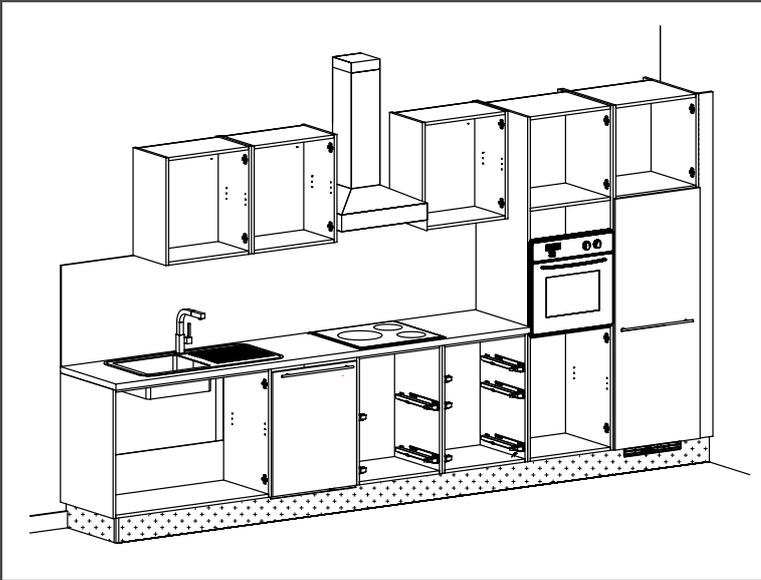

1 Haga una marca el suelo para medir los zócalos.

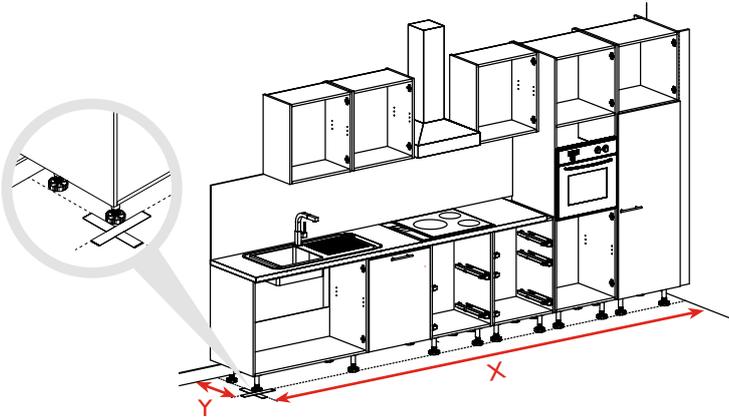




2 Aplique las medidas a los zócalos y córtelos.

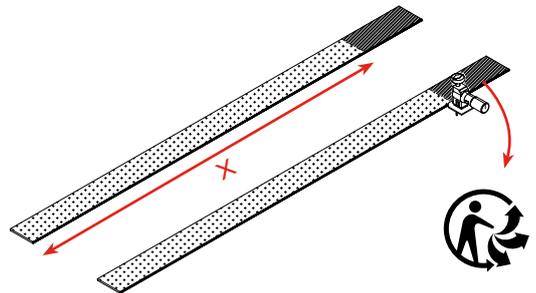


3 Corte el encastre de las rejillas del frigorífico y el lavavajillas.




Consulte las instrucciones del lavavajillas

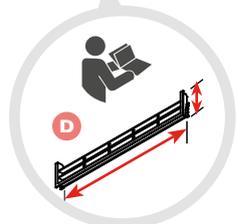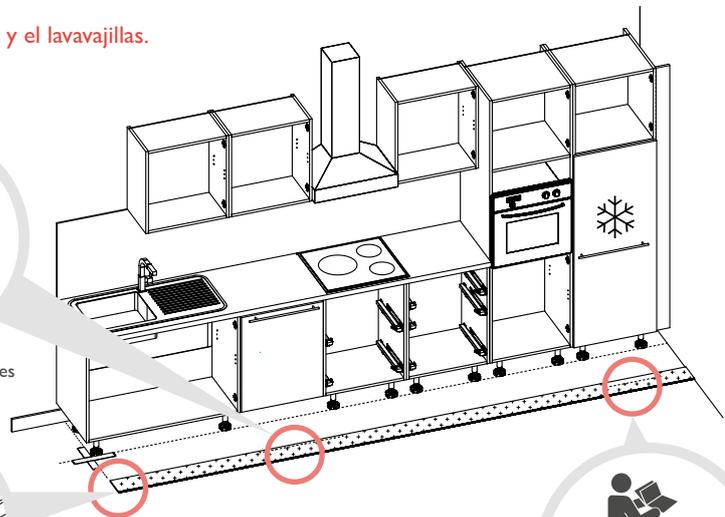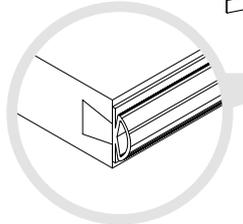


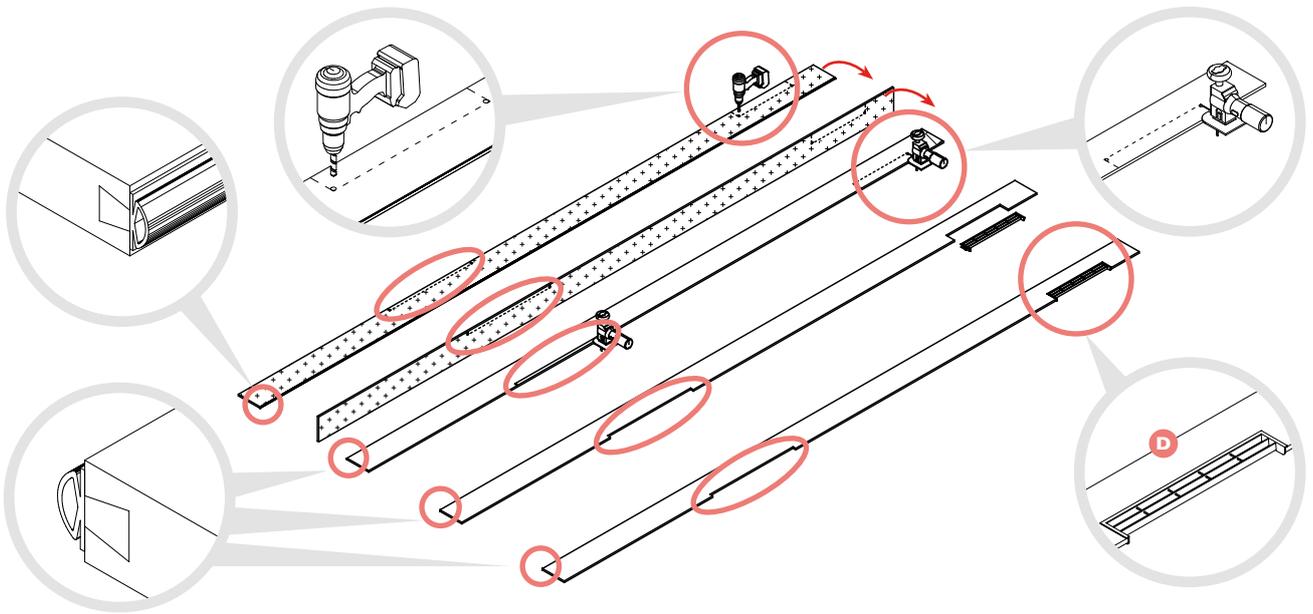




4 Acerque el zócalo e instálelo.

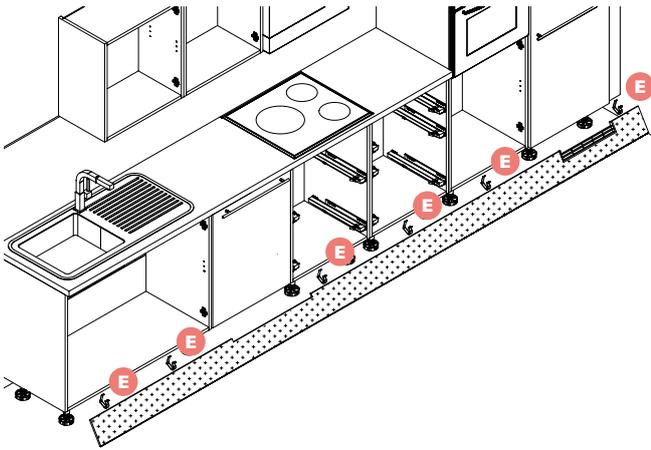


5 Presione.

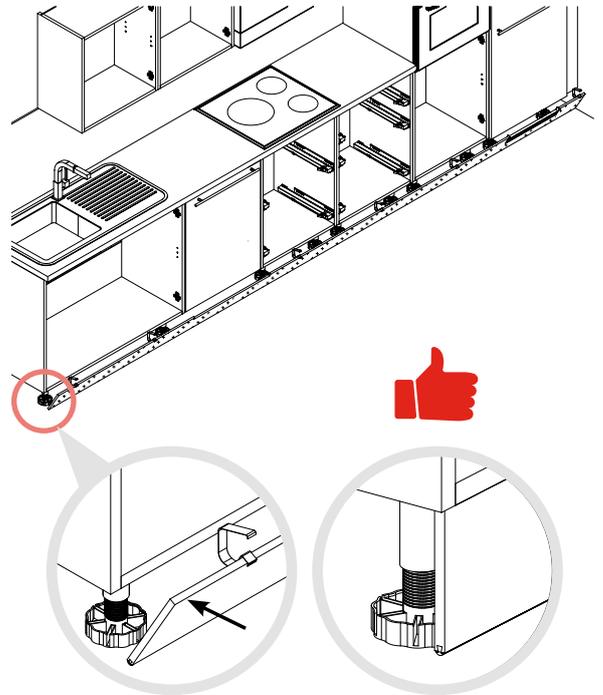


6 Mida y recorte la vuelta de zócalo.

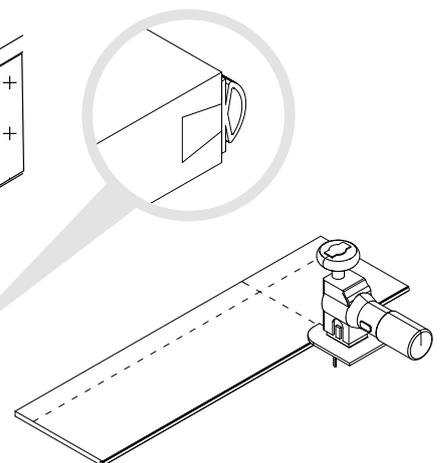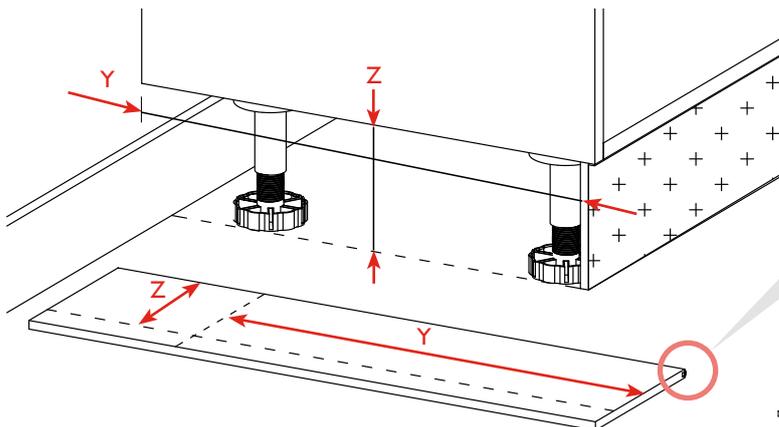


7 Mida y recorte el zócalo junto a la pared.

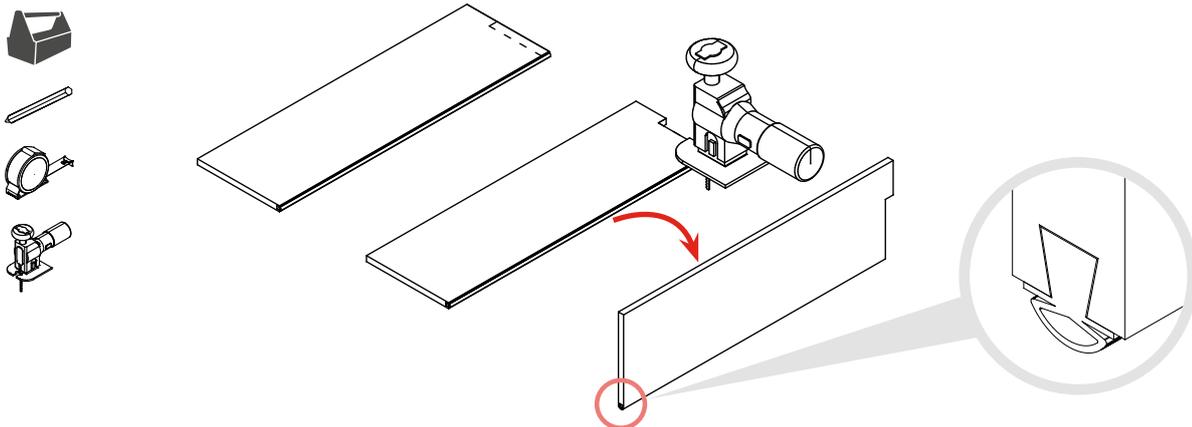


8 Coloque los clips.

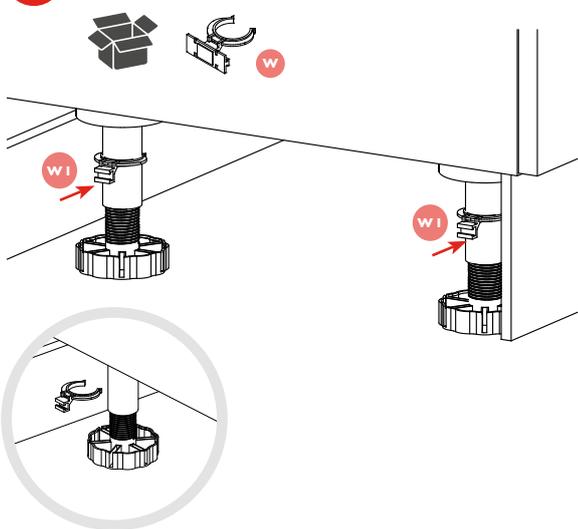


9 Introduzca la segunda parte de los clips en el interior.

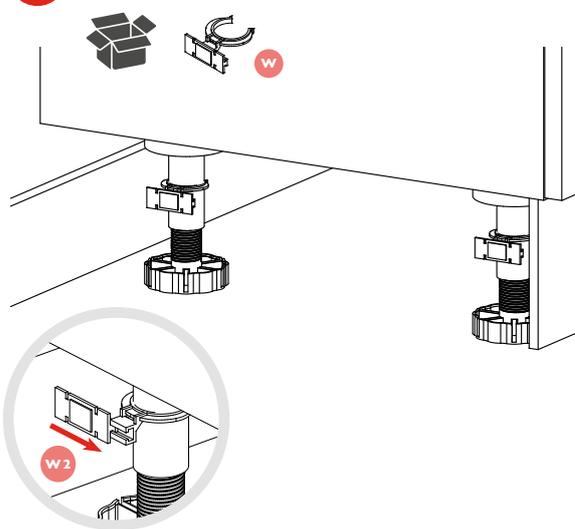


10 Introduzca la unión.

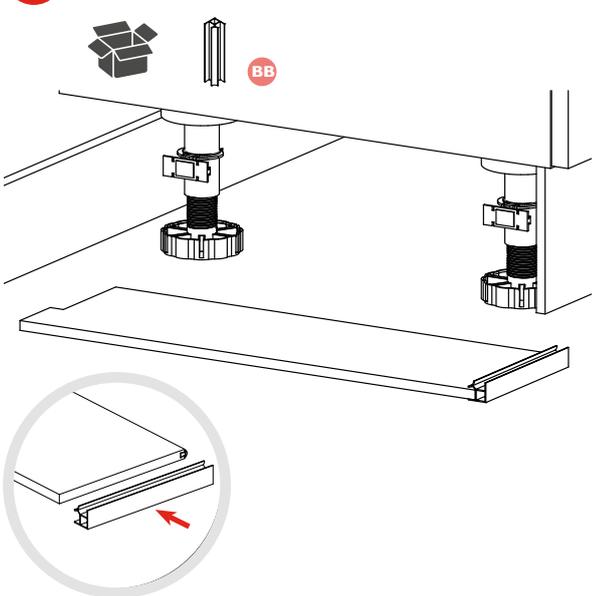

11 Limpie la vuelta de zócalo y retire la protección de cinta adhesiva.

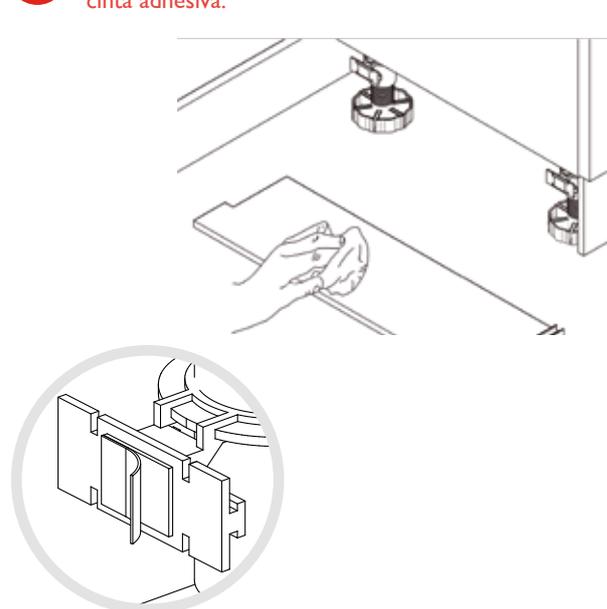


12 Acerque la vuelta de zócalo y presione.

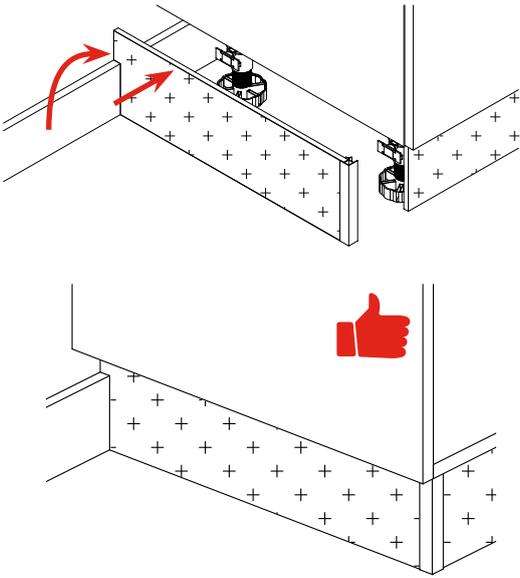



CASO PARTICULAR

En las instalaciones en L, no hay unión de zócalo en el ángulo de 90°.

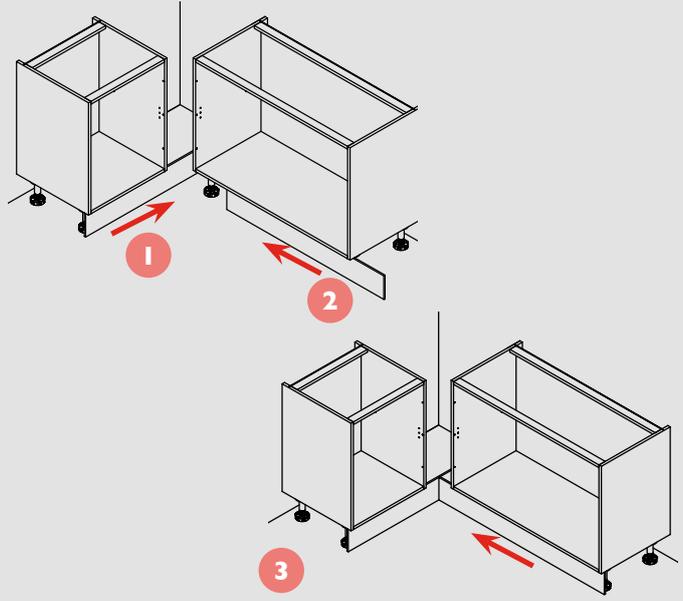


CASO PARTICULAR

Unión de 180 grados.

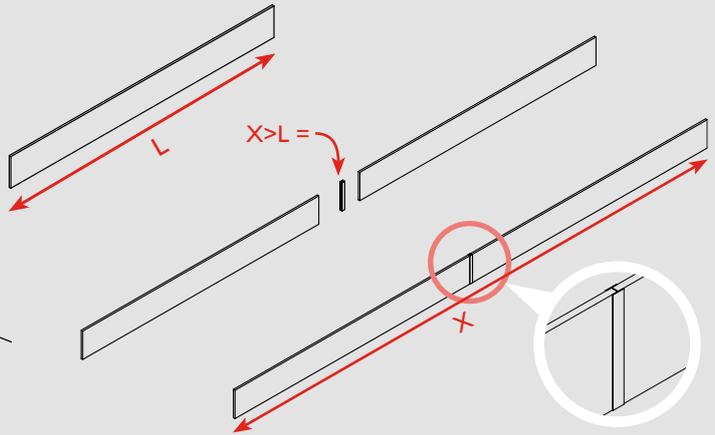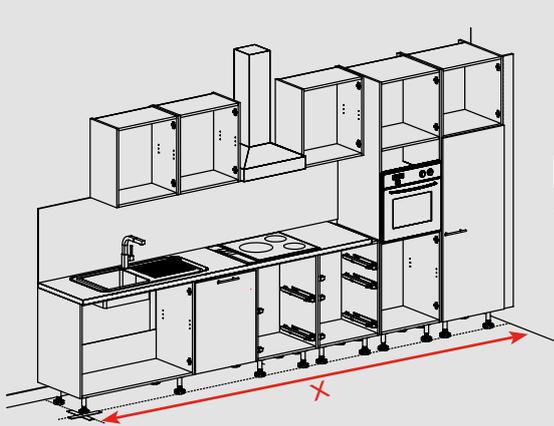


CASO PARTICULAR

Rejilla de ventilación para columna de frigorífico.

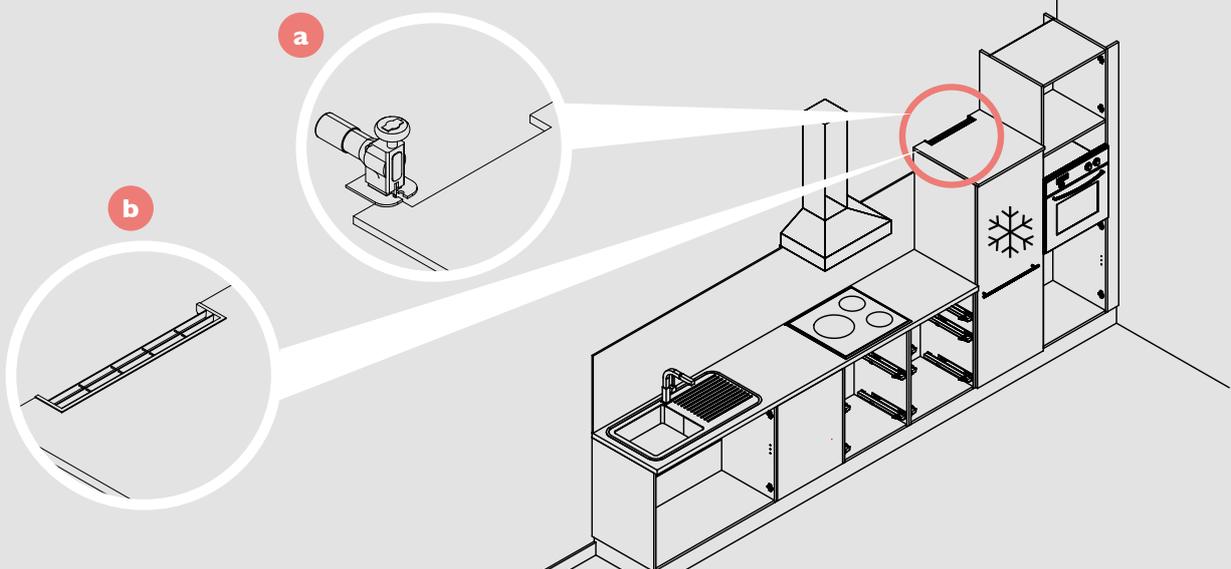


ACABADOS

En esta etapa se llevan a cabo los acabados (ajustes de los frentes, baldas, etc.) de la cocina para conseguir una vida útil lo más duradera posible.

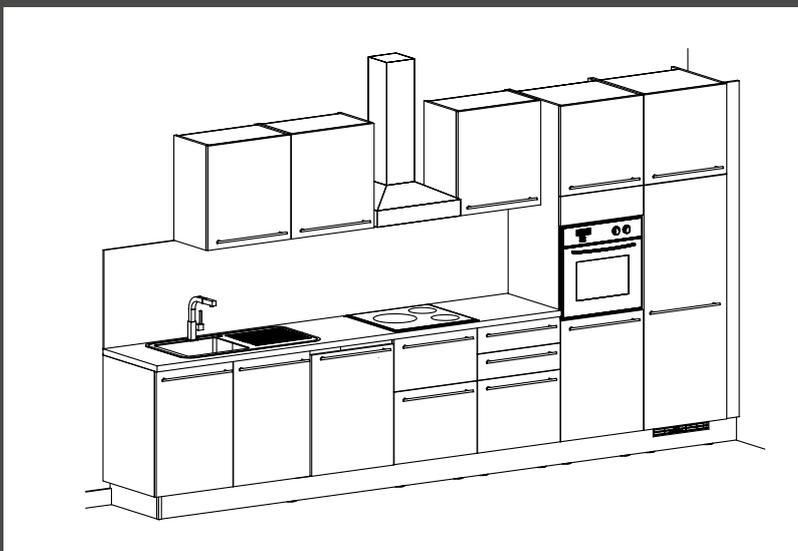


A. MONTAJE DE UNA BALDA


1 Baldas de tablero.

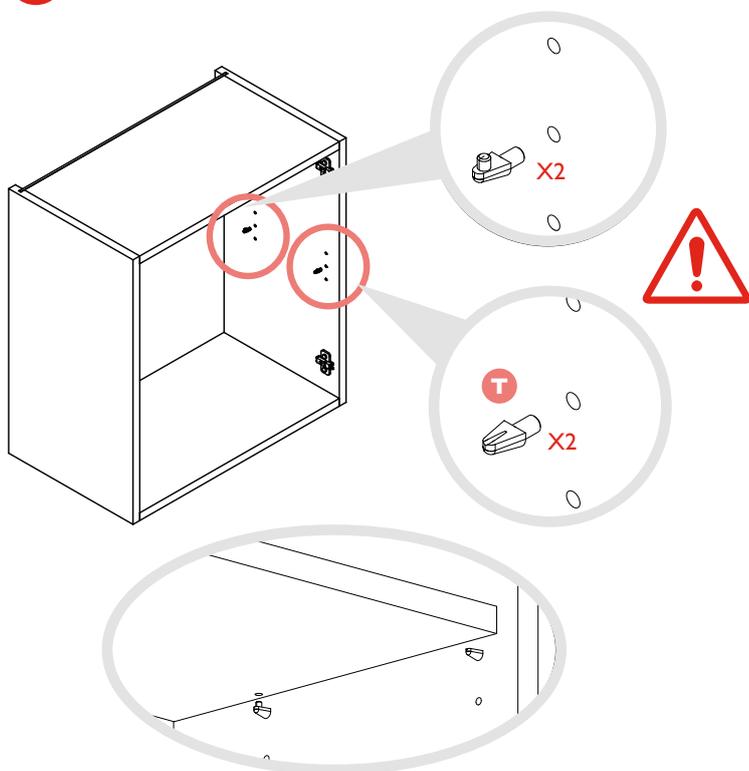

2 Baldas de cristal.




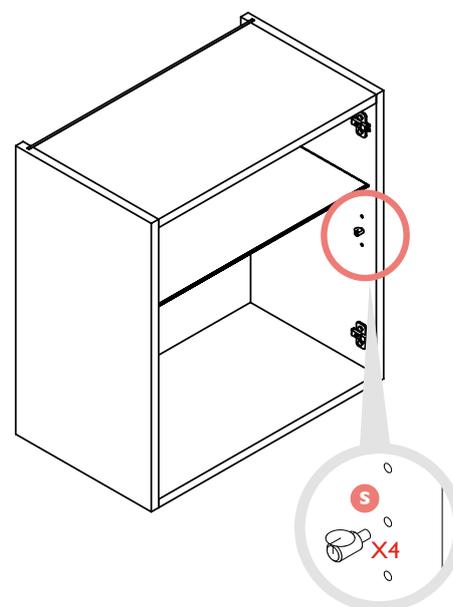


B. COLOCACIÓN DE LAS PASTILLAS EN LAS FIJACIONES DE LOS MUEBLES ALTOS








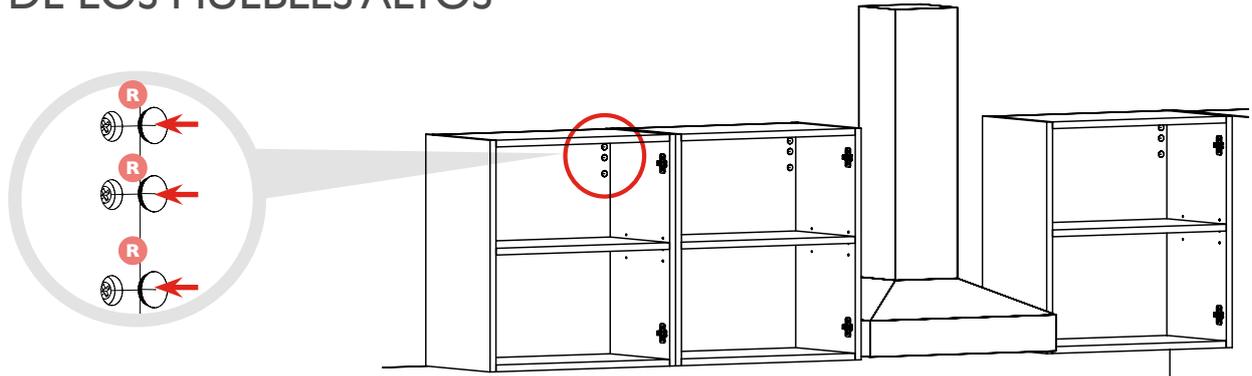


C. MONTAJE Y AJUSTE DE LOS FRENTES PARA LOS MUEBLES BAJOS Y ALTOS



1

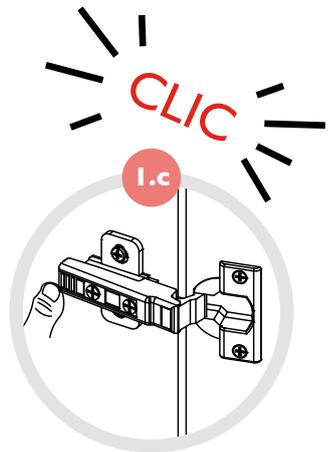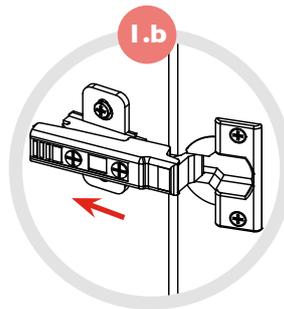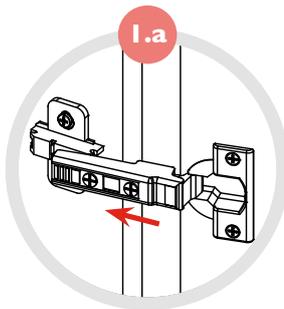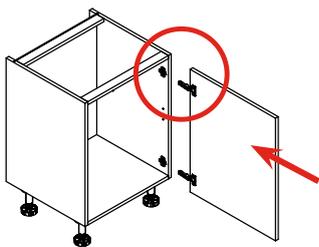

2

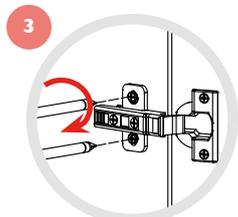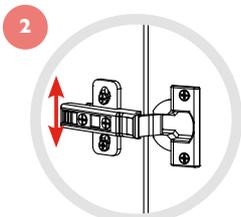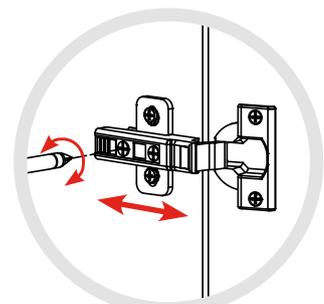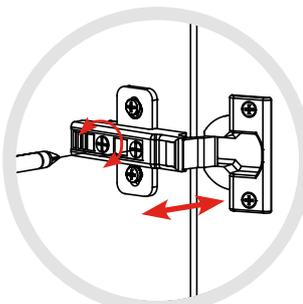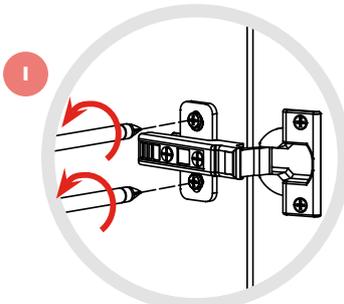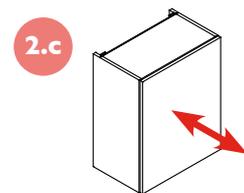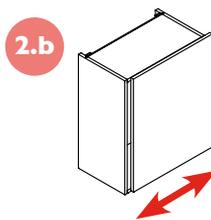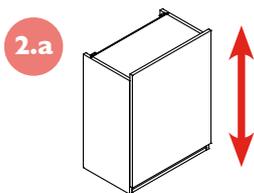


3

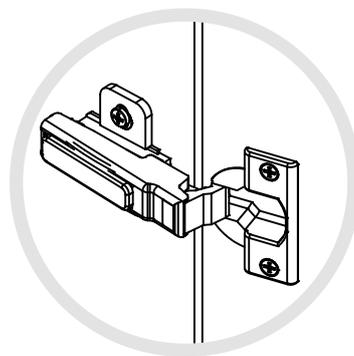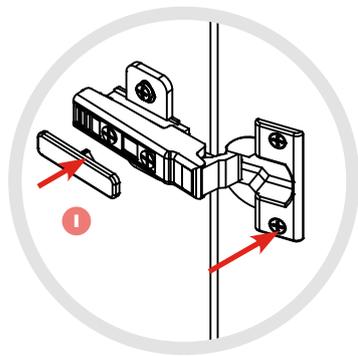


| D.AJUSTE DE FRENTES LIFT


1

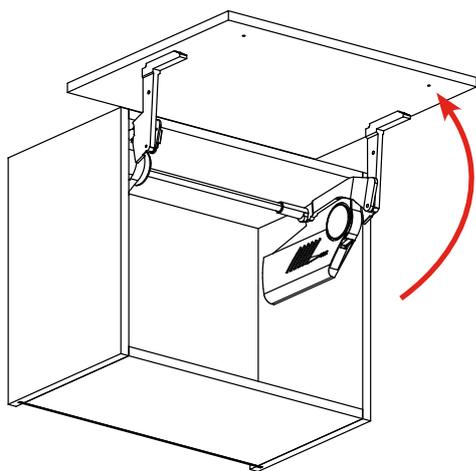


2

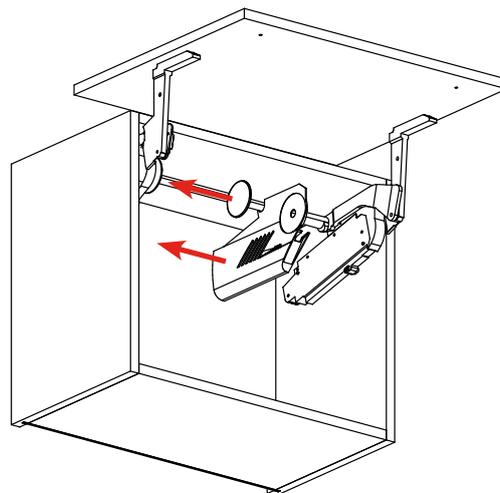


3

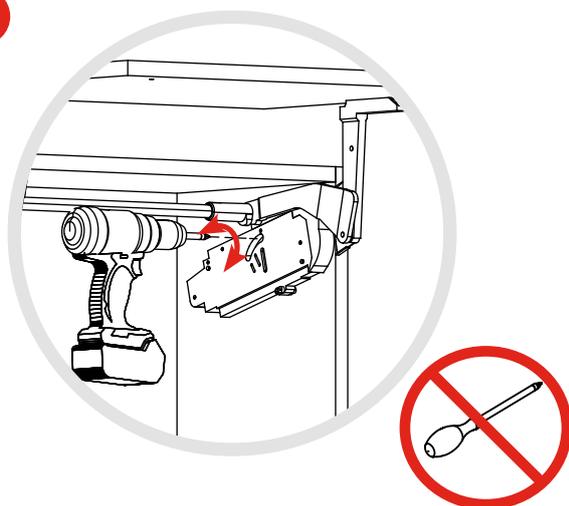




4

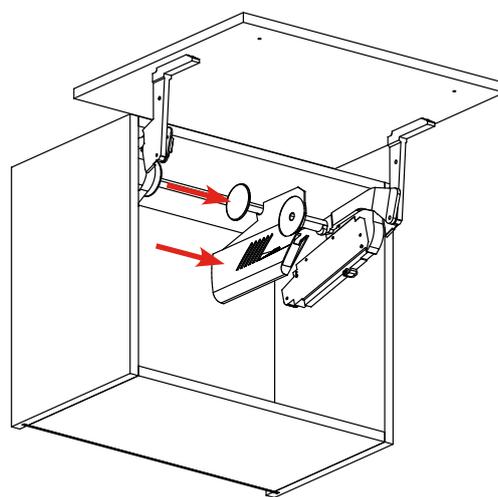





Siga las indicaciones
marcadas en el cajetín y
vuelva a colocar la tapa.

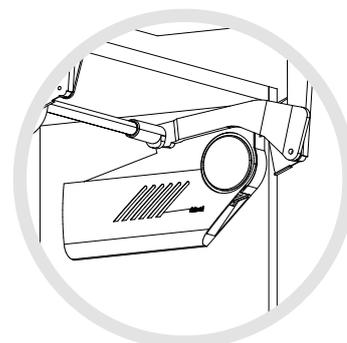

E.AJUSTE DE LOS FRENTES DE CAJONES O GAVETAS

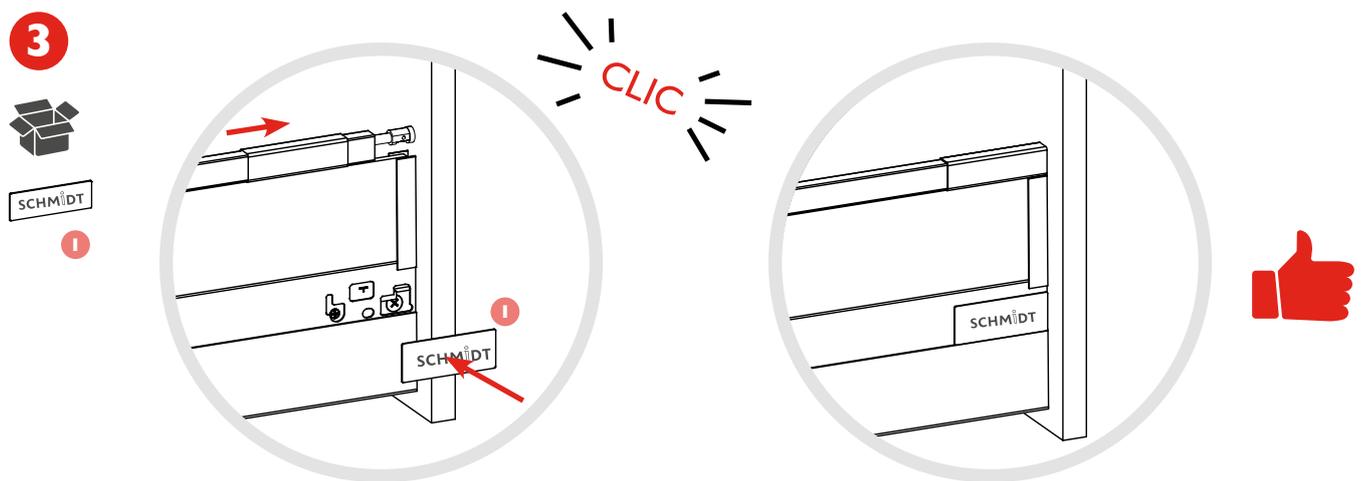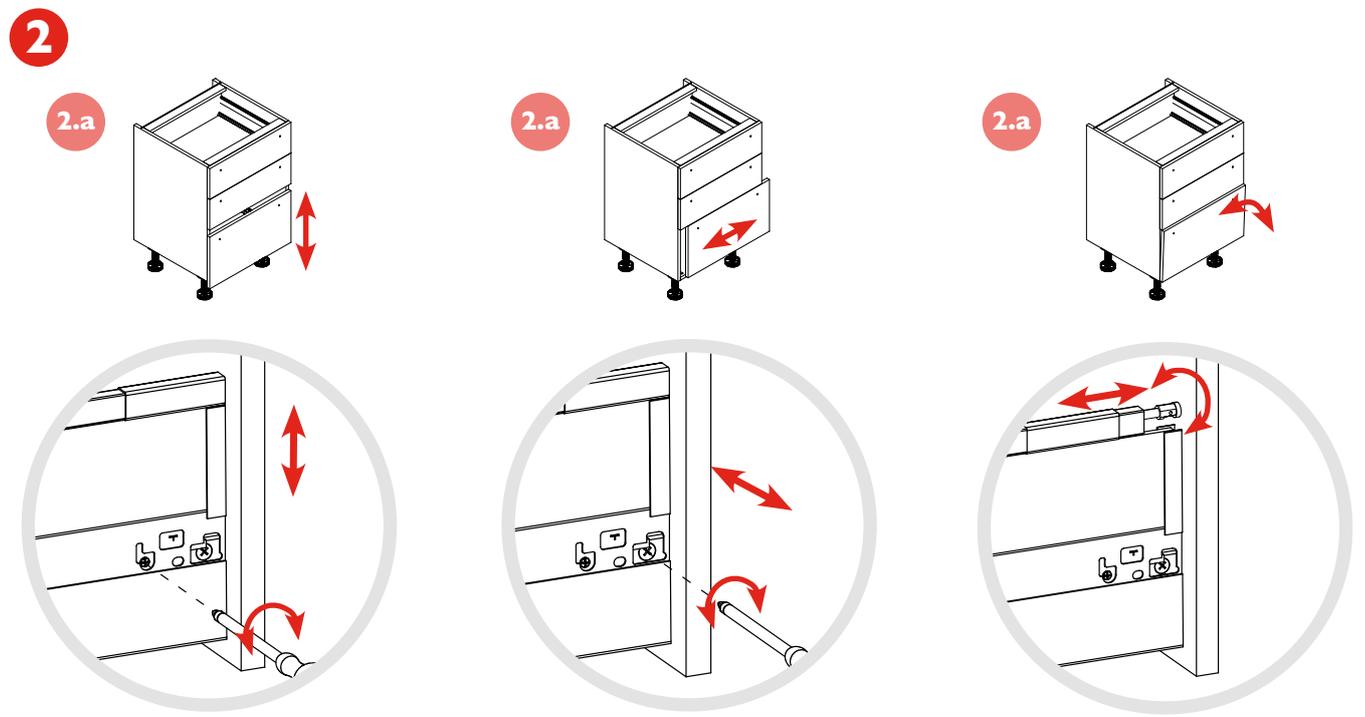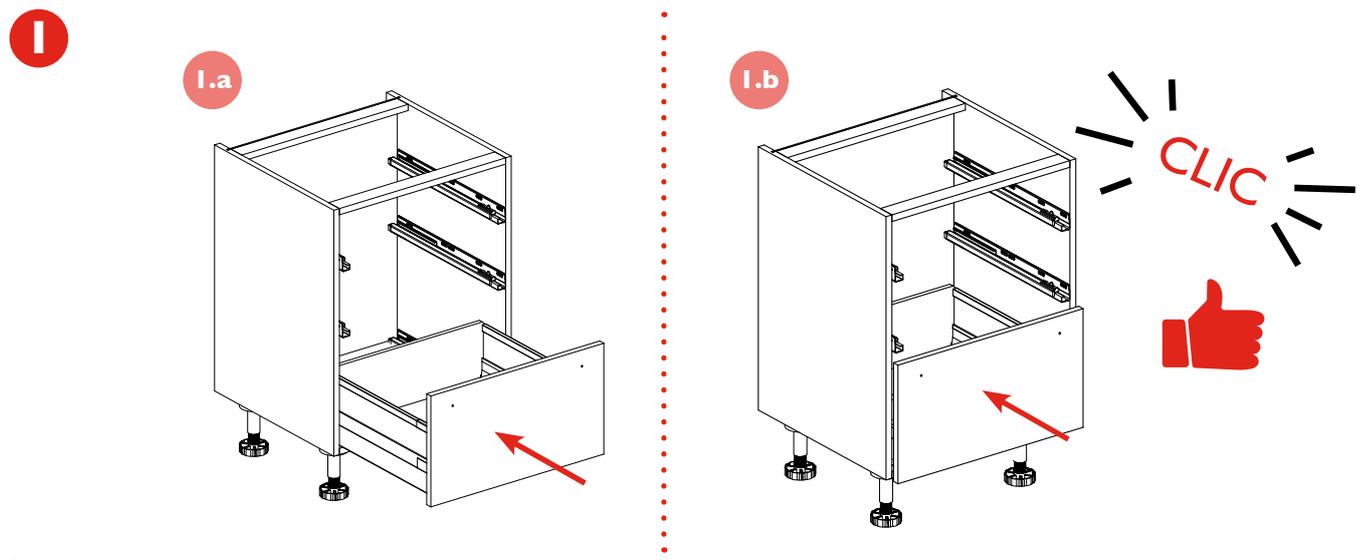


4

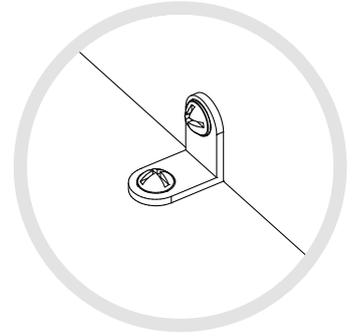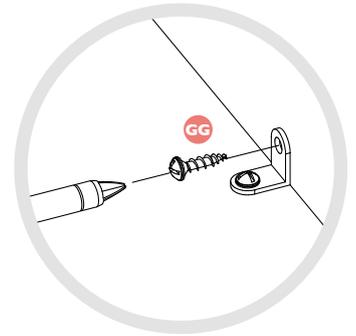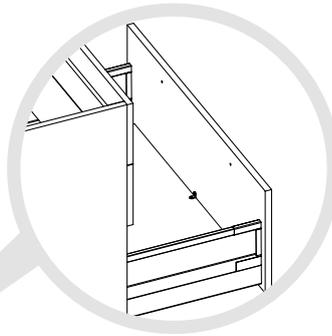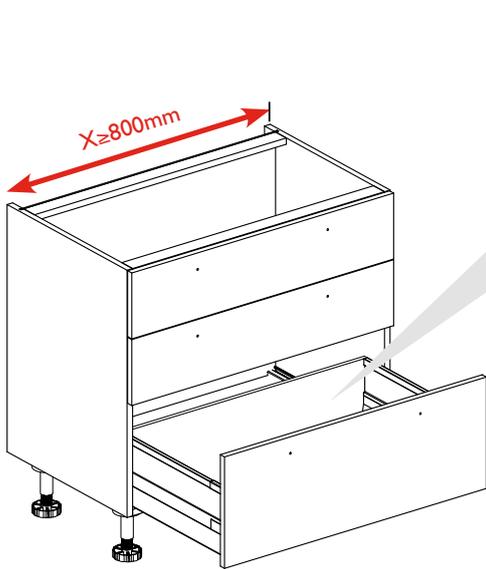


Las escuadras de refuerzo están pensadas para gavetas de > 80 cm. Hay que atornillar la escuadra al frente después de ajustarla.

F. MONTAJE DE LOS LATERALES DE CRISTAL




1

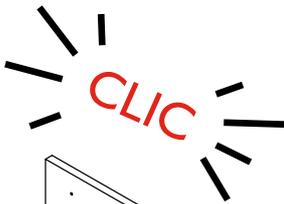


2

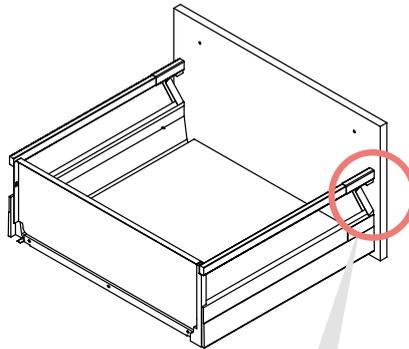


3

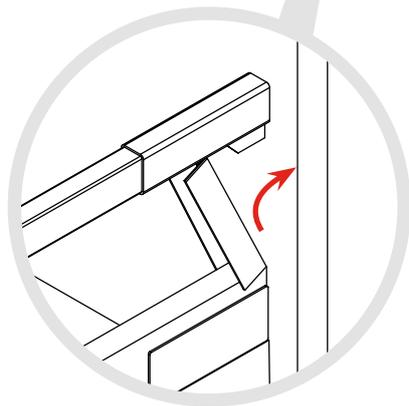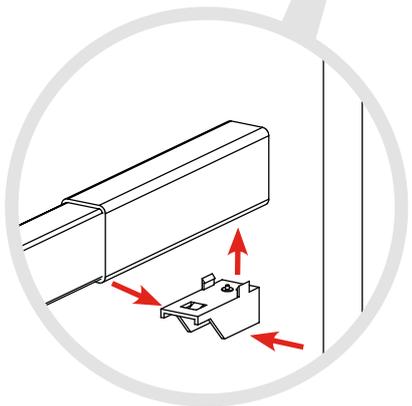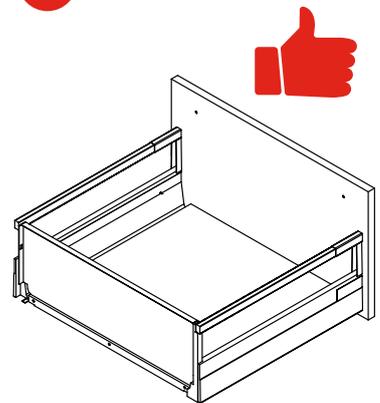


4

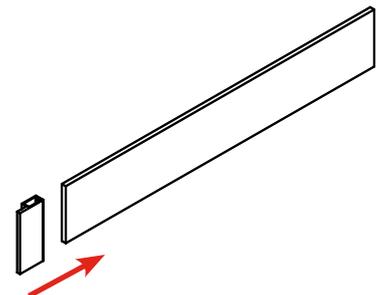


5

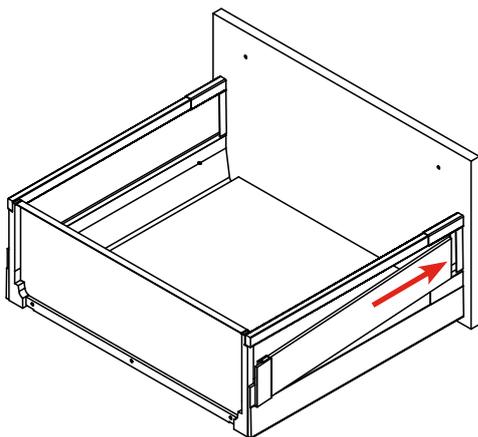



6

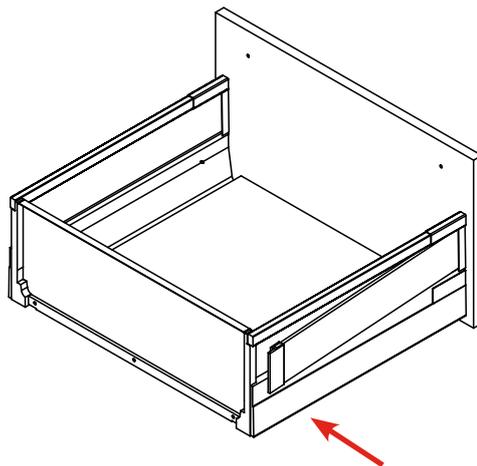



7

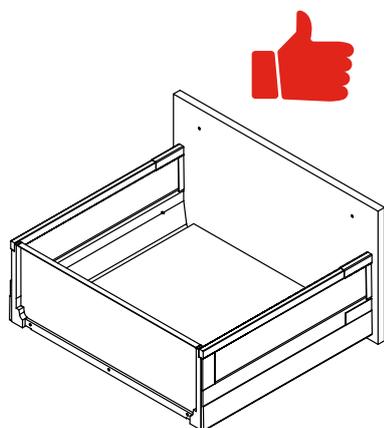

8

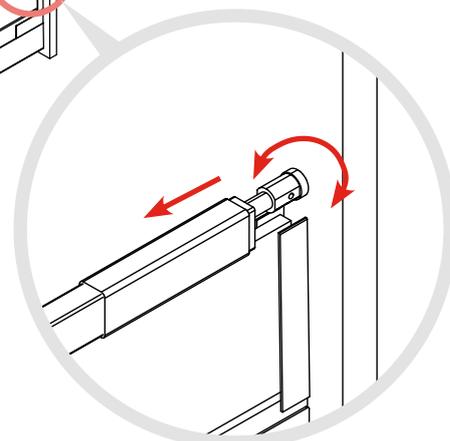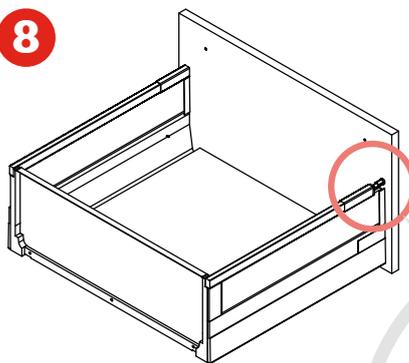

G. MONTAJE DE LOS TIRADORES

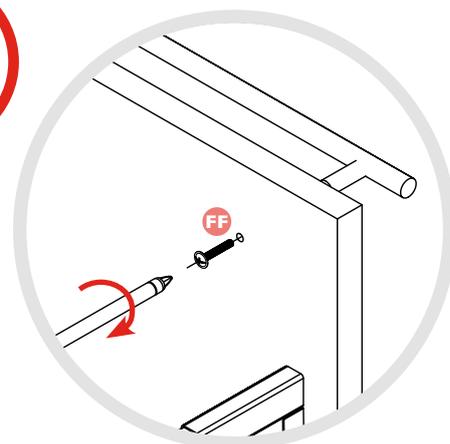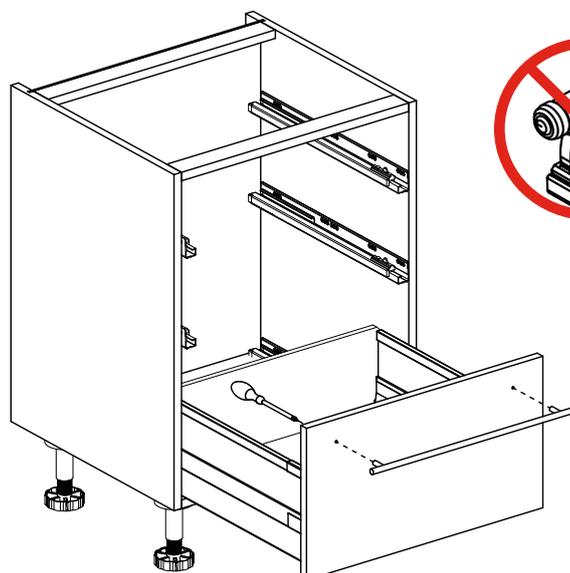

PLANTILLA DE TALADRO

Para fijar placas de fijación para muebles altos **p69**.


Para fijar en paredes sin reforzar **p71**.




Es obligatorio imprimir la plantilla a escala.
Para comprobar que las medidas son correctas, consulte las medidas específicas.



Materializa el grosor del cuerpo

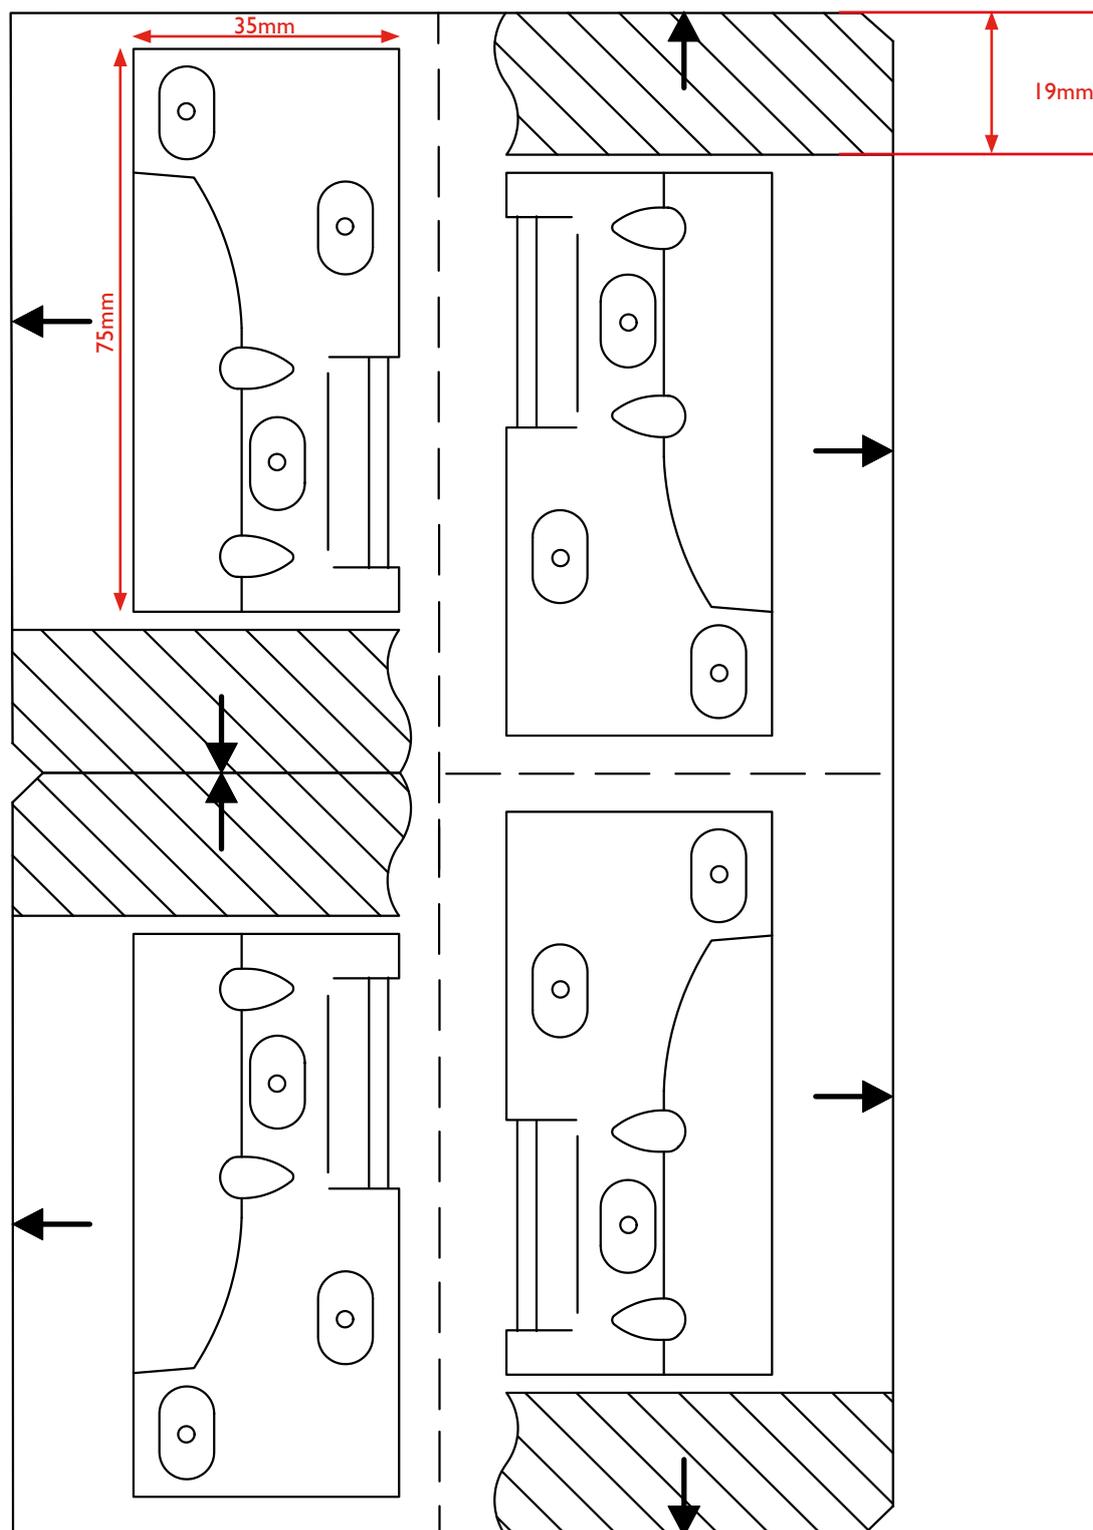

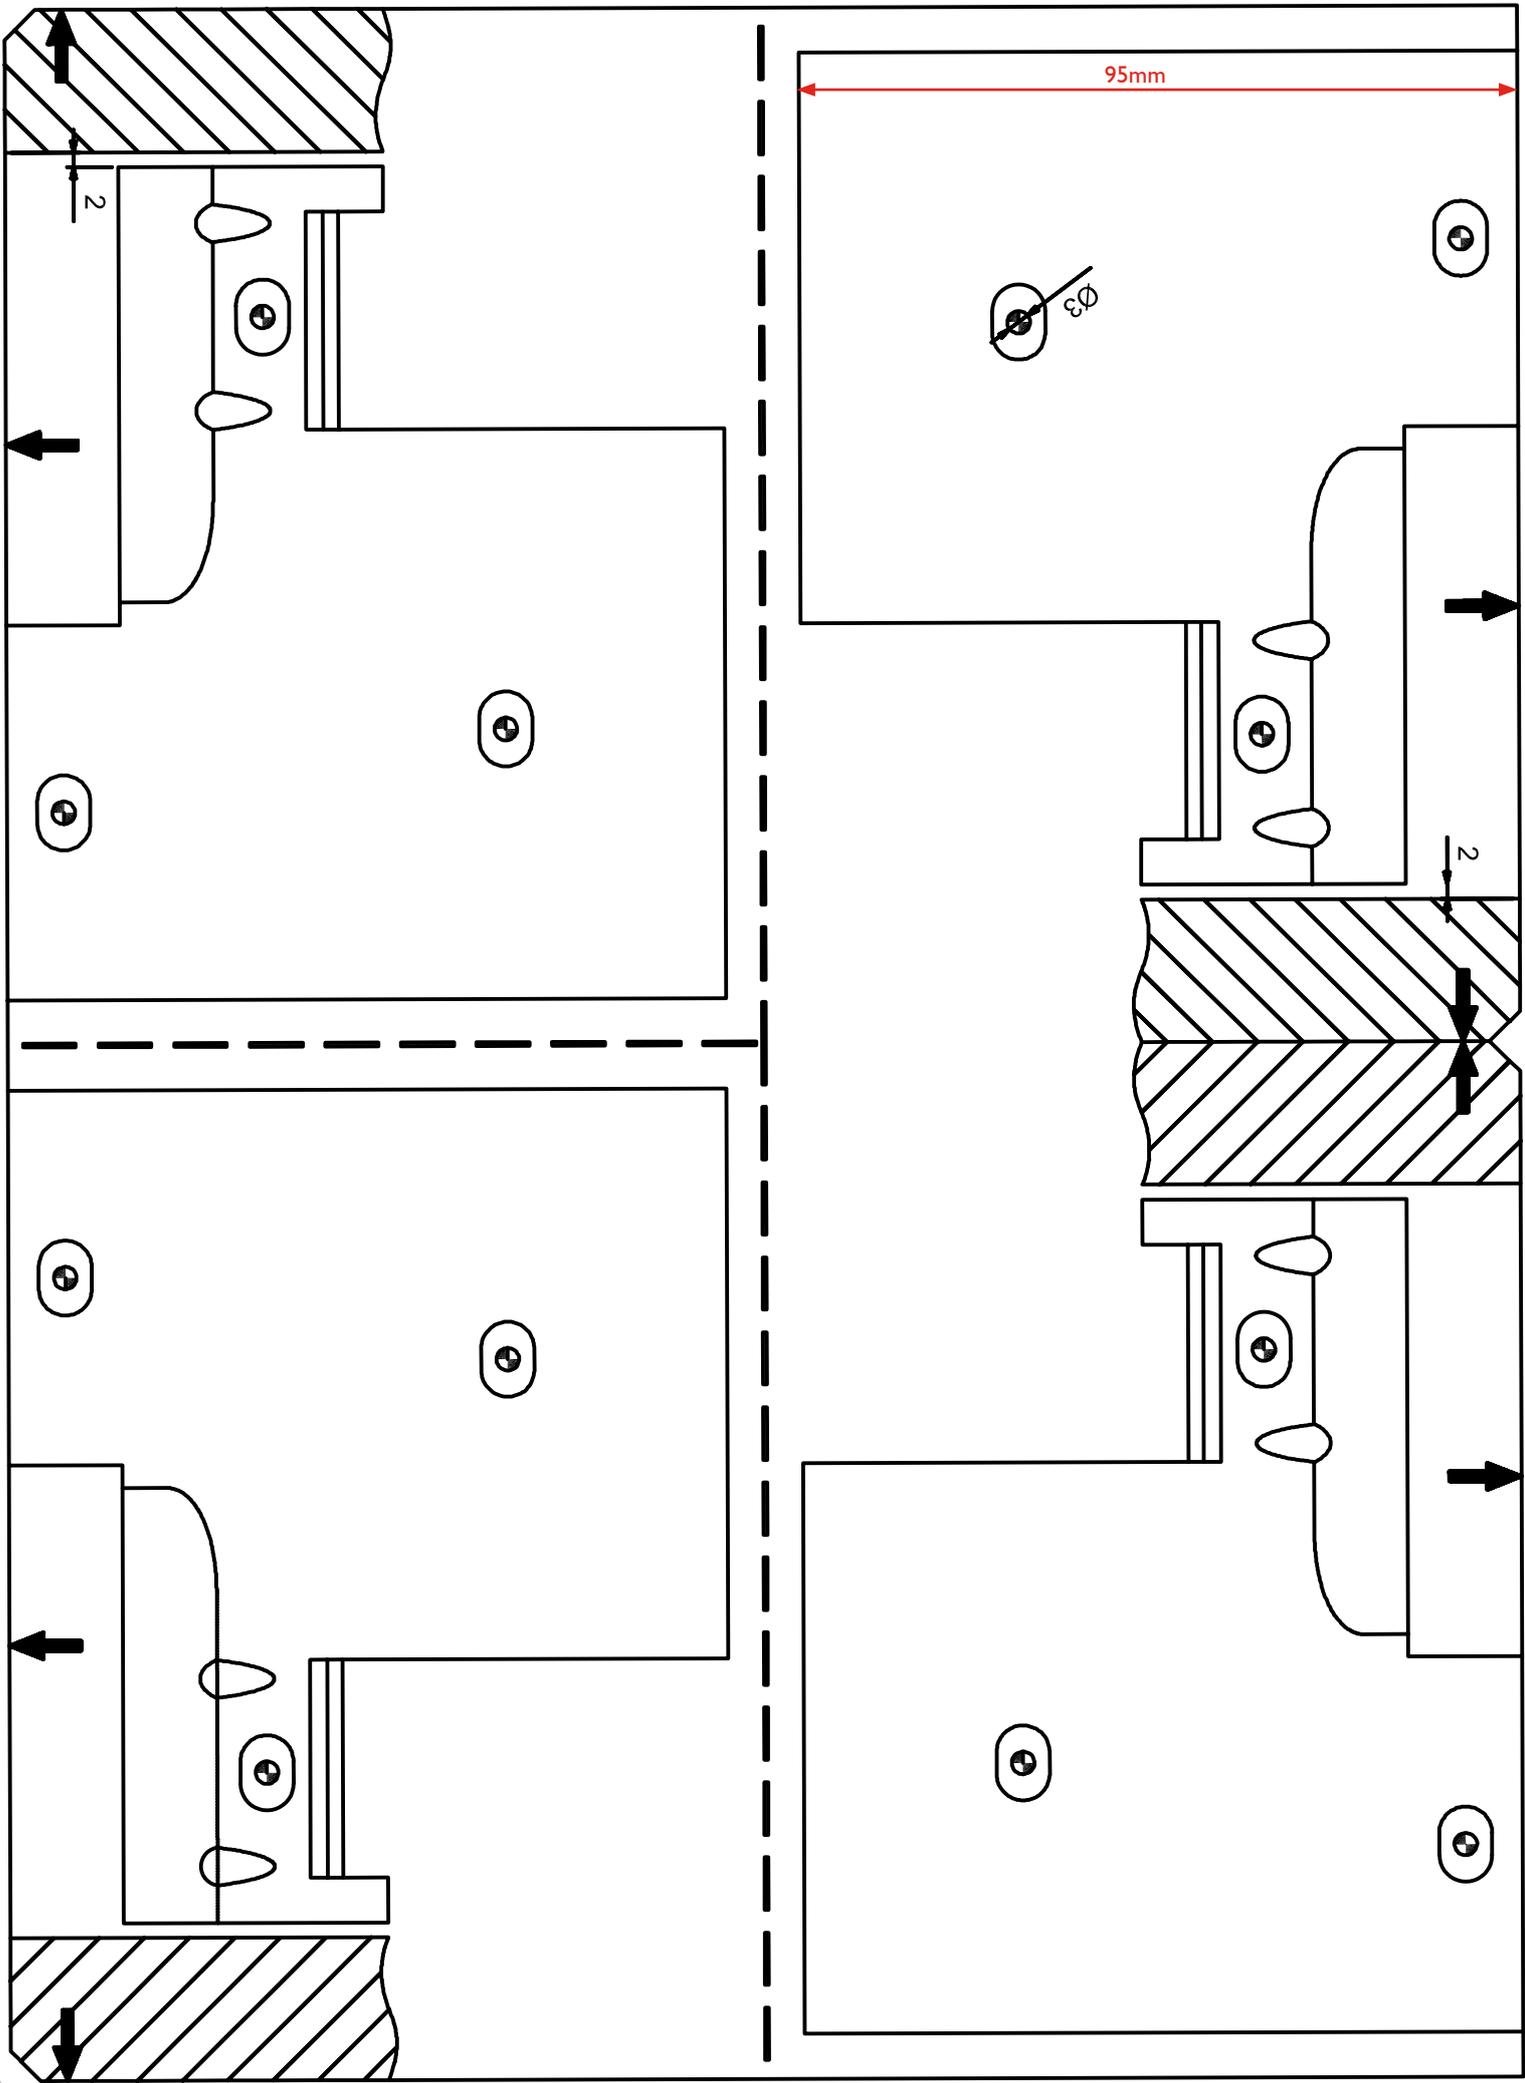



SCHMIDT
Home SCHMIDT Home