

# MONTAGEANLEITUNG

# SCHMIDT

## Ein paar Worte vorab

Sie haben eine Schmidt-Küche erworben, und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen! Damit Sie Ihre Schmidt-Küche viele Jahre lang genießen können, muss sie nun mit größter Sorgfalt aufgestellt werden.

Diese Anleitung enthält die wesentlichen Informationen zu Ihrer Unterstützung. Und vergessen Sie nicht, Sie sind nicht allein: Zögern Sie nicht, sich in Sonderfällen, bei Zweifeln... an Ihren Schmidt-Berater zu wenden!

Sie finden diese Anleitung auch auf unserer Internetseite [www.homedesign.schmidt](http://www.homedesign.schmidt) in der Rubrik: Küchen mit Vollausrüstung ▶ Lesen Sie auch ▶ Leitlinien und Vergleiche.

Zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit entsprechen unsere Möbel den Anforderungen der europäischen Sicherheitsnorm EN NF 14749.

Es liegt jedoch in der Verantwortung jeder Person oder des Unternehmens, die/das die Küche aufstellt, die geeigneten Dübel und Schrauben zu wählen. (Siehe Seite 7).

Die Schmidt Gruppe haftet nicht, wenn ein Möbel aufgrund einer fehlerhaften Befestigung an der Wand um- oder herunterfällt.

Schmidt, der einzige zertifizierte Hersteller...



## INHALTSVERZEICHNIS IHRER MONTAGEANLEITUNG

Ein paar Begriffe	S. 4
Vorbereitung von Raum und Material	S. 6
Zeigen Sie sich verantwortungsbewusst	S. 6
6 Sicherheitstipps und Vorsichtsmaßnahmen beim Aufstellen	S. 6
Benötigtes Material	S. 7
Ein gelungener Start	S. 9

### JE NACH MEINER KÜCHENANORDNUNG INFORMIERE ICH MICH HIER:

IHRE KÜCHE IST EINE ZEILE Siehe S. 12		IHRE KÜCHE IST L-FÖRMIG Siehe S. 19		IHRE KÜCHE BESITZT EINE INSEL ODER EINE FREISTEHENDE KOMPONENTE Siehe S. 27	
A. Womit beginnen	S. 12	A. Womit beginnen	S. 19	A. Womit beginnen	S. 27
B. Aufstellung der Unter- und Seitenschränke	S. 12	B. Aufstellung eines Eckschranks	S. 19	B. Aufstellung einer Insel	S. 27
C. Anpassung und Montage des Ausgleichspaneels an Seiten und Unterschränken	S. 17	C. Montage einer Eckblende	S. 25	C. Montage der Rückwandverkleidung bei Unterschränken	S. 29

### ZUSCHNITT UND MONTAGE EINER STÜTZWANGE ODER EINER ABSCHLUSSWANGE S. 32

### OPTIONAL: MONTAGE DES SCHUTZPROFILS S. 34

### OPTIONAL: MONTAGE DES SCHUTZPROFILS S. 36

A. Ausschnitt(e) für Spüle und/oder Kochfeld	S. 36
B. Montage der Arbeitsplatten	S. 38
C. Montage einer Schichtstoff-Nischenrückwand	S. 40

### MONTAGE DER HÄNGESCHRÄNKE S. 42

A. Bereiten Sie den Raum für die Hängeschränke vor	S. 43
B. Befestigen Sie die Hängeschränke	S. 45
C. Montage der Blende für die Hängeschränke	S. 48
D. Montage der Blendenrückführung für Hängeschränke	S. 50


### OPTIONAL: MONTAGE DER IN DEN MÖBELUNTERBODEN INTEGRIERTEN BELEUCHTUNG S. 51

### AUFSTELLUNG DER ELEKTRO- UND SANITÄRGERÄTE S. 53


### MONTAGE VON SOCKEL UND SOCKELRÜCKFÜHRUNG S. 59

### FERTIGSTELLUNG S. 63

DIE KÜCHE

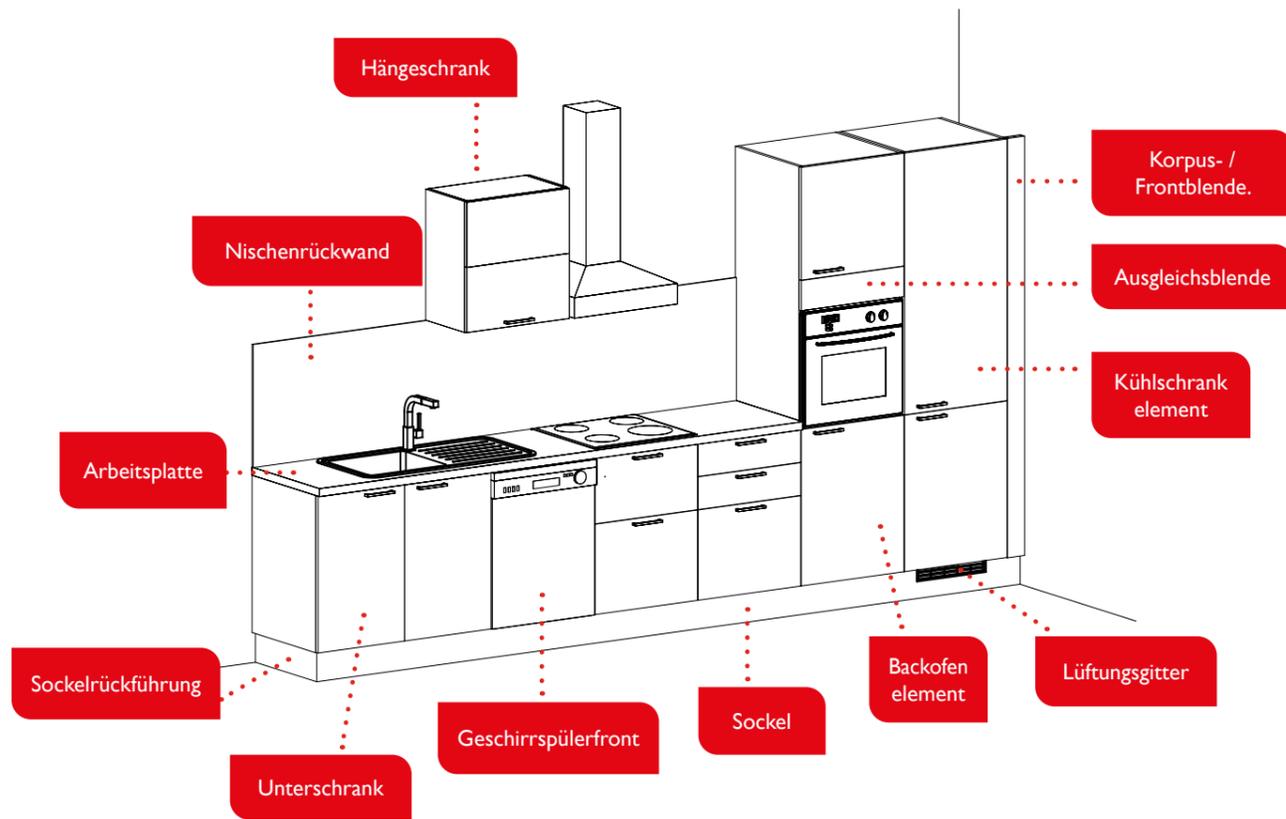


INSEL  
(FREISTEHEND MONTIERTE MÖBEL)

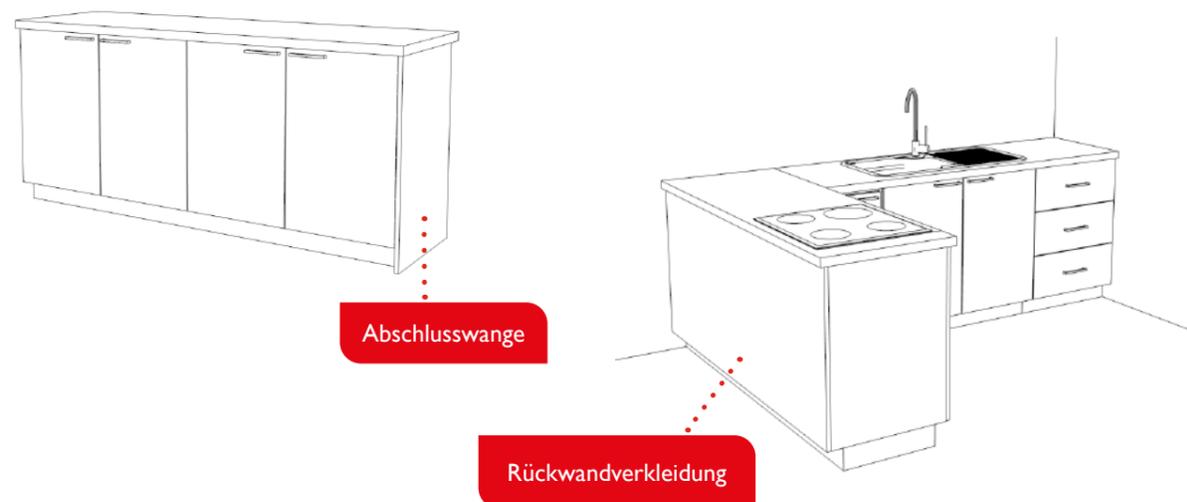


FREISTEHENDES ELEMENT

DER UNTERSCHRANK

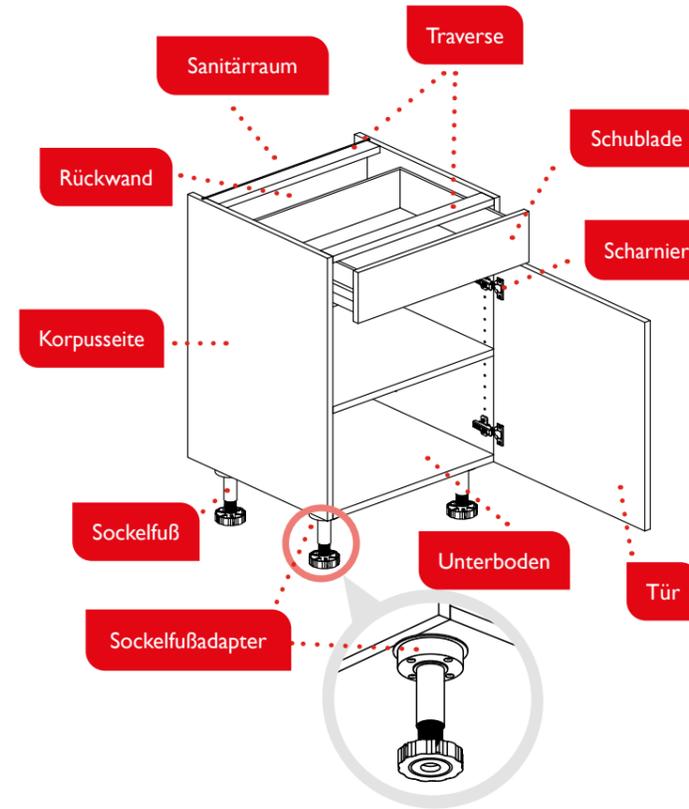


DER HÄNGESCHRANK

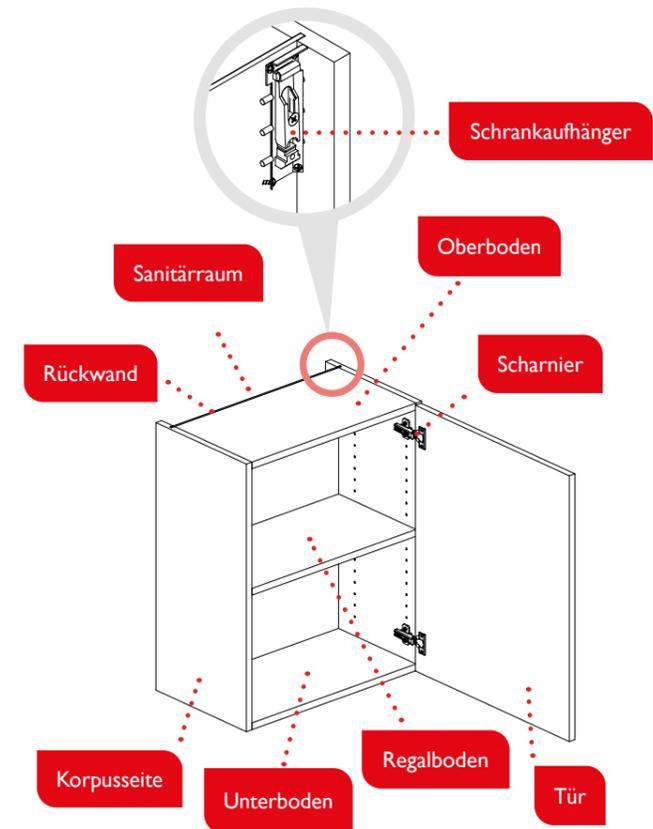

DIE VERSCHIEDENEN ARTEN VON ECKUNTERSCHRÄNKEN

<p>„VARIABLE“ ECKUNTERSCHRÄNKE (UEV / UEVS / UEVC / UEVSC / UEVIC / UEV2C / UEVISC / UEVIC)</p>	<p>„DIAGONALER“ ECKUNTERSCHRANK (UDC)</p>	<p>90° ECKUNTERSCHRÄNKE (UEW / UEC / UEBC)</p>
---	---	--

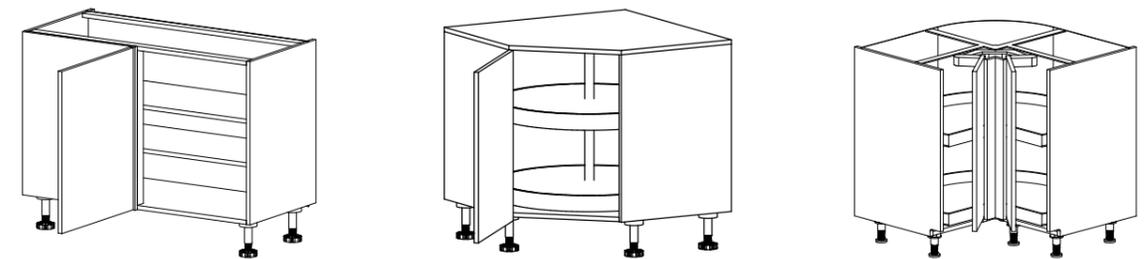

 Für einige Sondermöbel gibt es eigene Aufbauanleitungen, die Ihnen bei der Montage helfen. Sie finden diese Anleitungen im Beipack.

## VORBEREITUNG VON RAUM UND MATERIAL

Bereiten Sie Ihren Raum vor der Aufstellung der neuen Küche vor (Anstrich, Fliesen).


PRÜFEN Sie anhand des von Ihrem Berater erhaltenen Installationsplans die Lage der Stromausgänge und der Wasserzuleitungen in Abhängigkeit von der Anordnung Ihrer Küche. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann.

### BEREITEN SIE ALLES GUT VOR

- ✓ Schützen Sie den Boden Ihres Arbeitsbereichs gut.
- ✓ Achten Sie darauf, genügend Platz zum Arbeiten zu haben (lassen Sie nur das im Raum, was Sie benötigen).
- ✓ Halten Sie sämtliches Werkzeug betriebsbereit in Reichweite.

## ZEIGEN SIE SICH VERANTWORTUNGSBEWUSST

### SCHÜTZEN SIE SICH

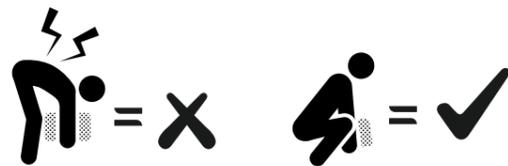


### SCHÜTZEN SIE DIE UMWELT



Unsere Produkte tragen das Label NF ENVIRONNEMENT, das einzige französische Ökolabel für Möbel. Wenn Sie Ihre alten Möbel auf die Deponie bringen, nehmen Sie sich die Zeit, Metall- und Kunststoffteile zu entfernen, damit sie einem geeigneten Entsorgungsweg zugeführt werden können.

## SICHERHEITSTIPPS UND VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM AUFSTELLEN

- ✓ Sperren Sie vor Arbeitsbeginn die Wasser-, Strom- und Gaszuleitungen.
- ✓ Verwenden Sie eine Trittleiter, anstatt auf Möbel oder Schachteln zu steigen.
- ✓ Verwenden Sie die für die Wand geeigneten Dübel und Schrauben.
- ✓ Achten Sie beim Sägen stets darauf, die sichtbare Seite des Teils zu schützen, damit sie nicht beschädigt wird.

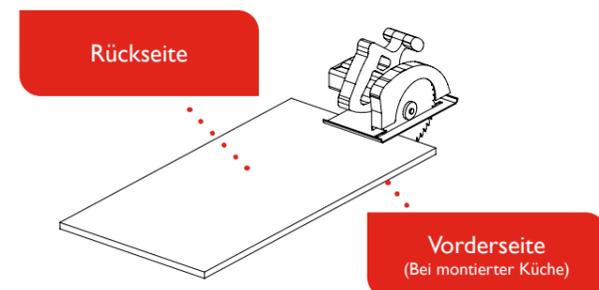


**Experten-Tipp**  
Falls Sie keine Profikreissäge besitzen, schneiden Sie die Paneele am besten von der Rückseite her:

Führen Sie die Säge auf der Rückseite, nicht auf der sichtbaren (von der montierten Küche her betrachtet). So lassen sich sichtbare Absplinterungen vermeiden.

## BENÖTIGTES MATERIAL

### IHR WERKZEUGKASTEN

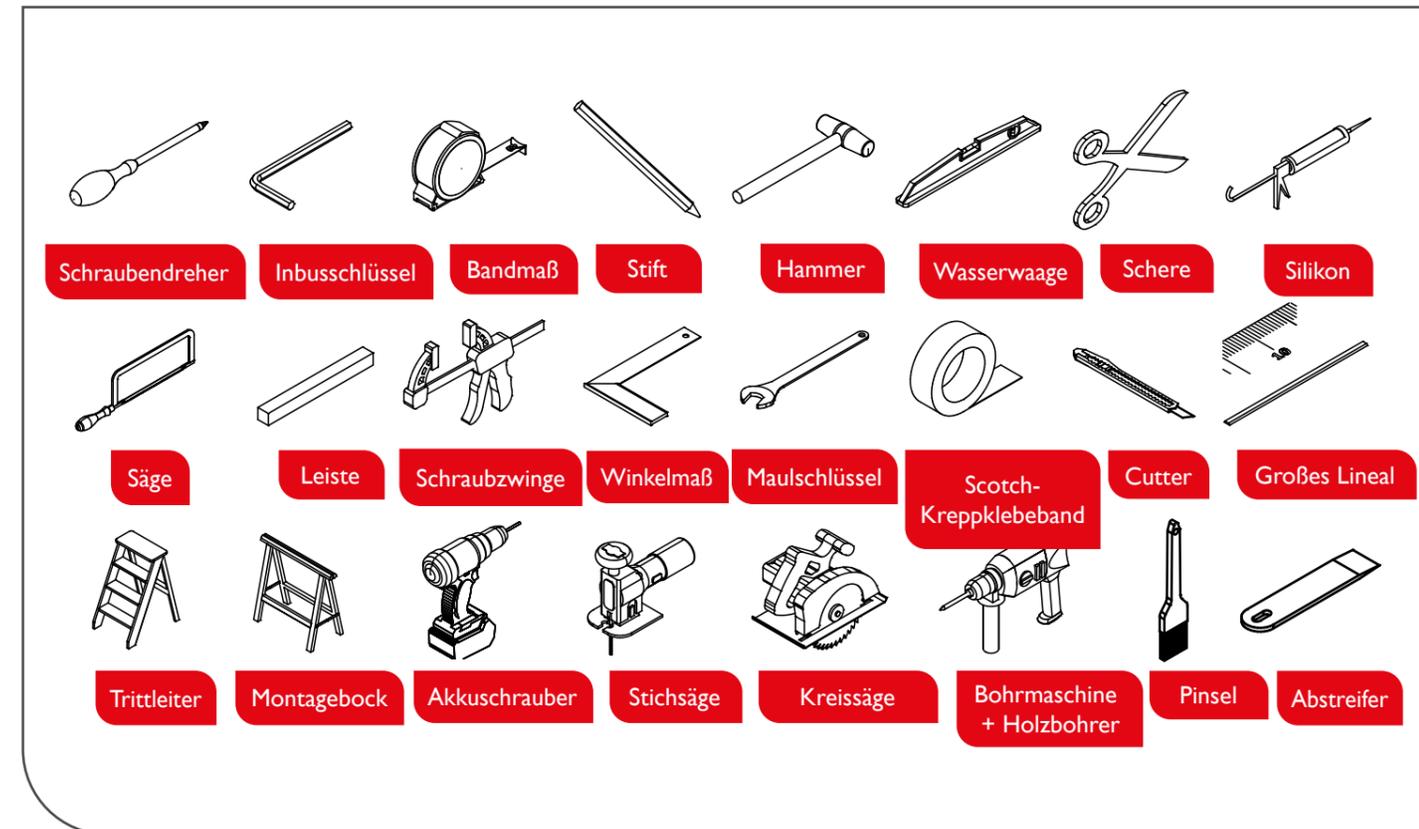

Halten Sie die Werkzeuge griffbereit und stellen Sie sicher, dass mit einer Batterie ausgestattete, tragbare Geräte vor Beginn der Küchenmontage aufgeladen sind. WIR weisen Sie bei jedem Schritt auf die benötigten Werkzeuge hin.

### NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE BENÖTIGTE DÜBEL UND SCHRAUBEN



Die Wahl der für die Befestigung an der Wand benötigten Dübel und Schrauben liegt in Ihrer Verantwortung oder der des Fachmonteurs. Befestigungsdübel werden nicht mitgeliefert.


Wählen Sie Schrauben und Dübel sowie die Bohrmethode in Abhängigkeit von der Art und Beschaffenheit Ihrer Wände (Trockenbauwand, massive Wand) sowie von der Größe und Art der von Ihnen gewählten Möbel aus.

Die Möbel sind mit Aufhängern versehen, die eine Last von je 100 kg tragen können, also je nach Möbelgröße maximal 200 kg. Die Möbelkonzeption entspricht den Anforderungen der Norm NF EN 14749 und garantiert eine Belastbarkeit in Abhängigkeit von den Möbelabmessungen.

## TEILE IN IHREM BEIPACK



Diese Teile sind in Ihrem mit der Küche gelieferten Beipack enthalten und auf die Anordnung der Küche abgestimmt.

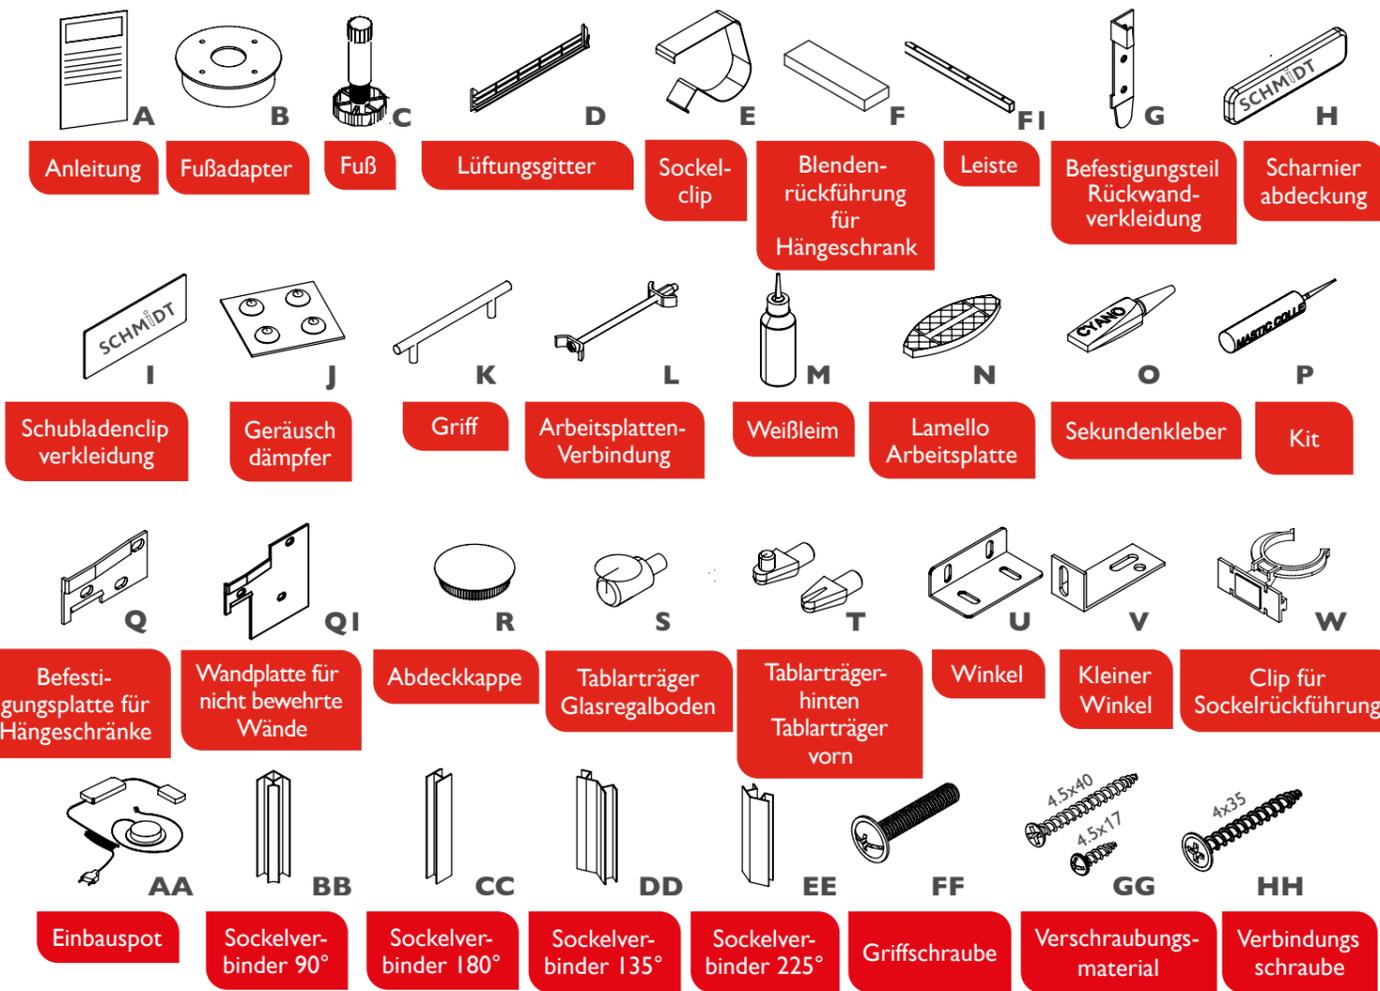

## SCHWIERIGKEITSGRAD DER MONTAGE



Einfache Montage



Mittelschwere Montage



Schwierige Montage

## ERFORDERLICHE PERSONENZAHL



x 1



x 2



x 3



Wann immer Sie in der Anleitung dieses Zeichen sehen, erhalten Sie einen praktischen Tipp, der Ihnen die Montage erleichtert.

## EIN GELUNGENER START

### TIPPS ZUR VORBEREITUNG

- Hängen Sie die Installationspläne die Ihnen Ihr Schmidt-Berater ausgehändigt hat, an die Wand, damit Sie sie immer vor Augen haben.
- Überprüfen und sortieren Sie die Möbel.
- Identifizieren Sie mithilfe des Installationsplans von Ihrem Berater jedes Möbel und seine Position. Jedes Paket ist mit einem Etikett versehen, auf dem sich die Artikelnummer des künftigen Möbels findet.


Kleben Sie das Etikett auf die Innenseite des fraglichen Möbels, damit Sie sie bei Kundendienstfällen zur Hand haben.

- Lassen Sie zunächst nur die Unter- und Seitenschränke im Raum und bringen Sie die übrigen Elemente verpackt in ein anderes Zimmer.

5. Packen Sie Unter- und Seitenschränke aus, nehmen Sie Schubladen, Fronten, Regalböden und Technikteile heraus.



### BAUEN SIE DIE TÜREN AUS

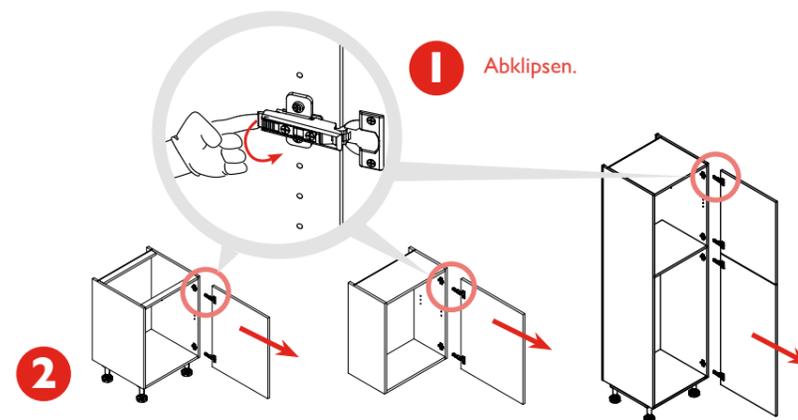

Bei Hängeschränken des Typs „Lift“ die Fronten nicht abmontieren.




Weshalb die Fronten abmontieren?


Bei der Montage müssen Sie Zugang zur Möbelinnenseite haben.

Stellen Sie diese Elemente in ein Nachbarzimmer und schützen Sie sie vor Beschädigung. Lassen Sie die Schutzfolien bis zur vollendeten Montage auf den Fronten und stellen Sie sie auf Kartons, damit sie nicht beschädigt werden.




### DIE TÜR DES KÜHLSCHRANKELEMENTS AUSBAUEN

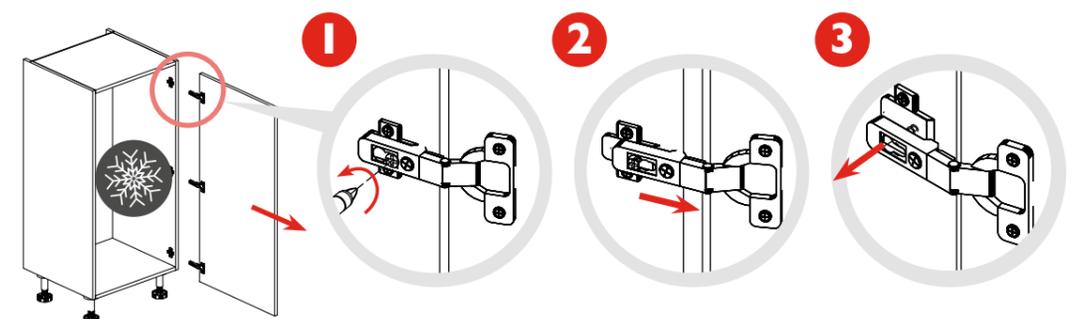



## SCHUBLADEN HERAUSNEHMEN

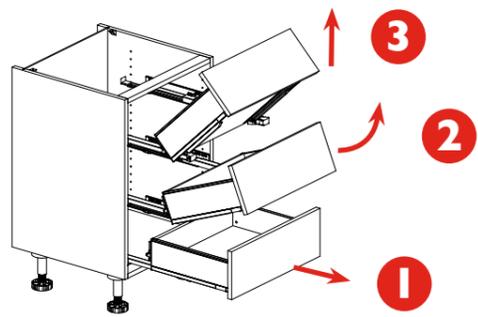







## DIE FÜSSE AN DIE UNTERSCHRÄNKE MONTIEREN

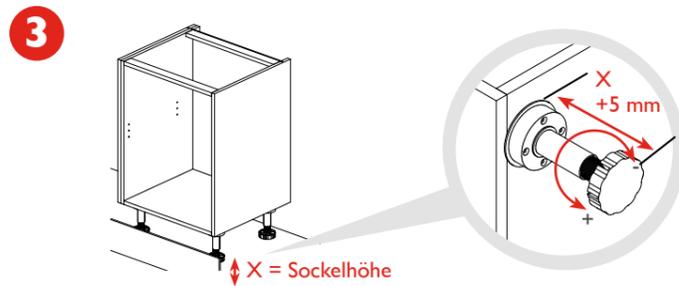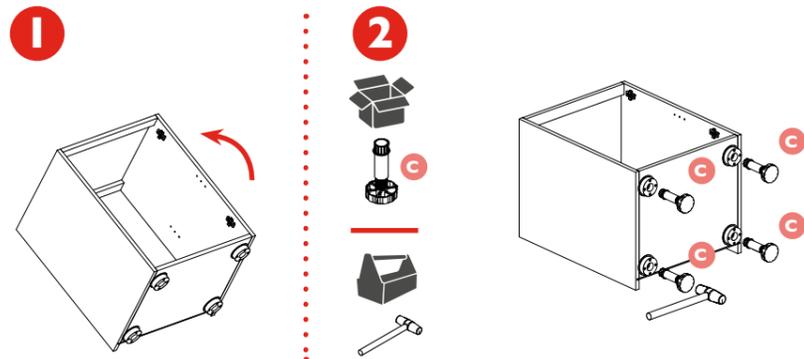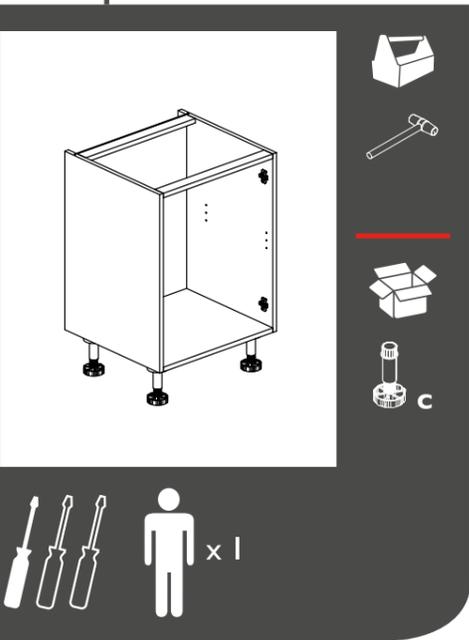

## DIE FÜSSE AN DIE SEITENSCHRÄNKE MONTIEREN

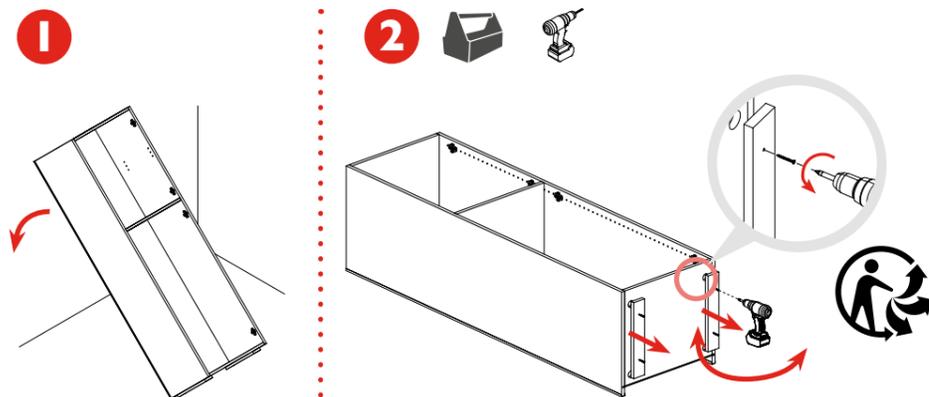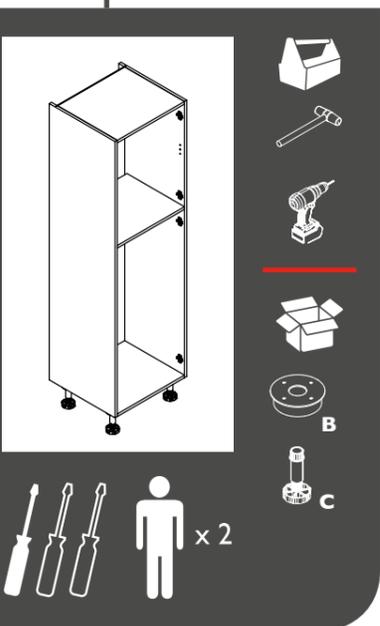


**Experten-Tipp**  
Die Transportleisten können ggf. bei anderen Montageschritten als Montageleisten verwendet werden.

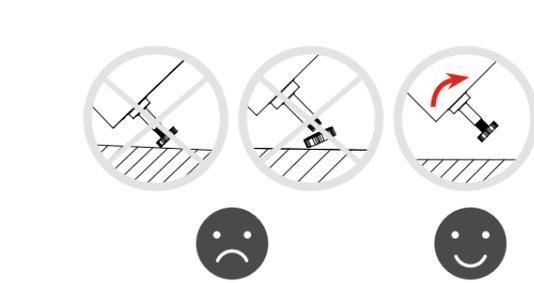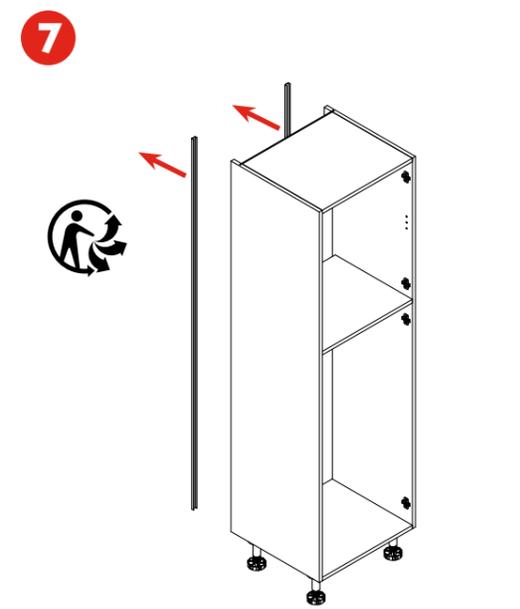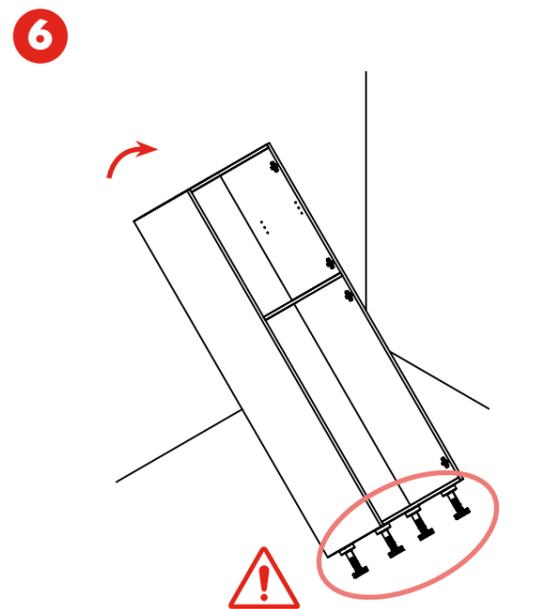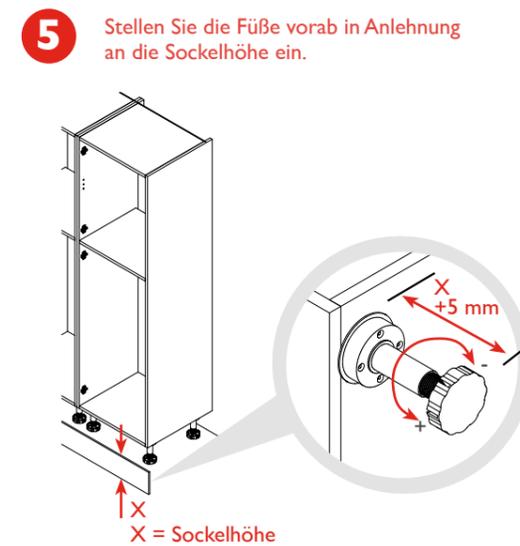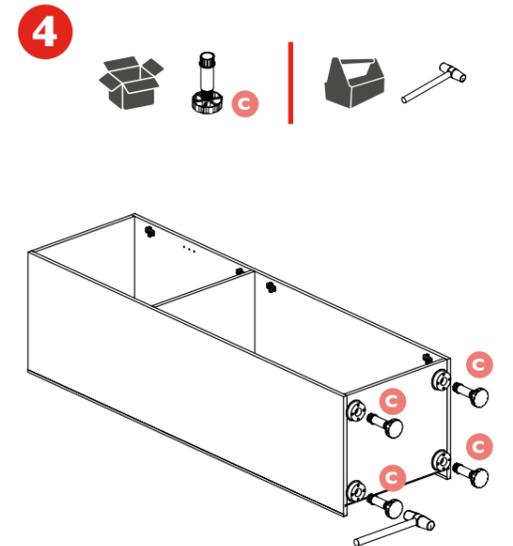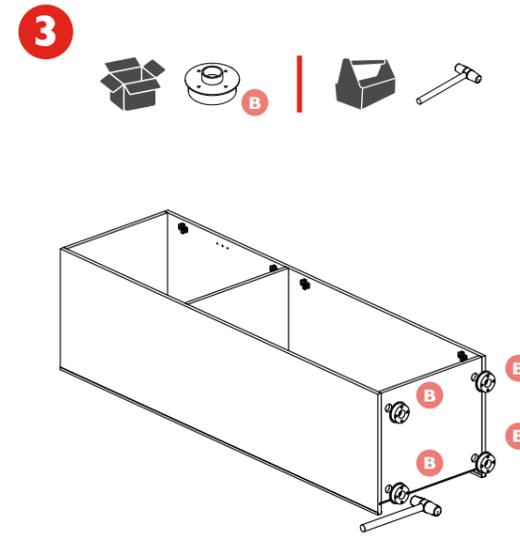


# KÜCHENZEILE

## A. WOMIT BEGINNEN

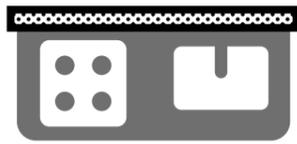


### OHNE ANGRENZENDE WAND

Beginnen Sie mit dem Seitenschrank, sofern einer vorgesehen ist. Andernfalls beginnen Sie an einem Ende der Zeile.

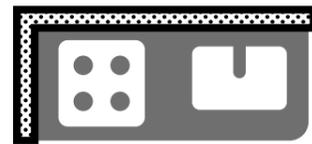

### KÜCHE MIT EINER ANGRENZENDER WAND

Beginnen Sie in der Zimmerecke. Planen Sie den Platz für Ihr Wandanschlussblende mit ein. Sehen Sie im Installationsplan nach.

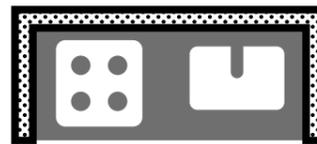



### ZWISCHEN 2 WÄNDEN

Richten Sie die Möbel in der Mitte aus. Schließen Sie mit den seitlichen Blenden ab.


## B. AUFSTELLUNG DER UNTER- UND SEITENSCHRÄNKE



Überprüfen Sie anhand des Installationsplans

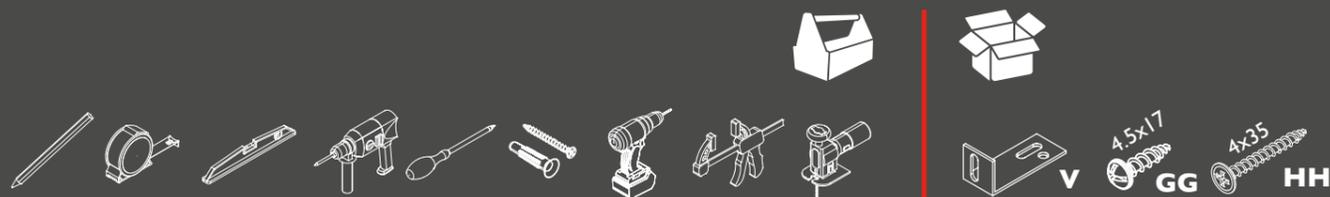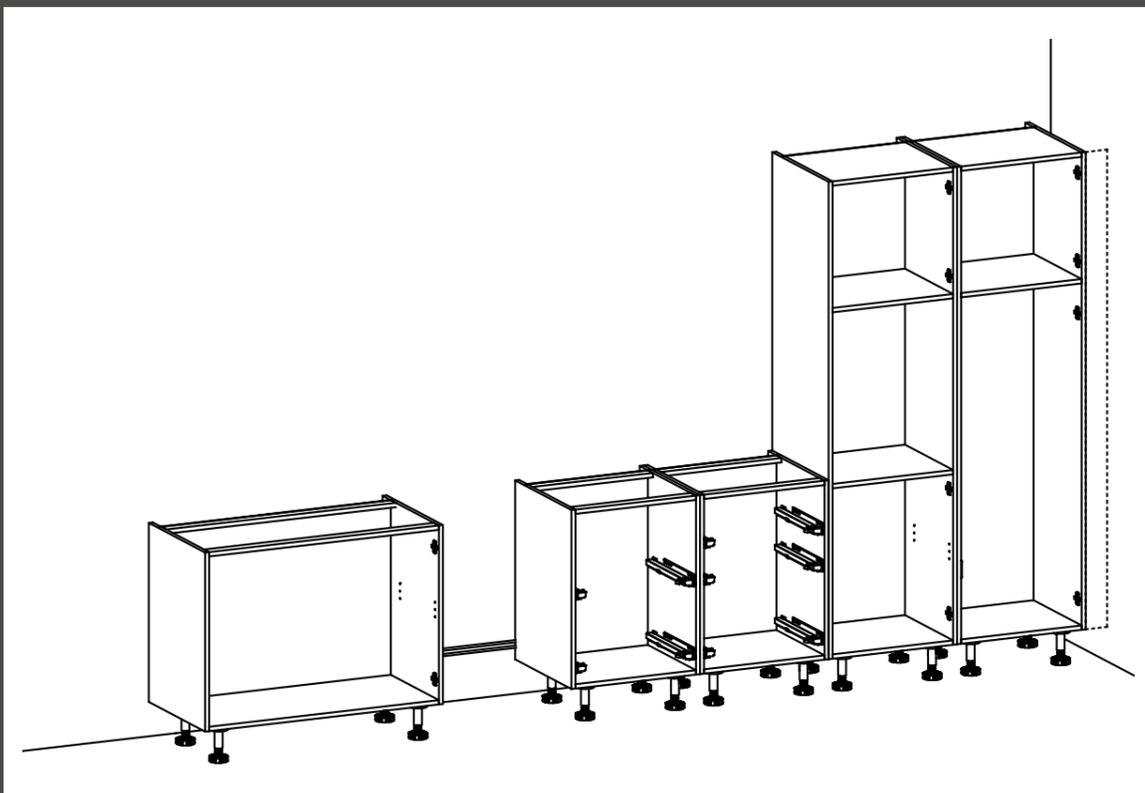


### 1 Ermitteln Sie die Position der einzelnen Möbel und der Seitenschränke.

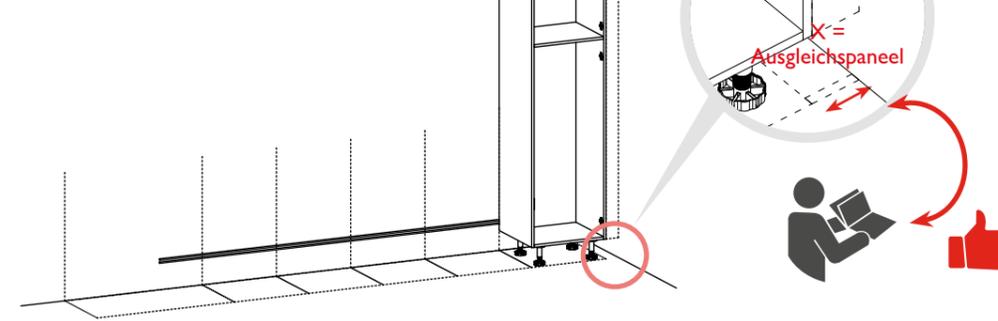


**!** Lassen Sie zwischen Möbel und Wand den vorgesehenen Platz frei. Ein Ausgleichspaneel überdeckt den Leerraum.

### 2 Montieren Sie das erste Element.


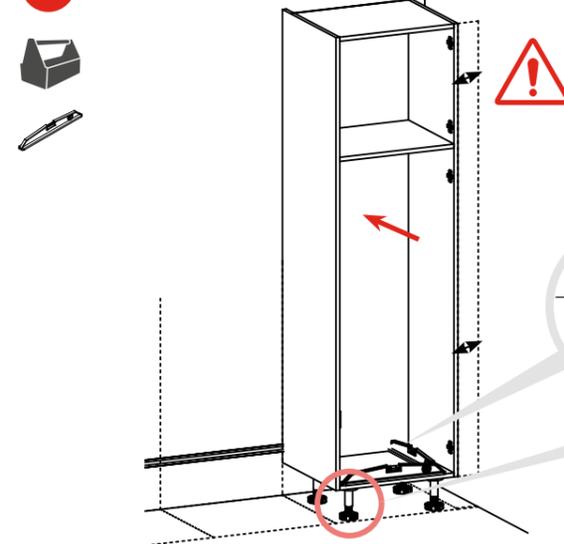





**Experten-Tipp** Führen Sie diesen Vorgang für jedes weitere Element aus.

**Experten-Tipp** Ist Ihr Boden uneben, markieren Sie die niedrigste Fußhöhe. Der Sockel muss auf diese Höhe eingestellt werden.

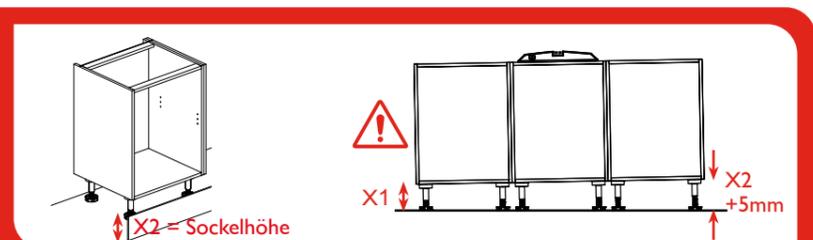




### 3 Schneiden Sie die Korpusrückwand aus, um Zugang zur Steckdose zu haben.

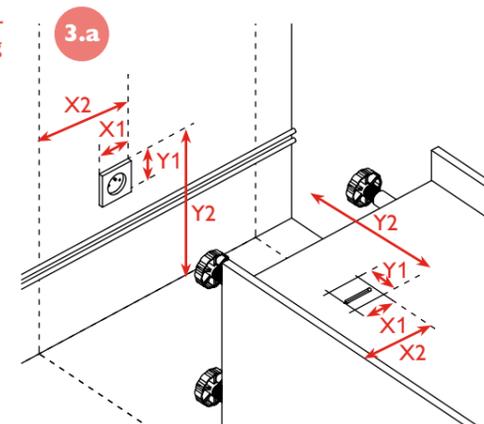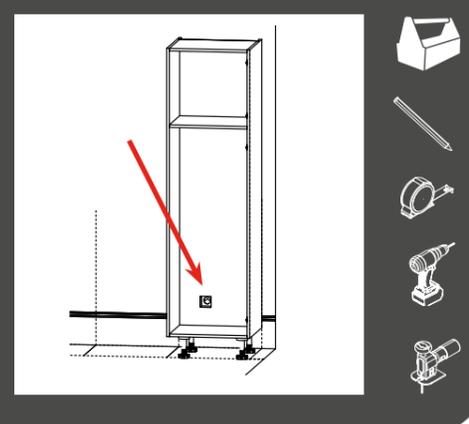




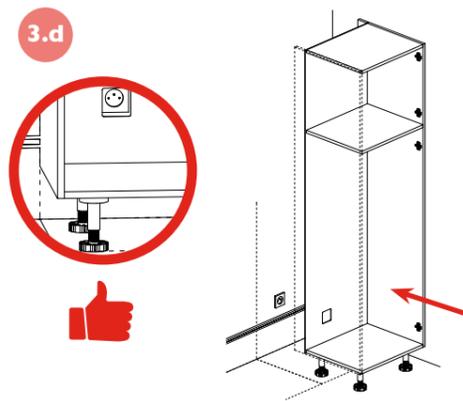
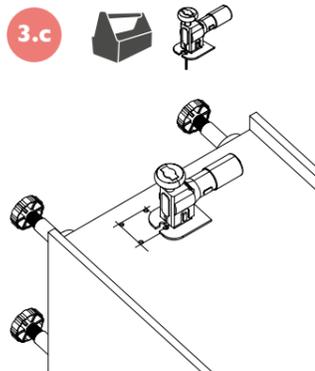
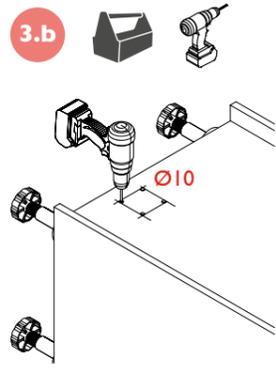


**Experten-Tipp** Es wird empfohlen, die für Elektrogeräte vorgesehenen Steckdosen zugänglich zu lassen und im benachbarten Korpus zu platzieren. Ein defektes Elektrogerät muss rasch ausgesteckt werden können.

**4** Ausschneiden der Seitenteile zur Rohrdurchführung. (Bei Bedarf)

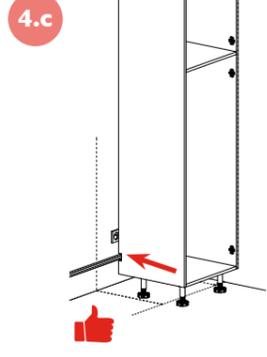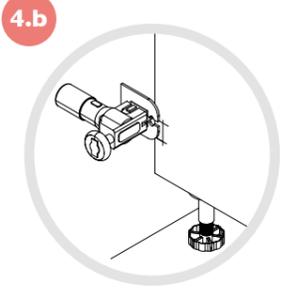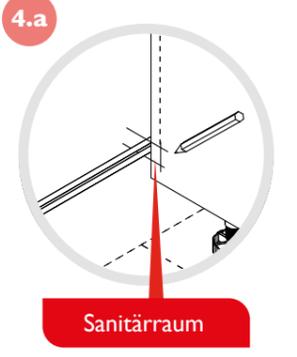


**5** Befestigen Sie diesen Schrank an der Wand.

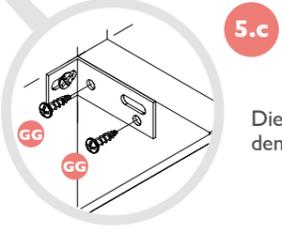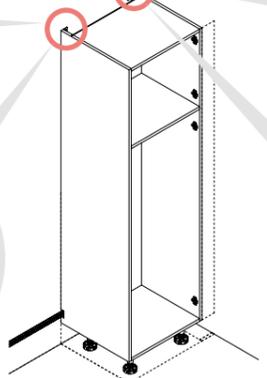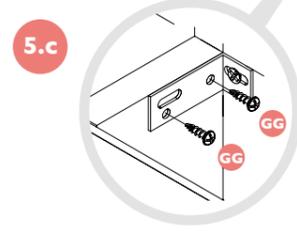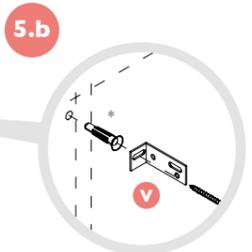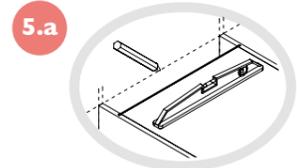


**!** Wählen Sie die für die Beschaffenheit Ihrer Wand geeigneten Dübel. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie mehrere Seitenschränke in Ihrer Küche haben.

Diese Art der Befestigung ist auch bei den Unterschränken obligatorisch.


**6** Positionieren und waagrecht ausrichten.

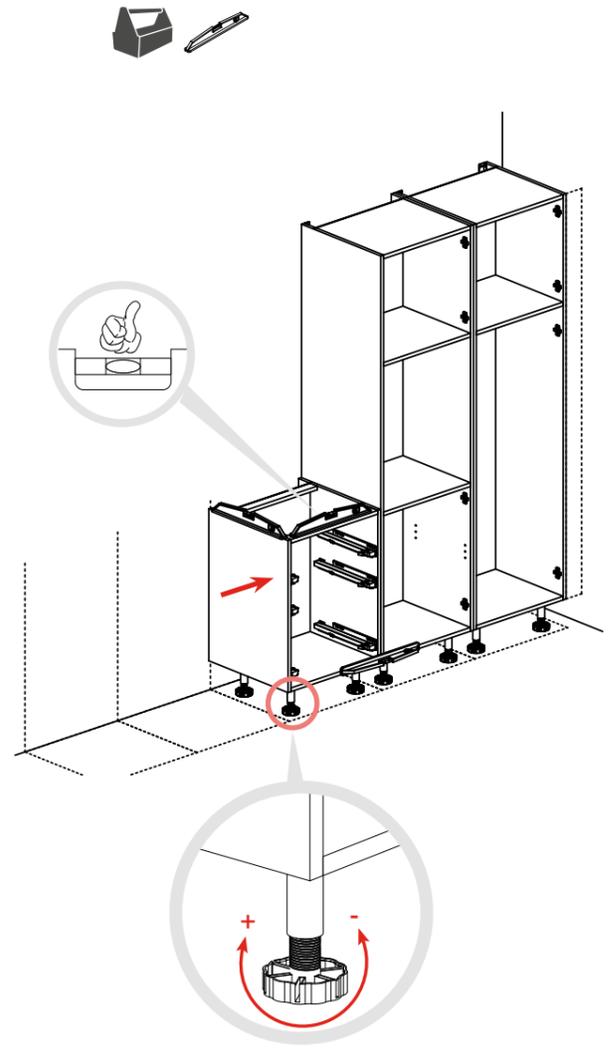


**7** Befestigen Sie die Elemente mit Hilfe von Schraubzwingen aneinander.

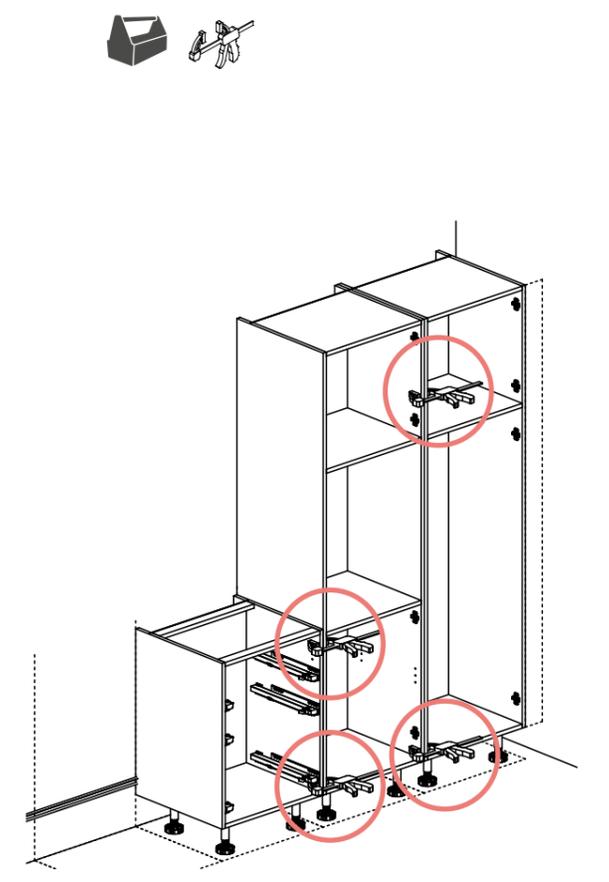

**8** Befestigen Sie die Elemente mit Hilfe von Schraubzwingen aneinander.

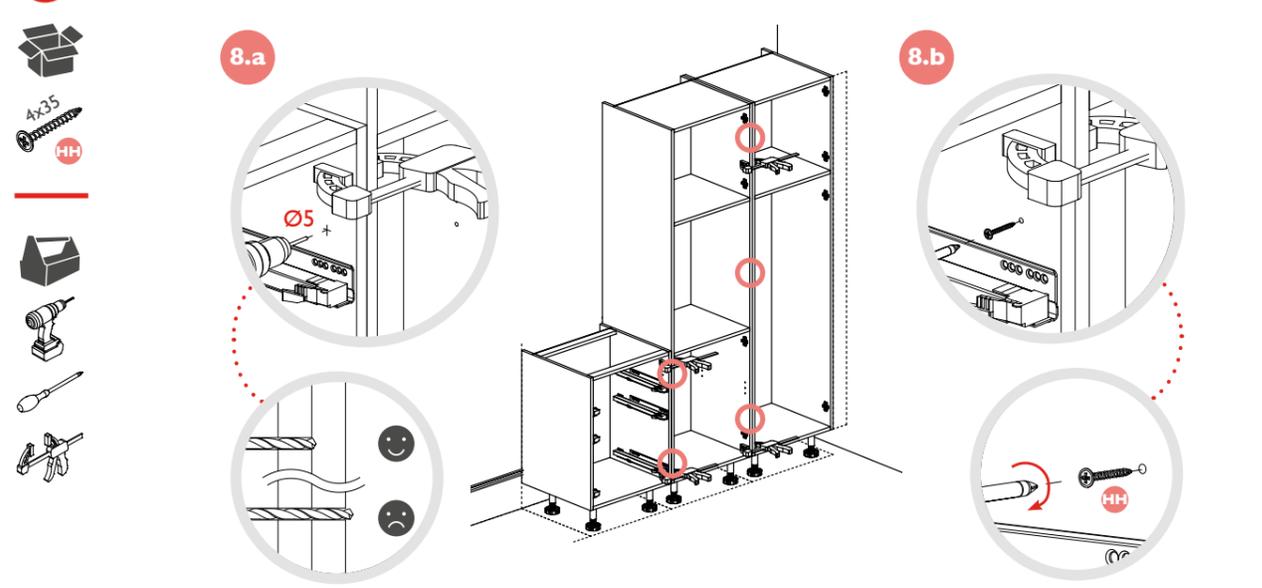

**9** Bestimmen Sie einen freien Raum für den Geschirrspüler.

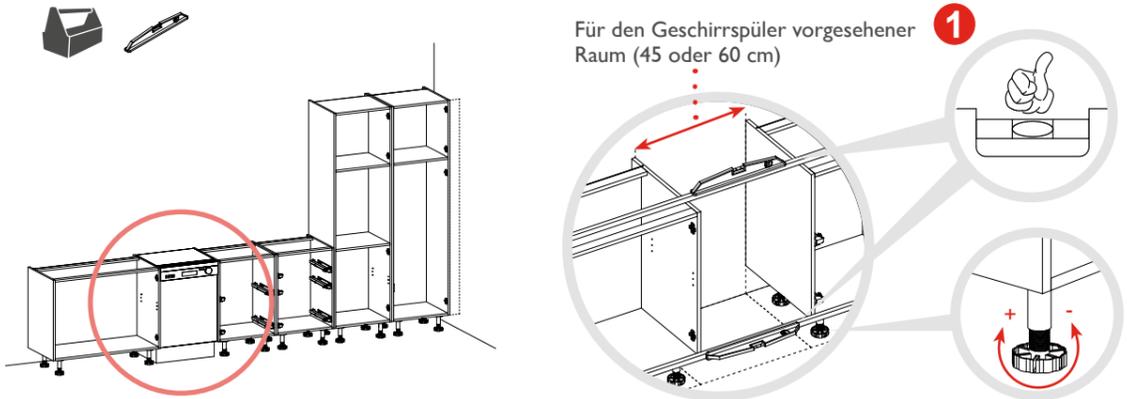


**10** Befestigen Sie das letzte Element an der Wand.




**Experten-Tipp**




- 1 Verwenden Sie eine große Wasserwaage oder Latte, um die Ausrichtung der Möbel rechts und links vom Geschirrspüler zu überprüfen.
- 2 Informationen zur Befestigung der Möbel an der Wand finden Sie auf Seite 14, Schritt 5.

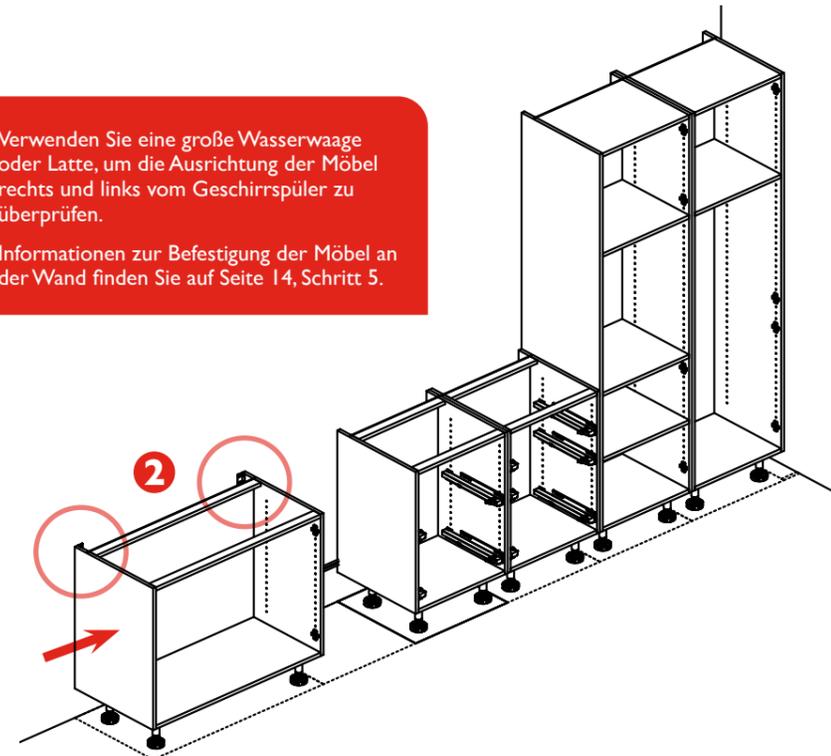

**C. ANPASSUNG UND MONTAGE DER WANDANSCHLUSSBLENDE AN SEITEN- UND UNTERSCHRÄNKEN**







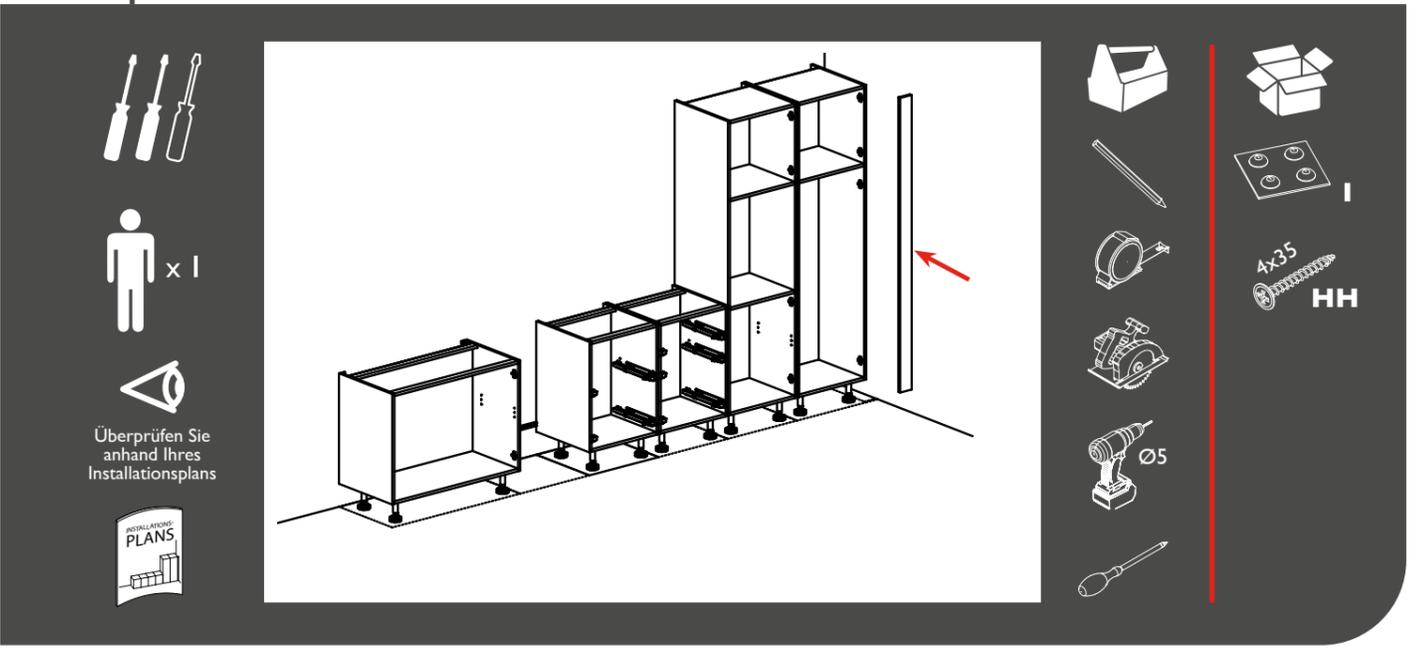


**ANPASSUNG EINER KORPUSBLENDE (Ausgerichtet an der Korpusvorderseite) ODER ANPASSUNG EINER FRONTBLENDE (Ausgerichtet an der Frontvorderseite)**

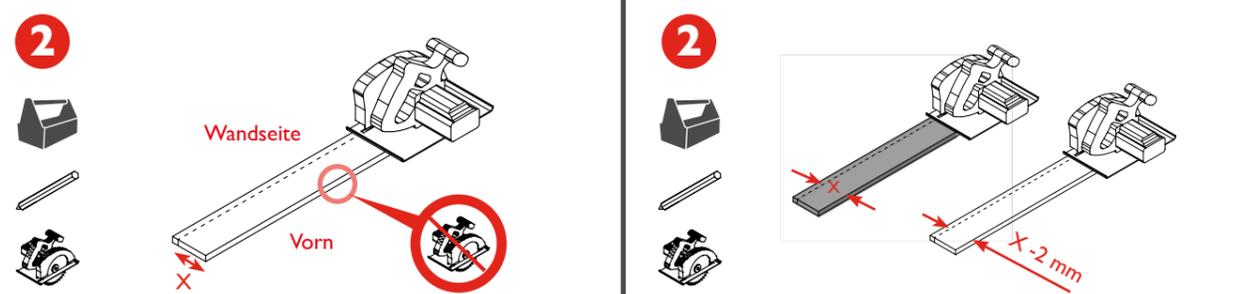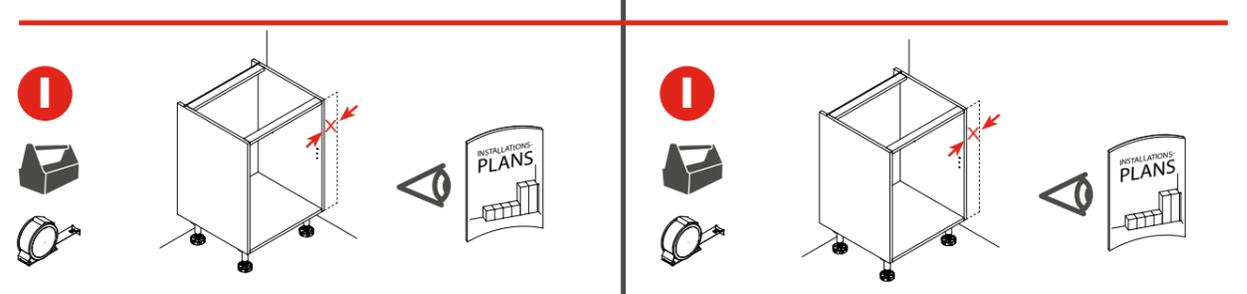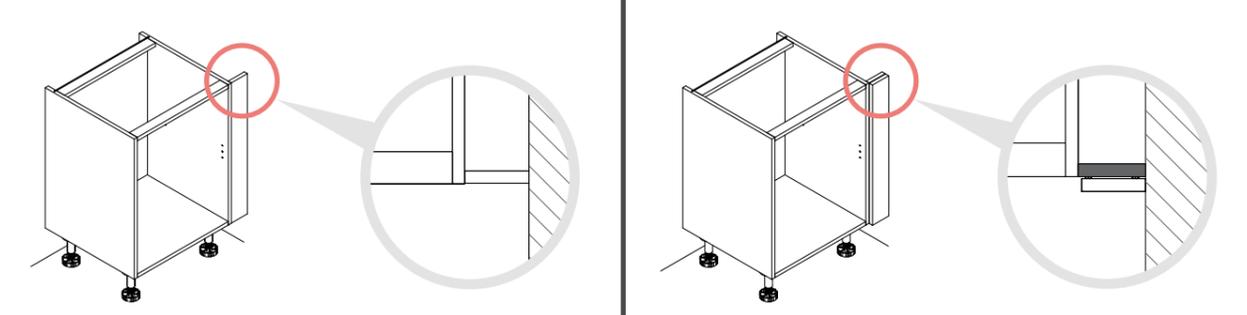

ANPASSUNG EINER KORPUSBLENDE


ANPASSUNG EINER FRONTBLENDE

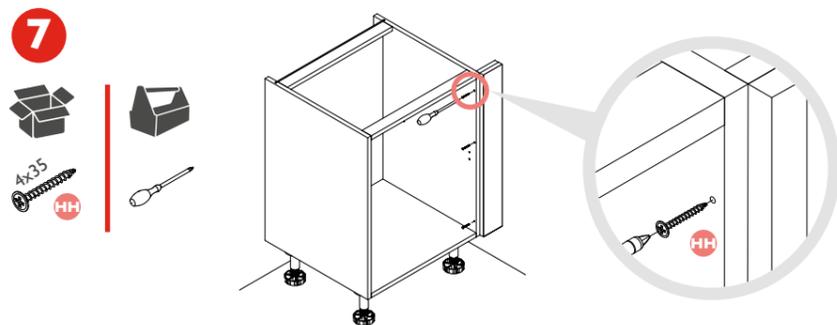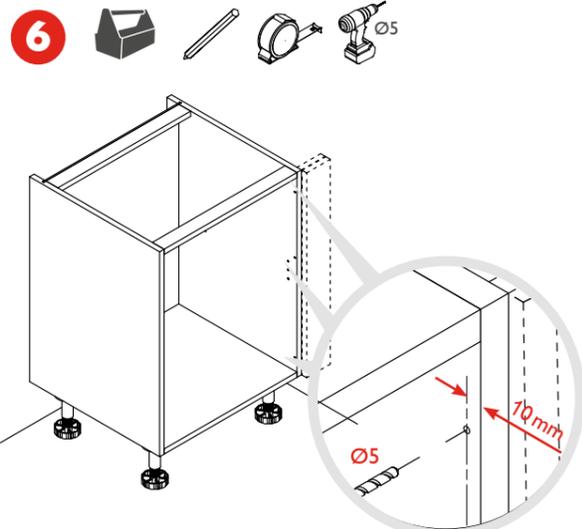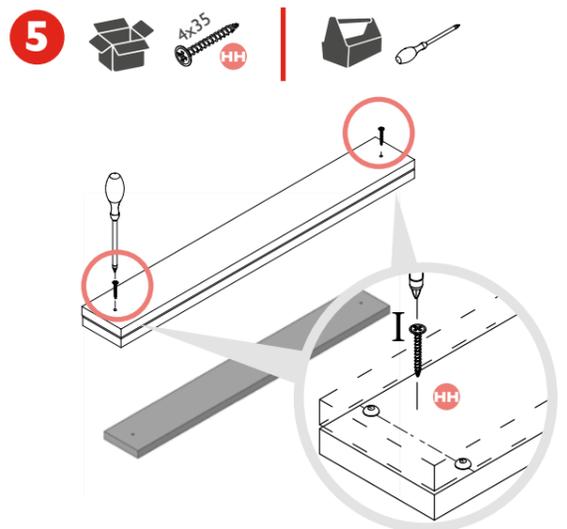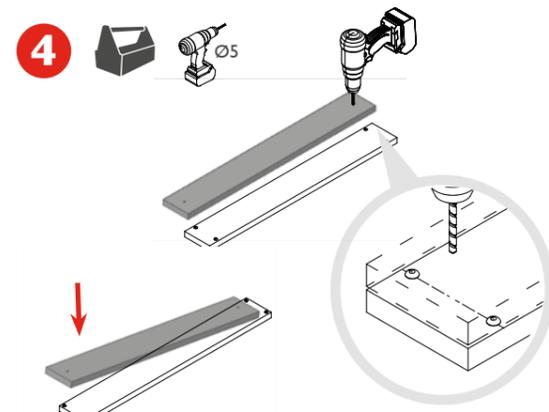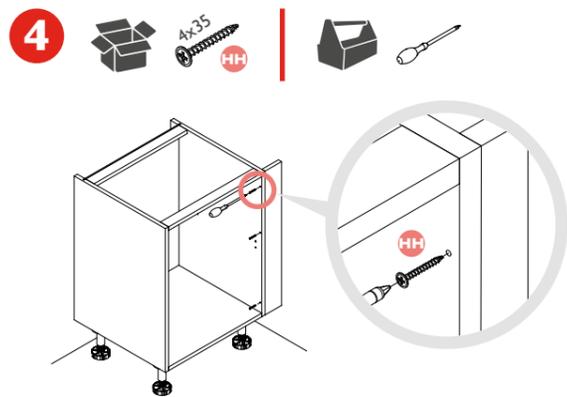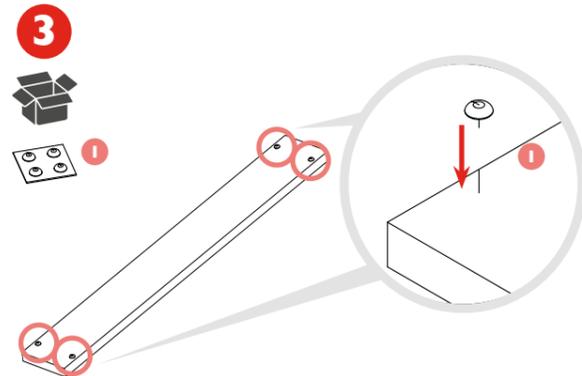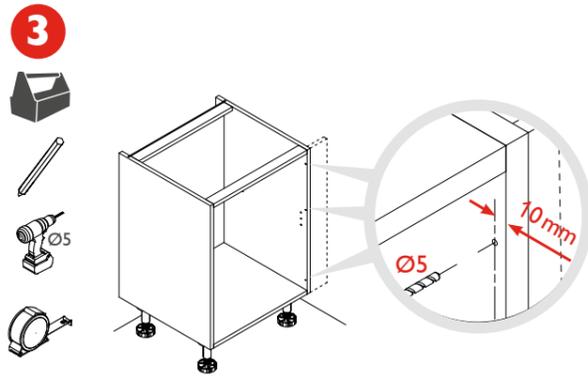


# KÜCHE IN L-FORM

## A. WOMIT BEGINNEN


1 WAND

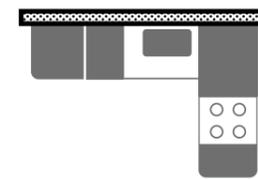

2 WÄNDE

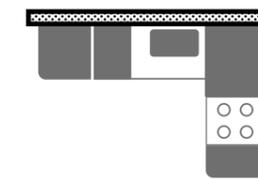

3 WÄNDE

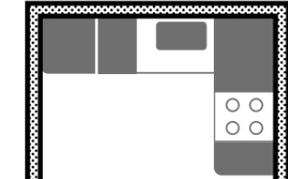


Beginnen Sie mit dem Eckelement

## B. AUFSTELLUNG EINES ECKUNTERSCHRANKS

VARIABLER WINKELUNTERSCHRANK




Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans

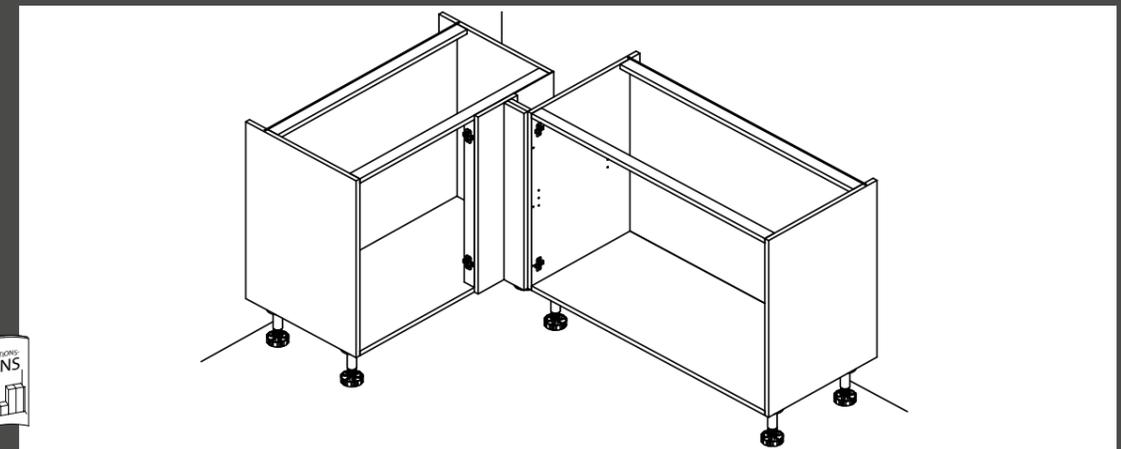


**1** Schrauben Sie die variable Ausgleichsblende von der Korpusinnenseite her ab.




SCHRITT 8

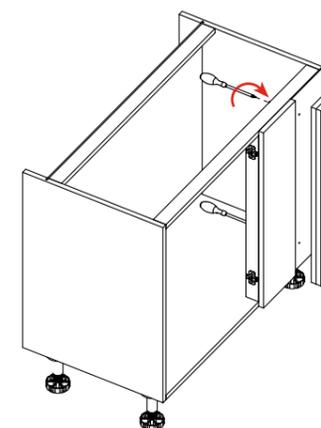


**2** Montieren Sie zuerst den Eckunterschrank und achten Sie dabei darauf, den im Installationsplan vorgesehenen Abstand einzuhalten.

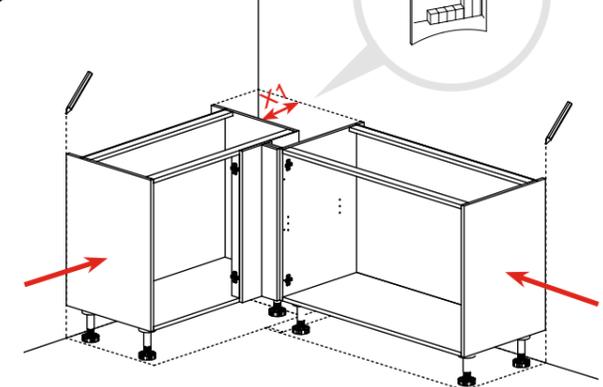


**3** Durch Anpassen der FüÙe waagrecht ausrichten.

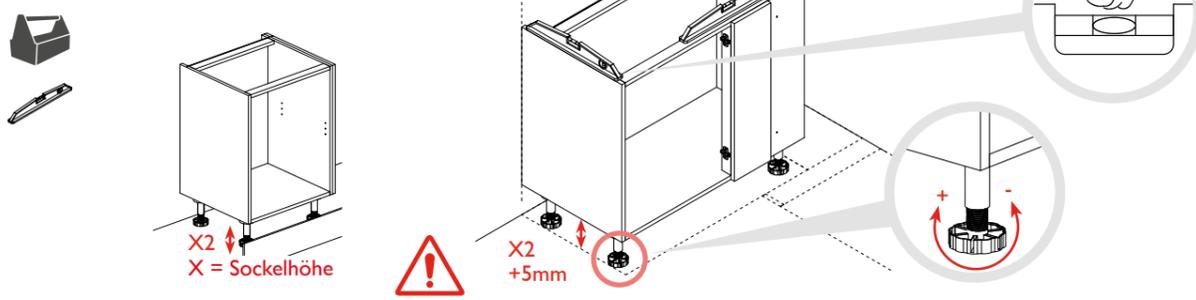


**4** Markieren Sie die Höhe Ihrer Arbeitsplatte an der Wand.

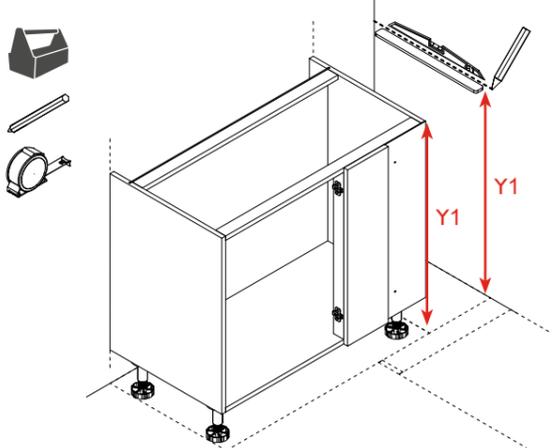

**6** Schieben Sie den Eckunterschrank wieder ein.

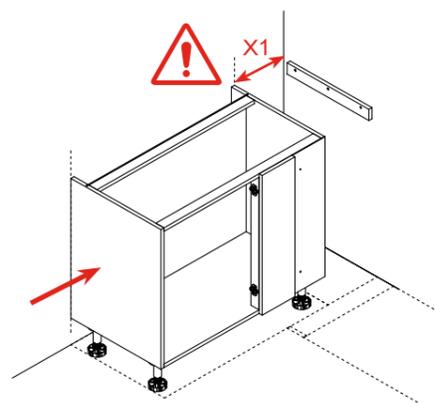


**7** Befestigen Sie das Möbel an der Wand.

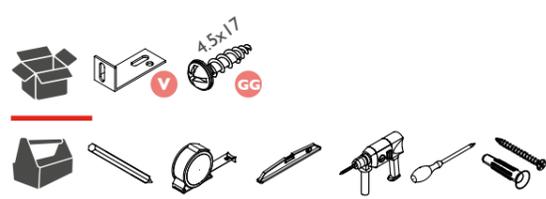


Experten-Tipp  
Informationen zur Befestigung der Unterschranke finden Sie auf Seite 14 Schritt 5.

**5** Ziehen Sie das Möbel vor und bringen Sie die Leiste an (Arbeitsplattenauflage)






Wählen Sie die für die Beschaffenheit Ihrer Wand geeigneten Dübel.





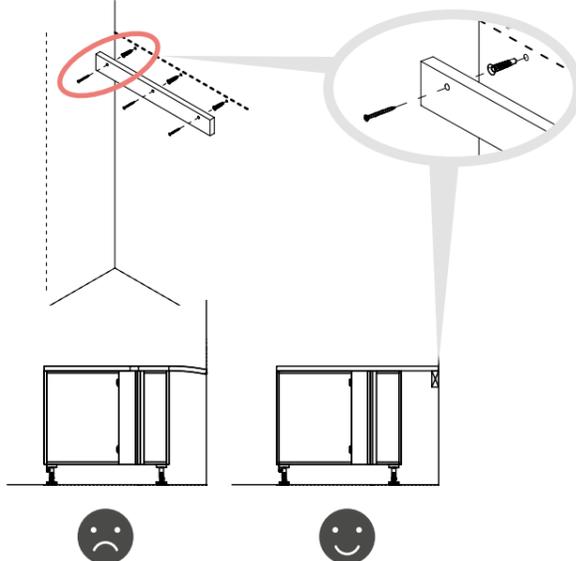


Experten-Tipp  
Verwenden Sie die Transportleisten der Seitenschranke als Auflageleisten. Siehe Seite 10 Schritt 2.


**8** Positionieren Sie das zweite Element und befestigen Sie die Ausgleichsblende.

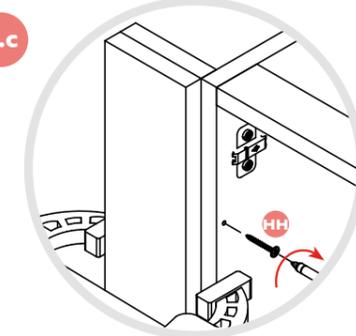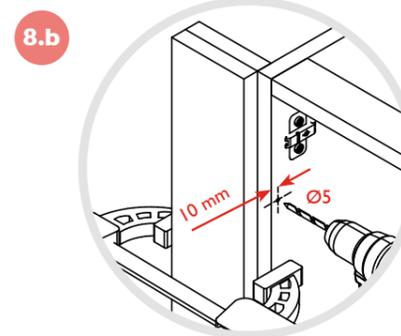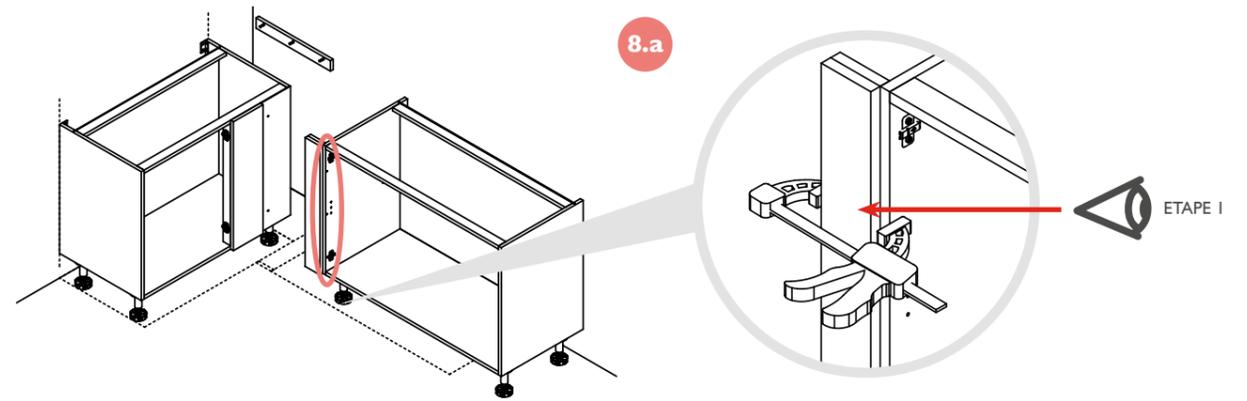

**9** Befestigen Sie die beiden Möbel mit der Blende aneinander.

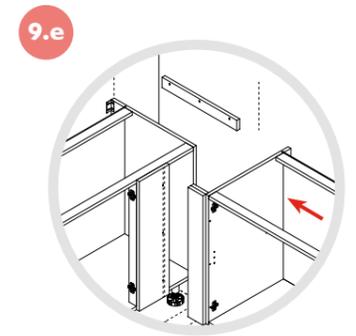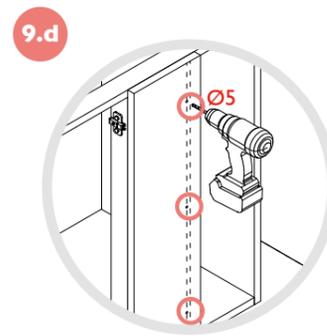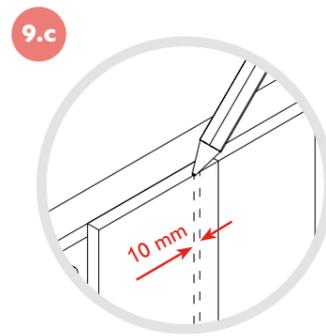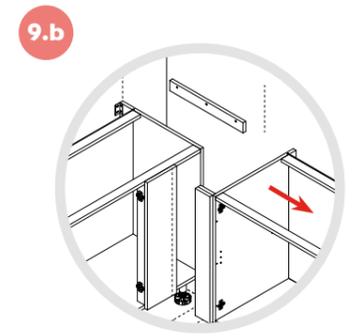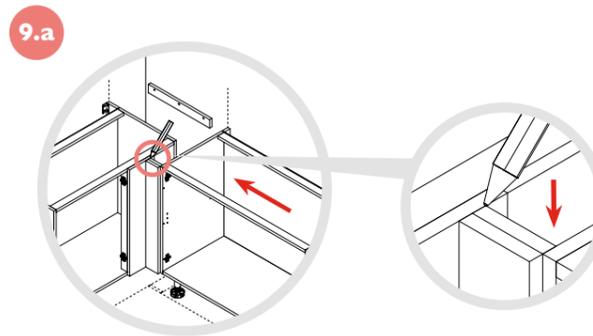


**10** Befestigen Sie das zweite Element an der Wand.

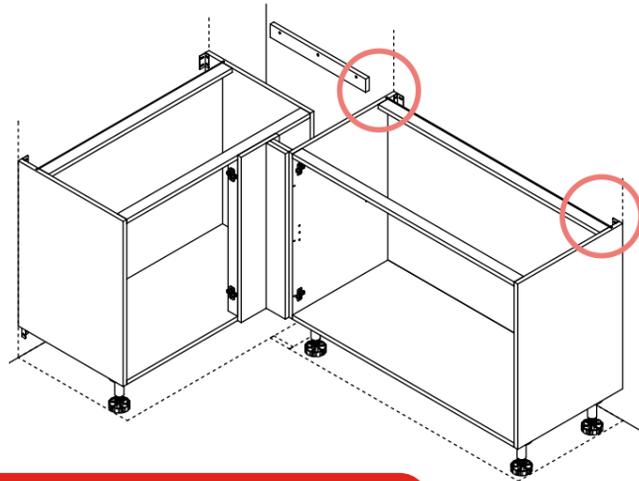


Informationen zur Befestigung der Unterschränke finden Sie auf Seite 14 Schritt 5.


**11**

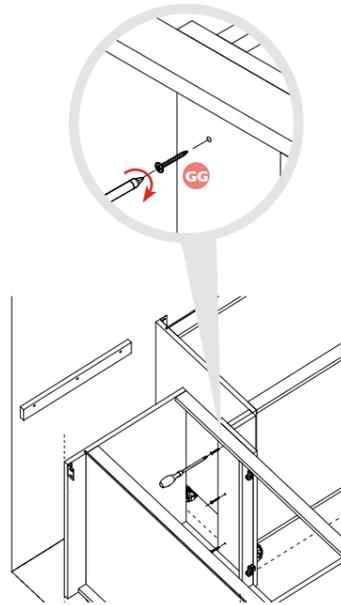


**1**

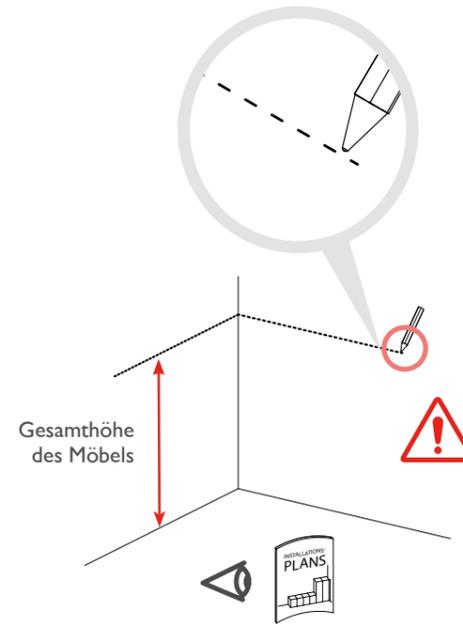

**2** Durch Anpassen der FüÙe waagrecht ausrichten.

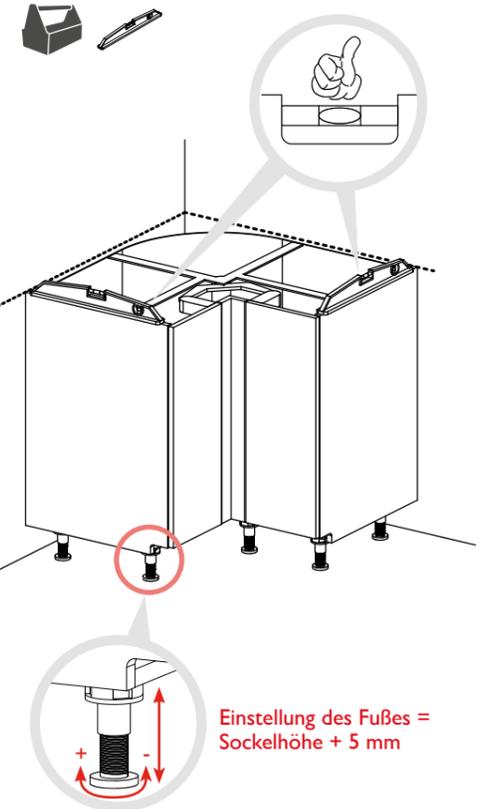


**3** Ziehen Sie das Möbel vor und montieren Sie die Leisten. (Arbeitsplattenhalterung)

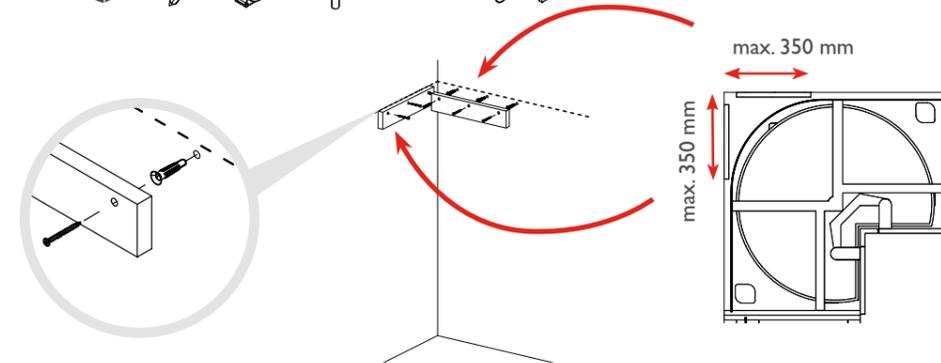

Verwenden Sie die Transportleisten der Seitenschränke als Auflageleisten. Siehe Seite 11 Schritt 2.



**4** Bringen Sie das Eckelement wieder an seine Position und ebenso das nächste Element. Richten Sie das zweite Element durch Anpassen der FüÙe waagrecht aus.

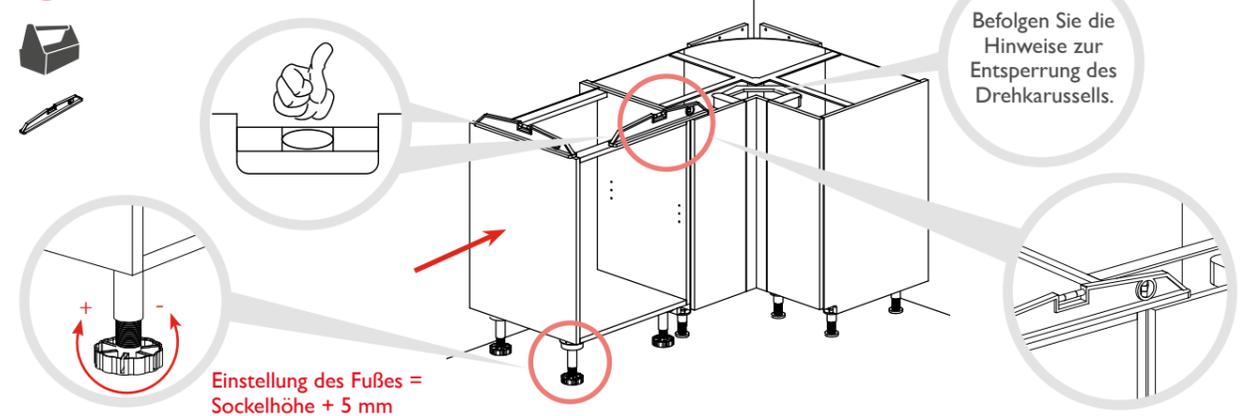


DIAGONALER ECKUNTERSCHRANK

90° ECKUNTERSCHRANK

ODER

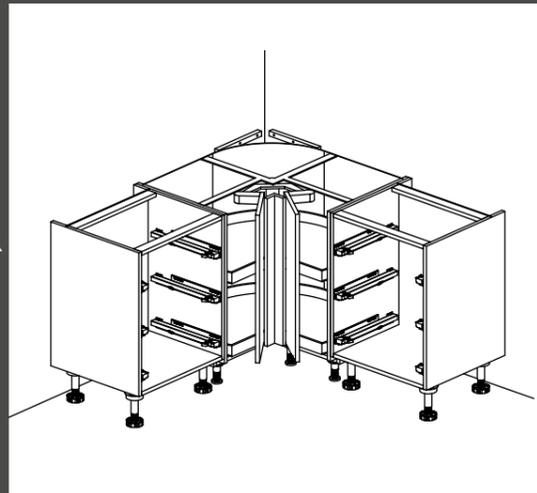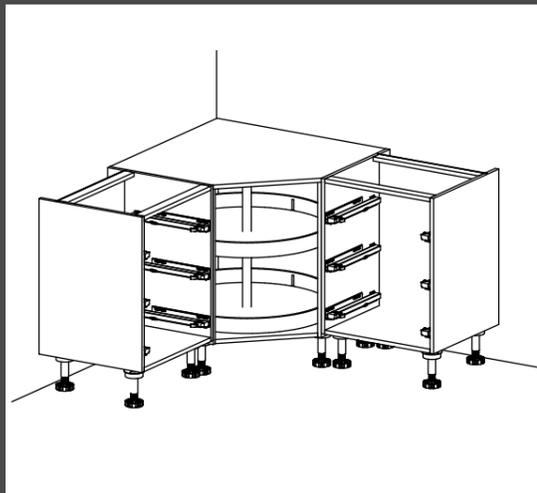

Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans




**5** Befestigen Sie das zweite Element an der Wand.






Experten-Tipp


Informationen zur Befestigung der Unterschränke finden Sie auf Seite 14 Schritt 5.

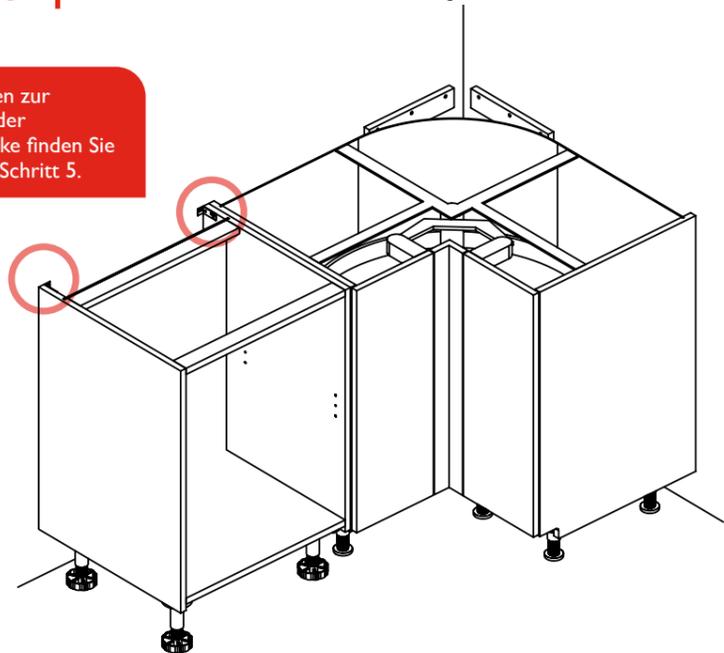

**6** 6.a

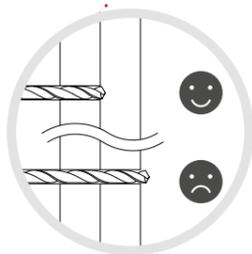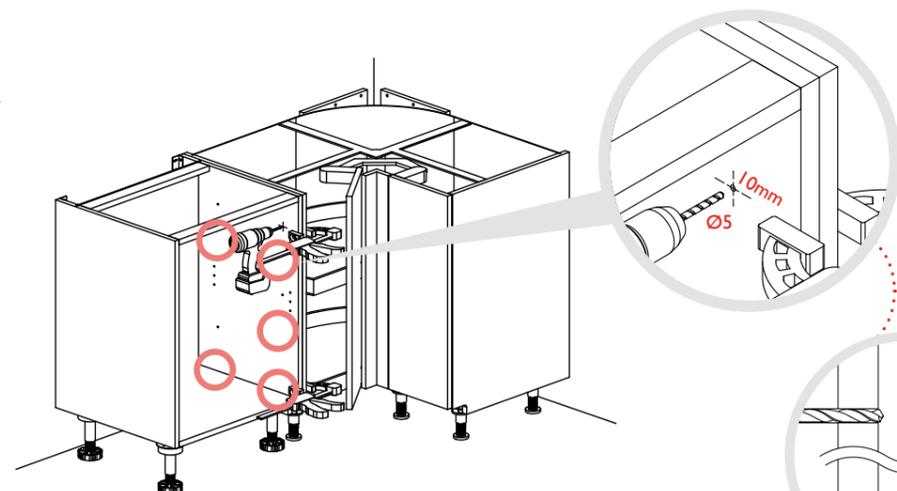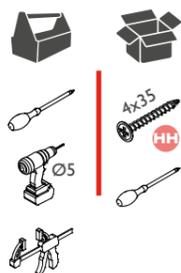


6.b

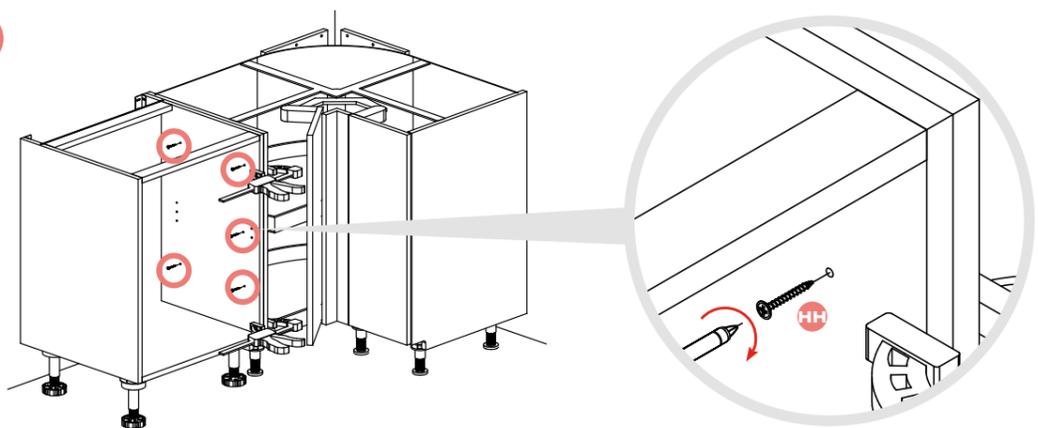


## C. MONTAGE EINER ECKBLENDE (ALTERNATIVLÖSUNG ZUM MÖBEL)

KORPUS-ECKBLENDE


FRONT-ECKBLENDE

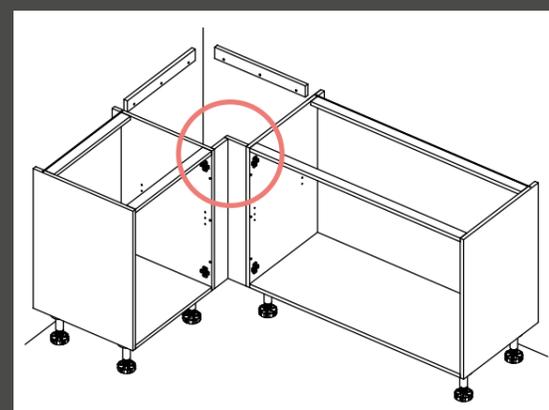

ODER

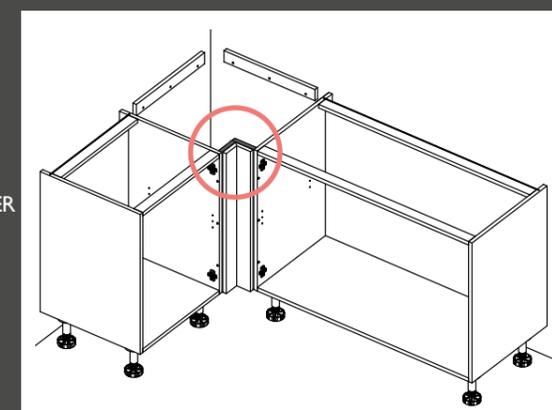


**1**

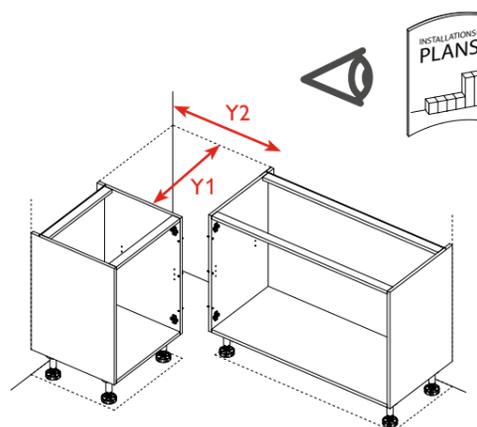


**2**

Durch Anpassen der FüÙe waagrecht ausrichten.

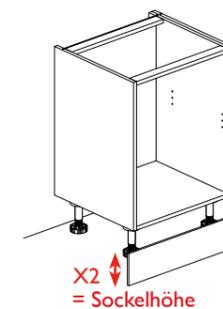


**3**


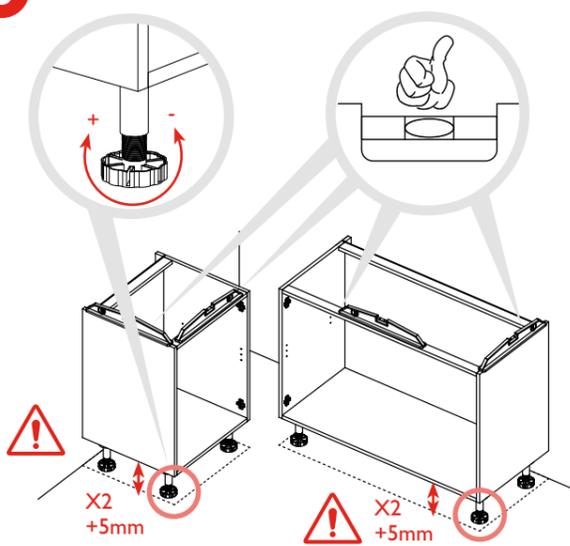


**4**

Markieren Sie die Position der Arbeitsplatte

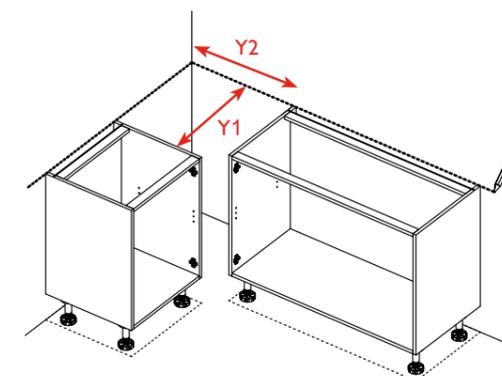


**5** Befestigen Sie die Leisten.

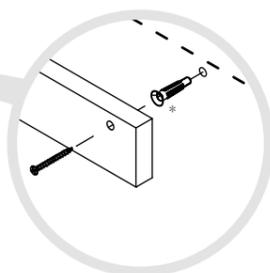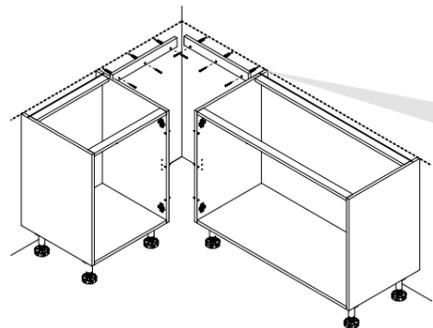

**Experten-Tipp**  
Verwenden Sie die Transportleisten der Seitenschränke als Auflageleisten. (siehe S. 10 Schritt 2).

Falls Ihre Küche kein Winkelement besitzt, muss der Winkel mit Leisten verstärkt werden, auf die die Arbeitsplatte dann wieder aufgelegt wird.






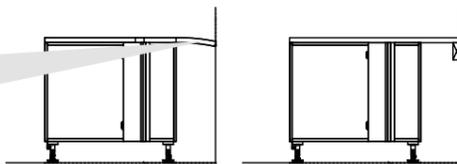


**6** Befestigen Sie das Ausgleichspaneel (2 Möglichkeiten je nach Kauf)

**KORPUSBLENDE**  
(die Blende wird an der Vorderseite des Korpus ausgerichtet)

**FRONTBLENDE**  
(der sichtbare Teil der Blende wird an der Vorderseite der Front ausgerichtet)

**ODER**

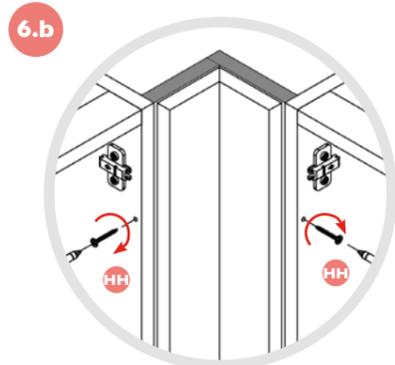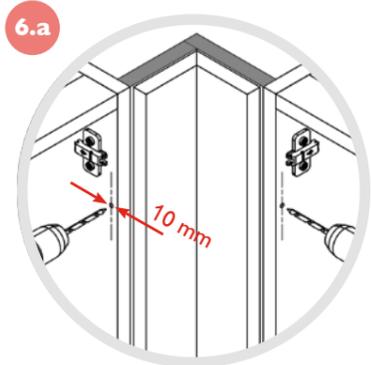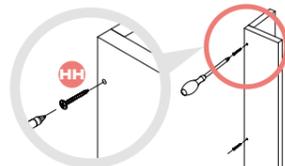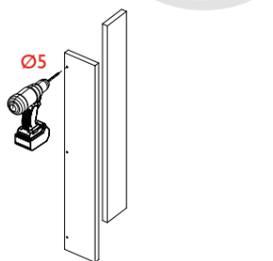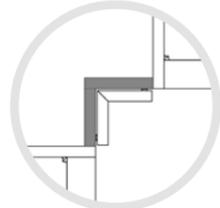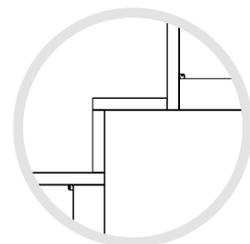

**!**  
Die Eckblende nicht in der Breite zuschneiden.

# KÜCHE MIT INSEL ODER FREISTEHENDER KOMPONENTE

## A. WOMIT BEGINNEN

### FREISTEHENDE INSEL



Planen Sie die Position der Insel, ehe Sie sie befestigen. Platzieren Sie sie gemäß Ihres Installationsplans.

### ANGEBAUTE INSEL




Beginnen Sie mit dem an der Wand stehenden Möbel.

## B. AUFSTELLUNG EINER INSEL





Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans.









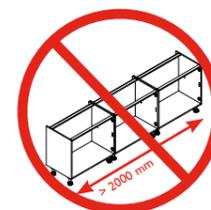


Liegt die Gesamtbreite der Insel bei über 2000 mm, können Sie diesen Schritt überspringen.




Besteht die Insel aus 2 Rücken an Rücken stehenden Möbeln mit einer Gesamttiefe von über 700 mm, können Sie diesen Schritt überspringen.

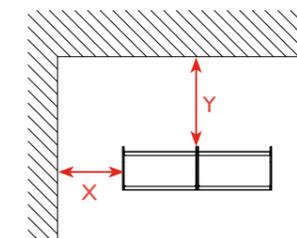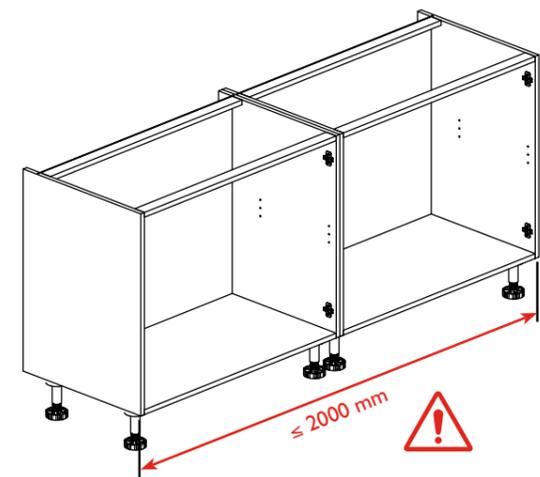

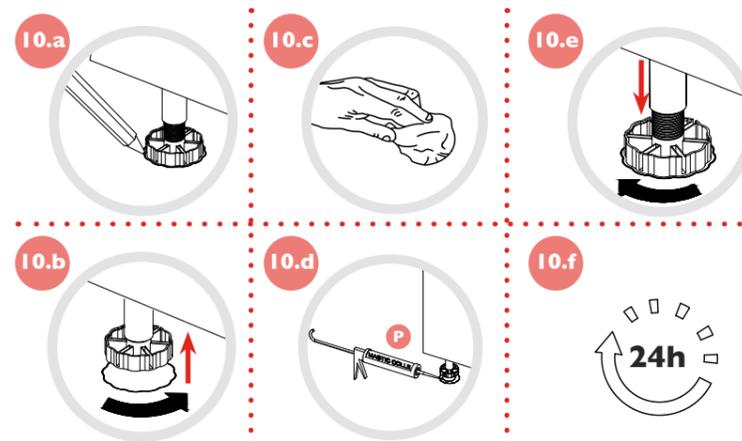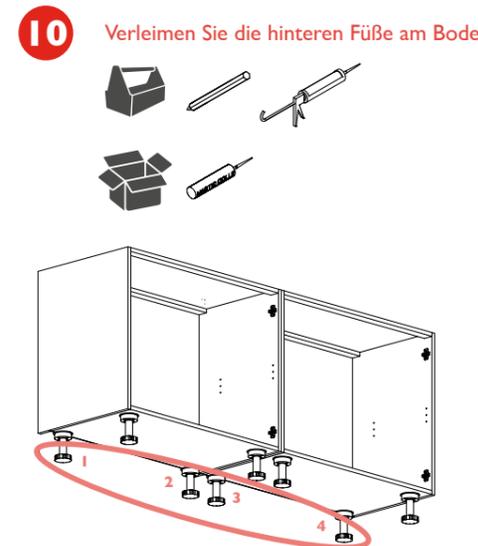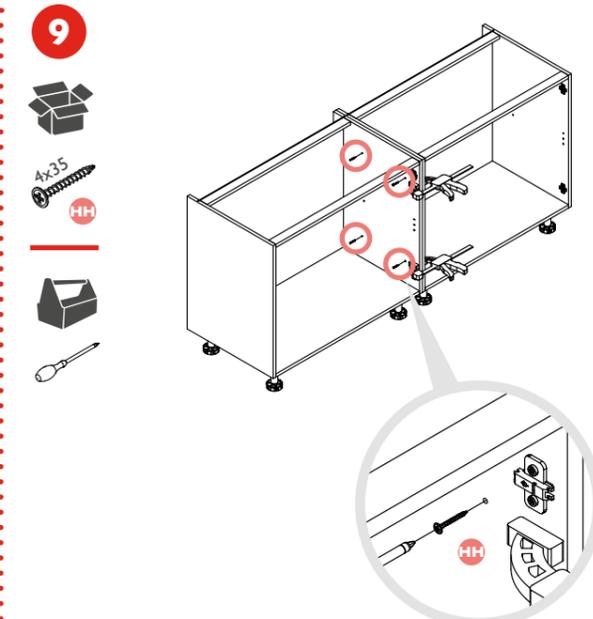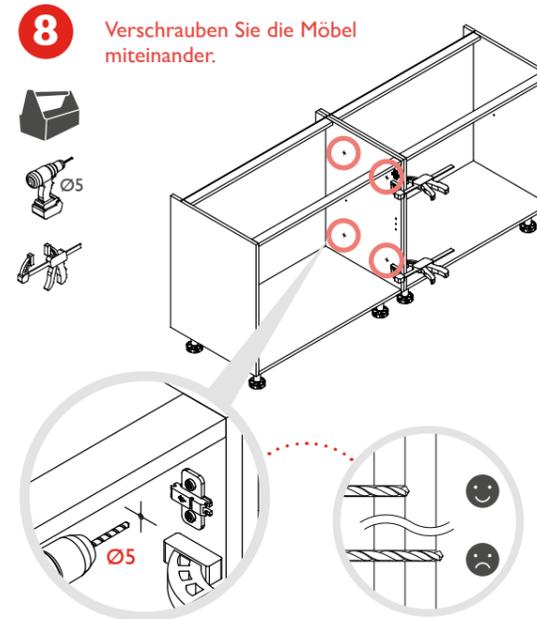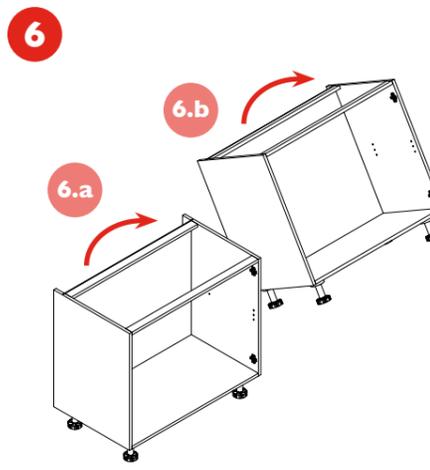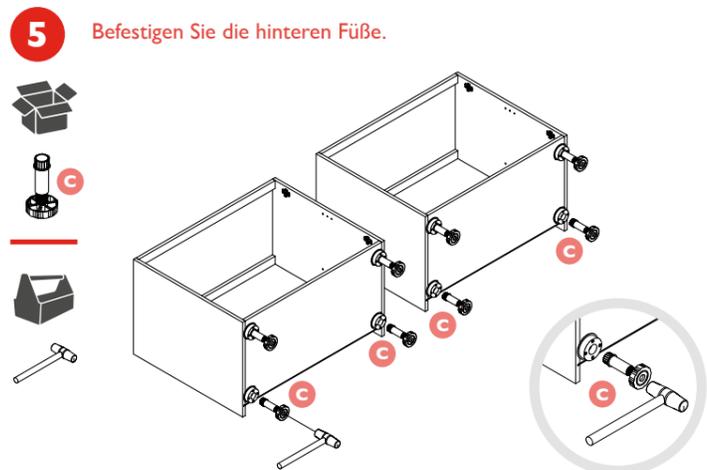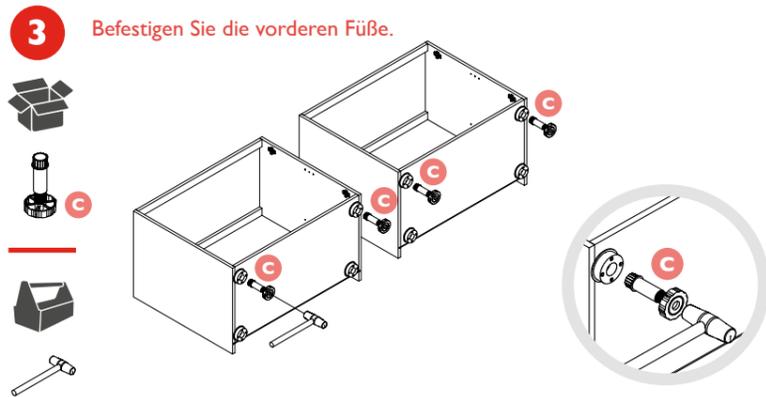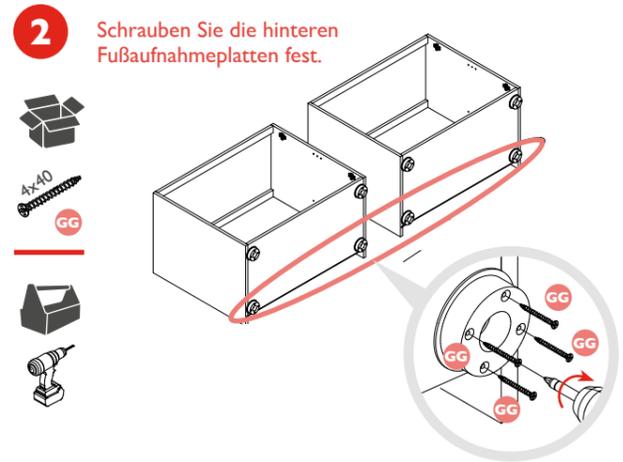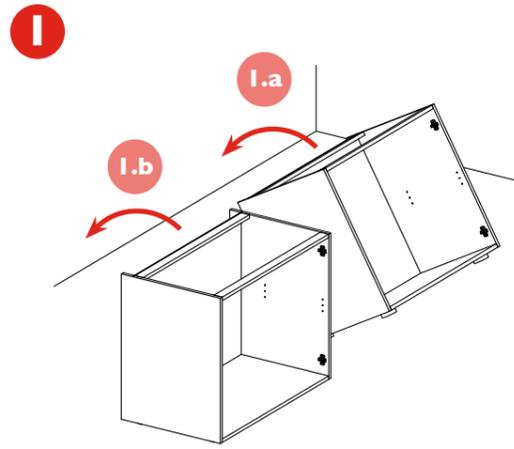


### C. MONTAGE DER RÜCKWANDVERKLEIDUNG BEI UNTERSCHRÄNKEN

Die Rückwandverkleidung ist ein Zierpaneel mit dem sich die Korpusrückwand im Falle einer Inselanordnung oder bei einem freistehenden Element verbergen lässt (wenn nicht zwei Möbel „Rücken an Rücken“ stehen).

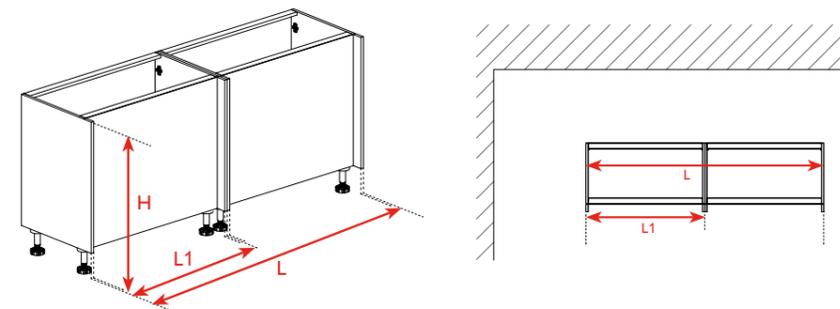


Experten-Tipp

Messen Sie die Länge und Höhe Ihrer Kochinsel oder Ihres freistehenden Elements ab; vergessen Sie dabei ggf. nicht, die Breite des Geschirrspülers und die Stärke der Stützkante oder Wange zuzugeben.

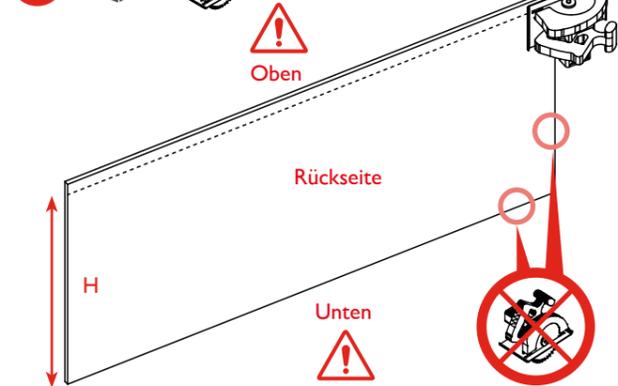


Experten-Tipp


Passen Sie die Abmessungen Ihres Verkleidungspanels bei Bedarf an: Achten Sie bei Ausschneiden darauf, dass Sie diese oben und wandseitig anbringen.

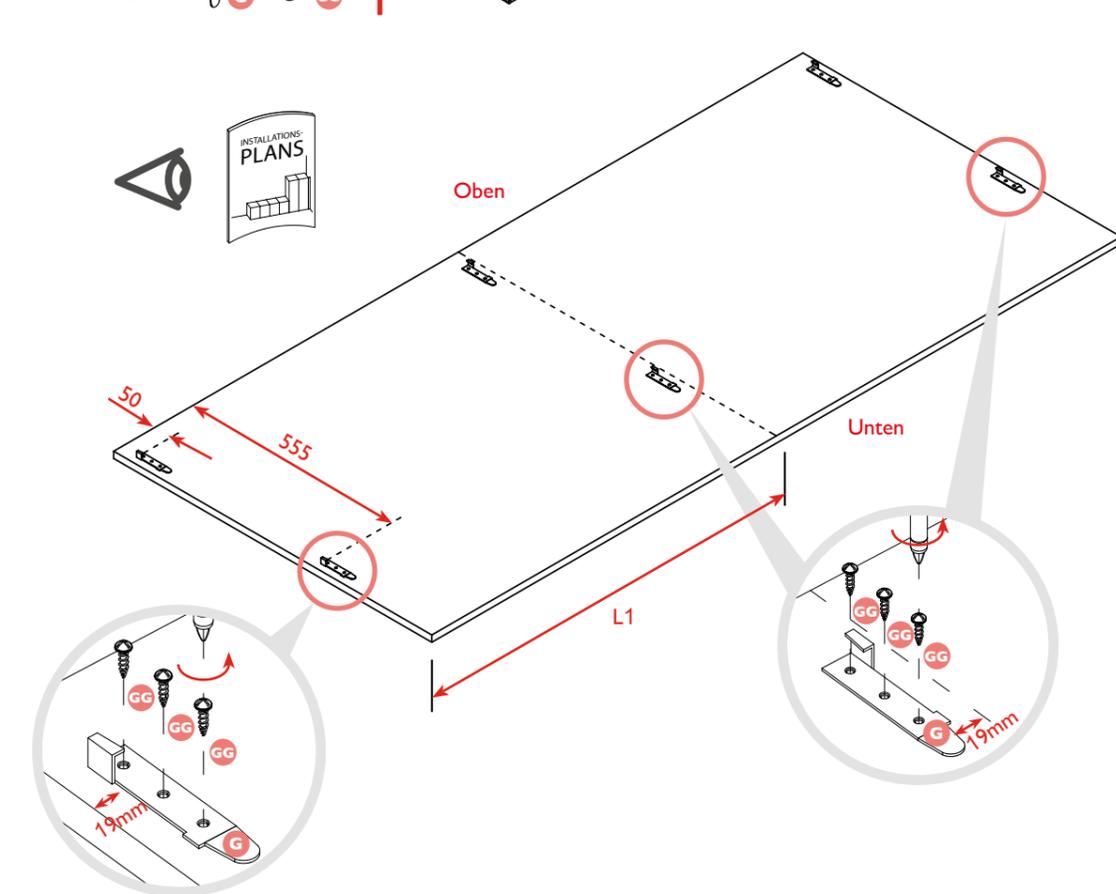


4 Ermitteln Sie die Position der an der Korpusrückseite anzubringenden Befestigungsteile und bringen Sie diese an.

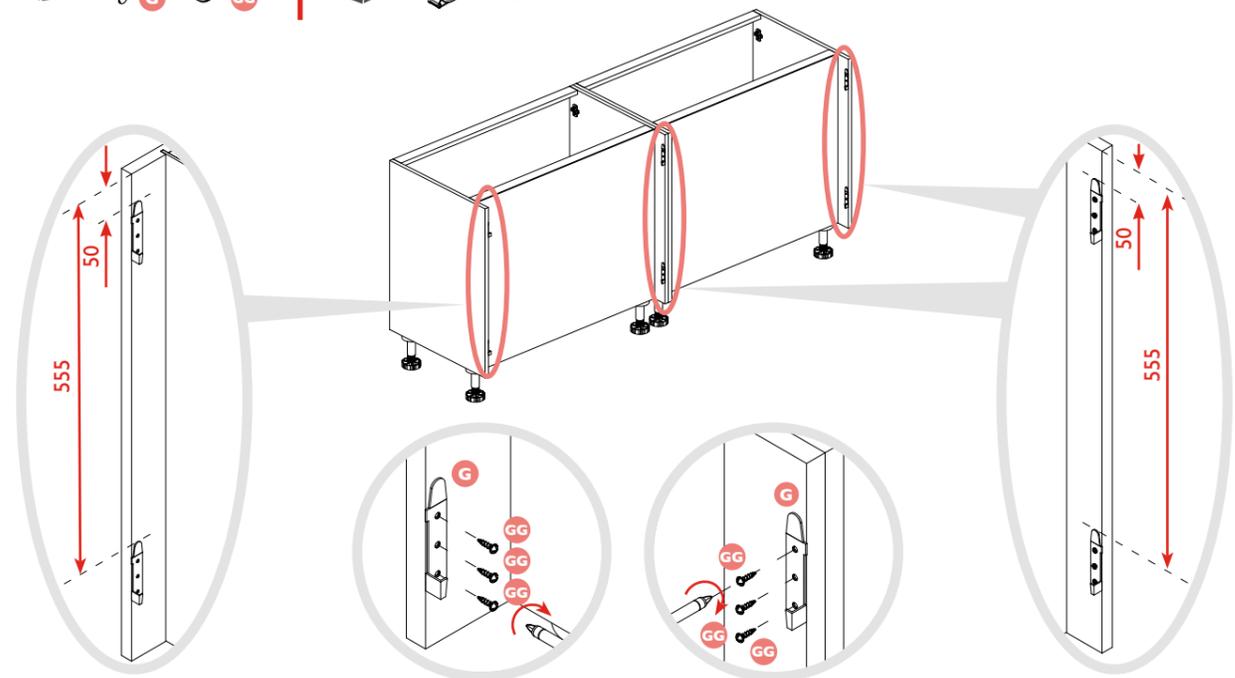

5 Platzieren Sie die Verkleidung durch Einschieben in die Befestigungsteile.

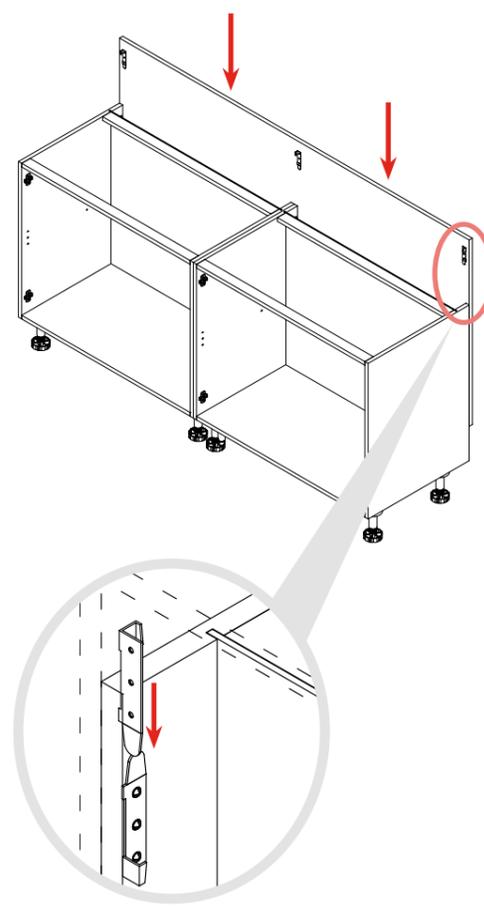

6 Zur ordnungsgemäßen Einstellung verwenden Sie Holzklötzchen und Hammer.

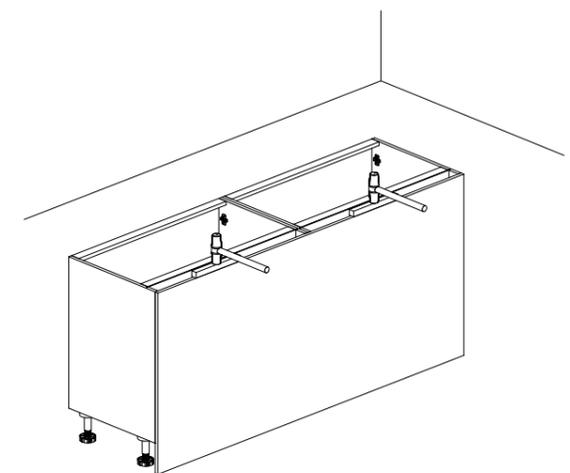

# ZUSCHNITT UND MONTAGE EINER STÜTZWANGE ODER EINER ABSCHLUSSWANGE

**STÜTZWANGE**

Arbeitsplatte

Wandseite

Vorn

Boden

U

GG

4,5x17

**ABSCHLUSSWANGE**

Arbeitsplatte

Wandseite

Vorn

Boden

HH

4x35

ODER

**STÜTZWANGE**

X1

Y1

X2

Y2

**ABSCHLUSSWANGE**

X1

Y1

X2

Y2

ODER

**Experten-Tipp**

Befindet sich ein Elektrogerät am Ende der Küche: Montieren Sie zuerst die Arbeitsplatte. Ermitteln Sie die Position der Stützkante, messen Sie dann den Abstand zwischen Boden und Unterkante der Arbeitsplatte.

**2** IN BEIDEN FÄLLEN: Bringen Sie die Ausschnitte an.

Arbeitsplatte

Wandseite

Vorn

Boden

**3** IN BEIDEN FÄLLEN: Ausschnitt Sockelblende.

Arbeitsplatte

Wandseite

Vorn

Boden

**Experten-Tipp**

Passen Sie die Maße der Stützkante an, sobald alle Möbel waagrecht ausgerichtet und miteinander verbunden sind.

**STÜTZWANGE**

**4** Befestigen Sie die Stützwange.

U

GG

4,5x17

**4.a**

**4.b**

**ABSCHLUSSWANGE**

**4**





**5** Befestigen Sie die Abschlusswange am Möbelkorpus.

**5.a**


Wählen Sie die für die Beschaffenheit Ihrer Wand geeigneten Dübel.

STÜTZWANGE


ABSCHLUSSWANGE

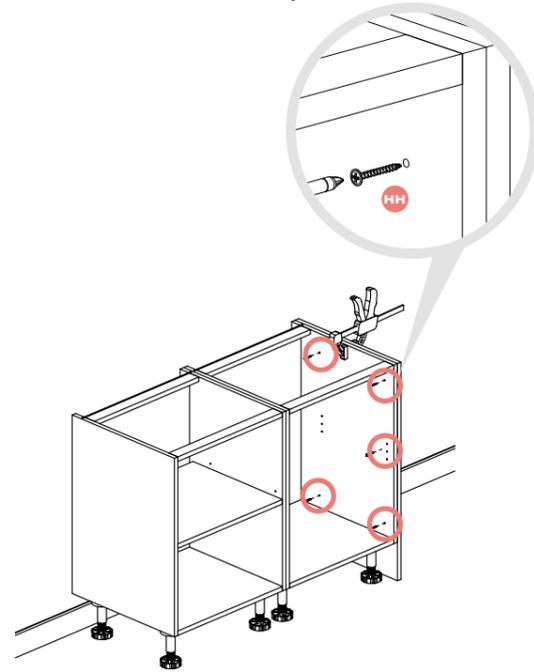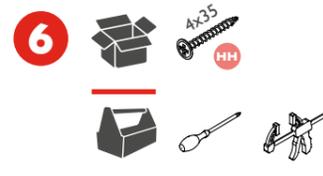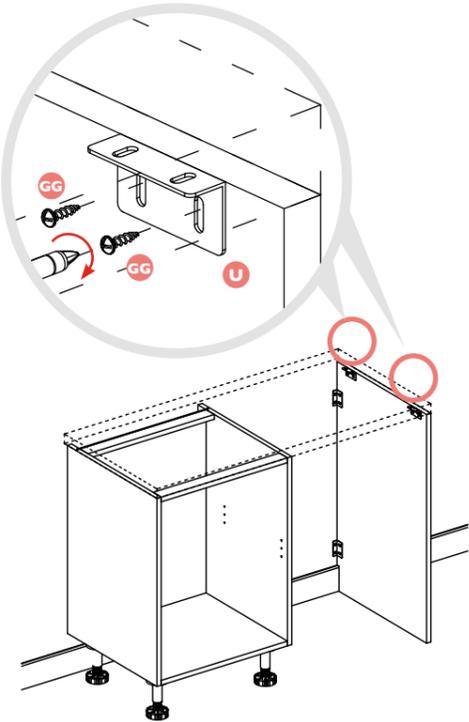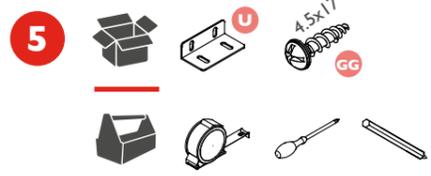



OPTIONAL:  
MONTAGE DES KANTENSCHUTZES

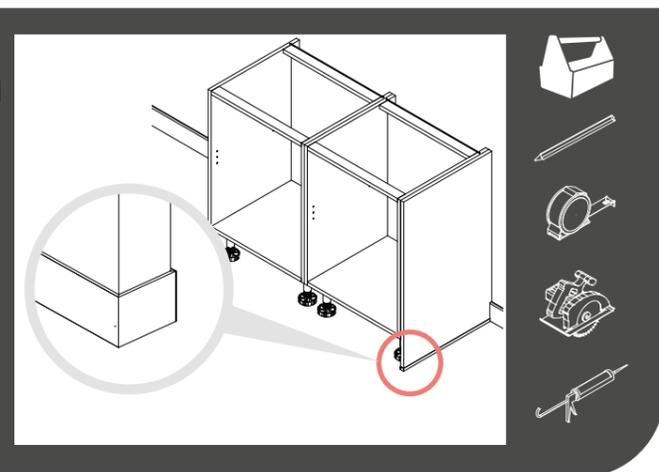


**I** Kürzen Sie die Wange mit einer Kreissäge um 6 mm ein.

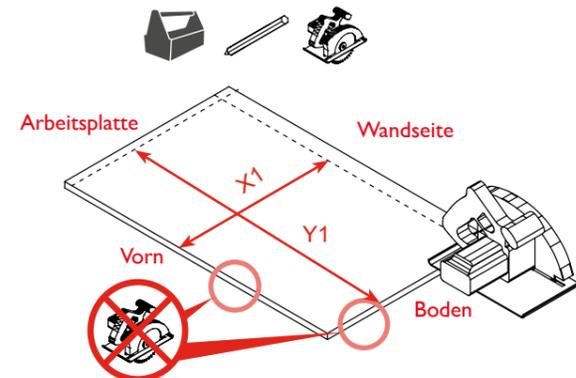


**2** Schneiden Sie die Sockelblende aus der Stützwange oder Abschlusswange aus.

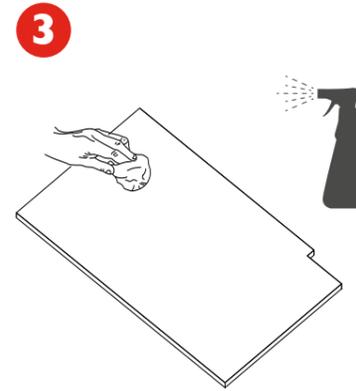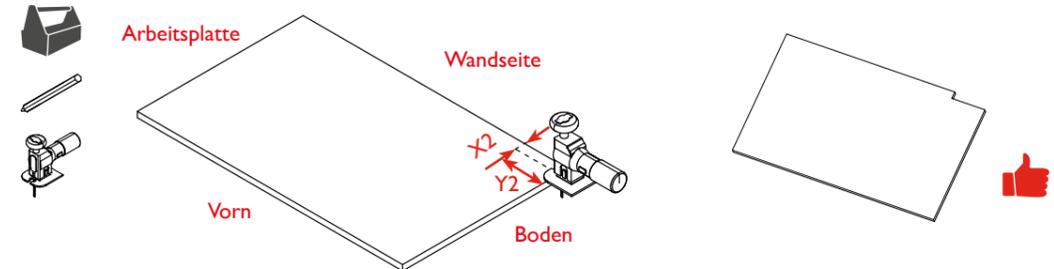


**4** Entfernen Sie die Schutzfolie vom beidseitigen Scotch-Klebeband und legen Sie es auf die Stützwange oder Abschlusswange.

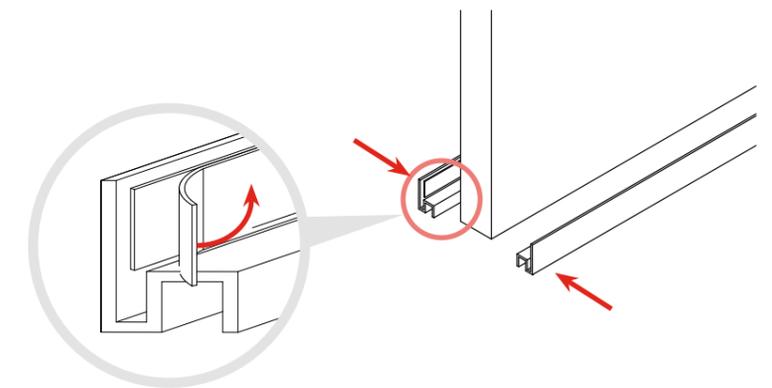

**5** Geben Sie Silikon auf die Kappe und klipsen Sie sie auf das Schutzprofil.

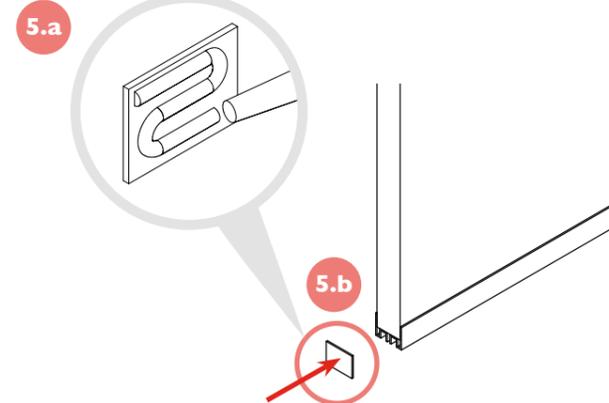


**6** Positionieren Sie Stützwange oder Abschlusswange.

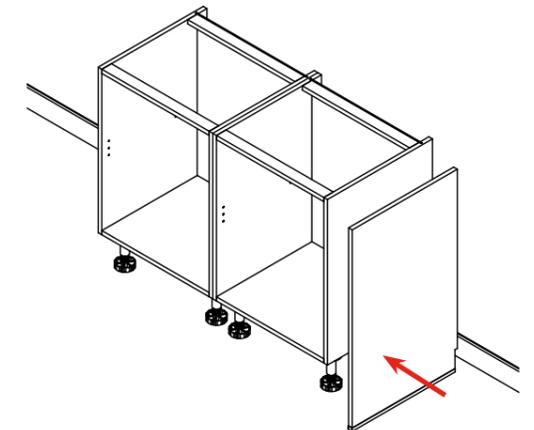

**Experten-Tipp**  
Informationen zur Befestigung von Stützkante oder Abschlusswange finden Sie auf Seite 33, Schritt 4.

# MONTAGE VON ARBEITSPLATTE UND NISCHENRÜCKWAND

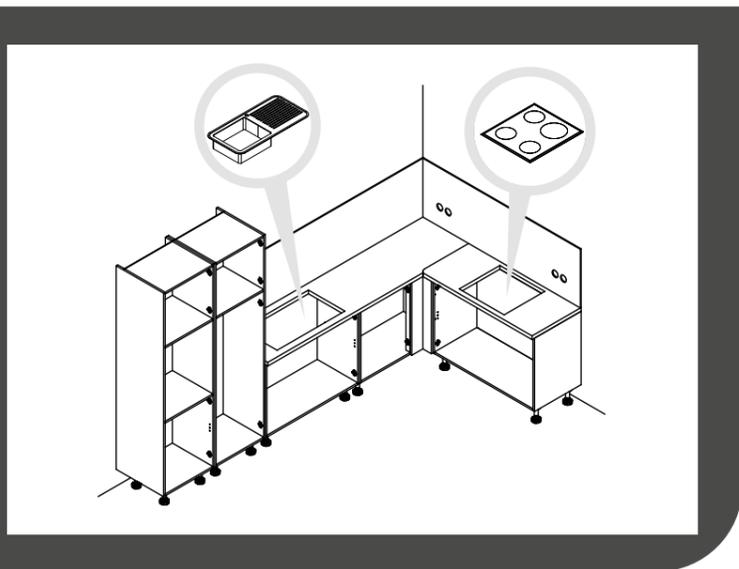

Besitzt Ihre Küche mehrere Arbeitsplatten, dann ermitteln Sie ihre Position bezogen auf Ihre räumliche Anordnung.

Positionieren Sie die Arbeitsplatten auf den Korpuselernen und überprüfen Sie dafür in Ihrer Zeichnung die Abmessungen.

Achten Sie auf die Richtung: „Dekorkante“ kante nach vorn zur Küche hin.




Haben Sie eine Quarz-Arbeitsplatte erworben, erhalten Sie dazu eine gesonderte Montageanleitung.



Es wird empfohlen, die Arbeitsplatte umzudrehen und von hinten zu schneiden, um das Abblättern des Dekors beim Darüberführen des Sägeblatts zu verhindern.


## A. AUSSCHNEIDEN VON SPÜLE UND/ODER KOCHFELD

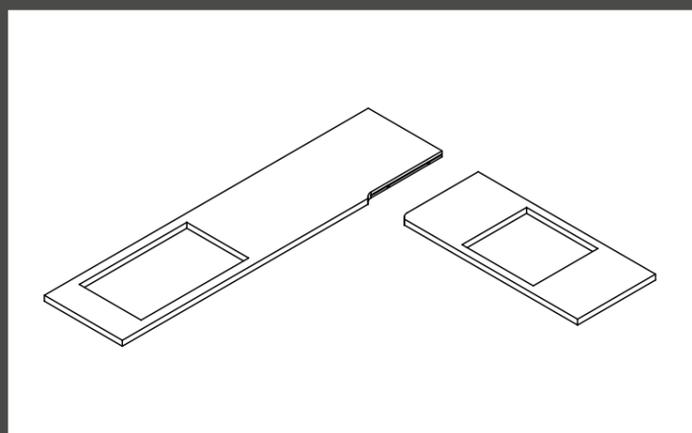


**1** Zeichnen Sie zuerst am vorgesehenen Ort unter der Arbeitsplatte die Umrisse der Möbel an.



Die Becken müssen unbedingt in einem Element platziert werden. Nehmen Sie die Ausschnitte in Abhängigkeit von den Möbeln vor.

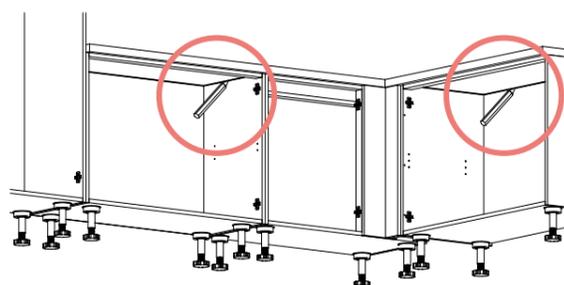


**2** Drehen Sie die Arbeitsplatte anschließend wieder um und Sie sehen die eingezeichneten Markierungen.

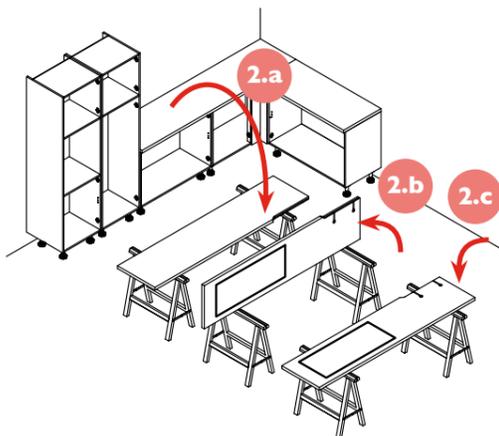


**3**

SPÜLE

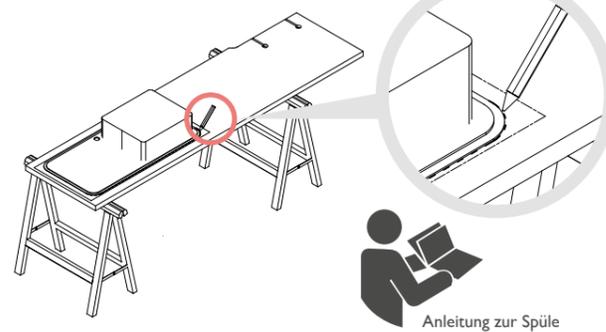

Anleitung zur Spüle

KOCHFELD

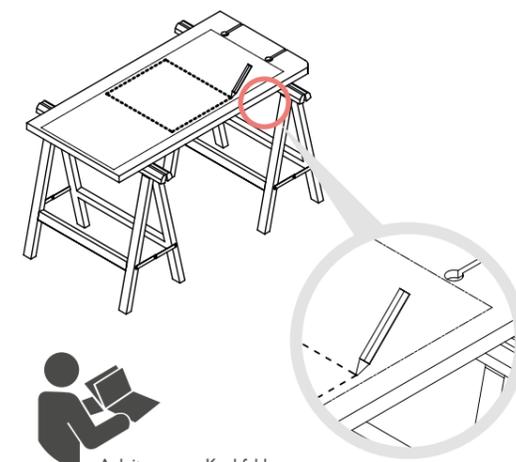

Anleitung zum Kochfeld




Überprüfen Sie, ob Sie nur den Spülenbereich oder den Bereich für Spüle und Abtropffläche ausschneiden müssen. (Informationen dazu erhalten Sie in der Anleitung zur Spüle)




Die folgenden Schritte (4 bis 7) müssen für die Spüle, und dann in derselben Weise für das Kochfeld durchgeführt werden.

**4** Messen Sie die Überlappung der Spüle ab und übertragen Sie sie, wodurch der Sägeausschnitt festgelegt wird.

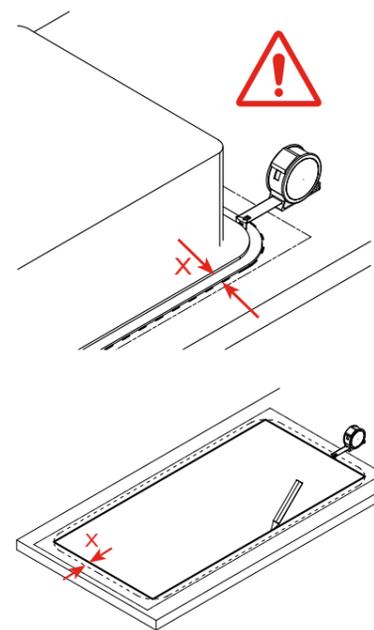


**5** Legen Sie nun Leisten unter Ihre Arbeitsplatte, damit sie beim Bohren nicht ausplatzt.

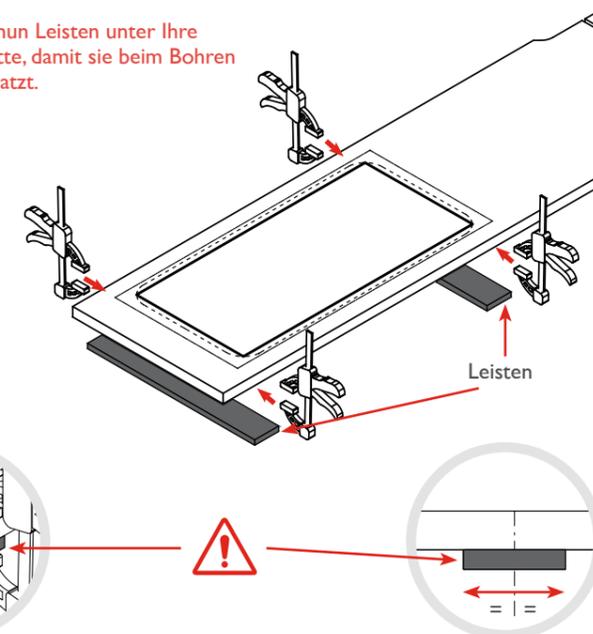


**6**



Die Ecken müssen rund ausgeschnitten werden. Verwenden Sie eine Lochsäge oder einen kleinen Bohrer Ø 10 minimum.

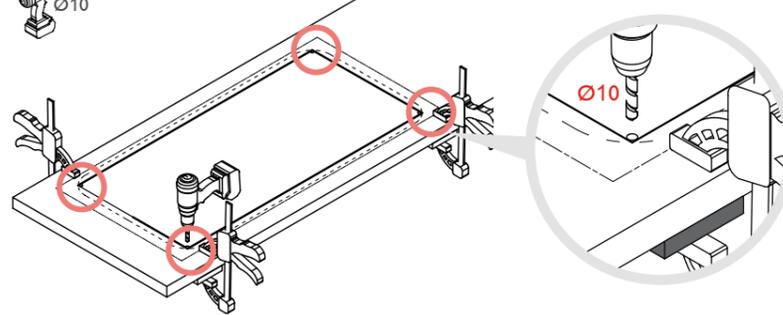


7

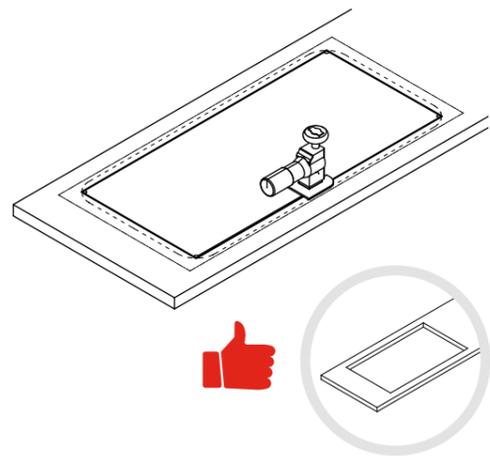


Experten-Tipp

Transportieren Sie die Arbeitsplatte nach dem Zuschneiden aufrecht.

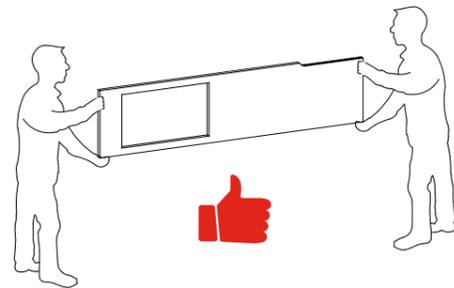


3

Platzieren Sie die Lamellos.

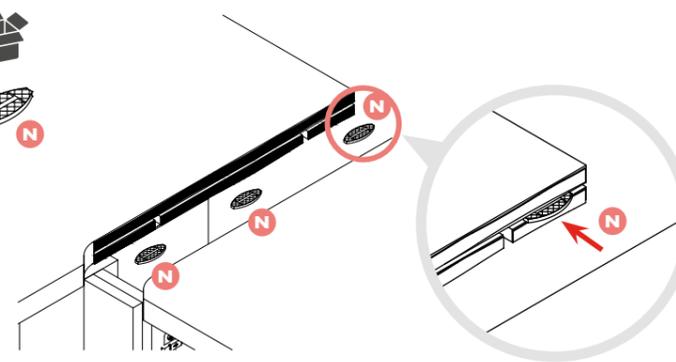

4


Montieren Sie die Arbeitsplatten.

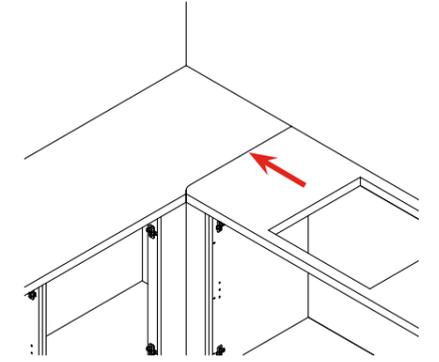

## B. MONTAGE DER ARBEITSPLETTEN




Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans.

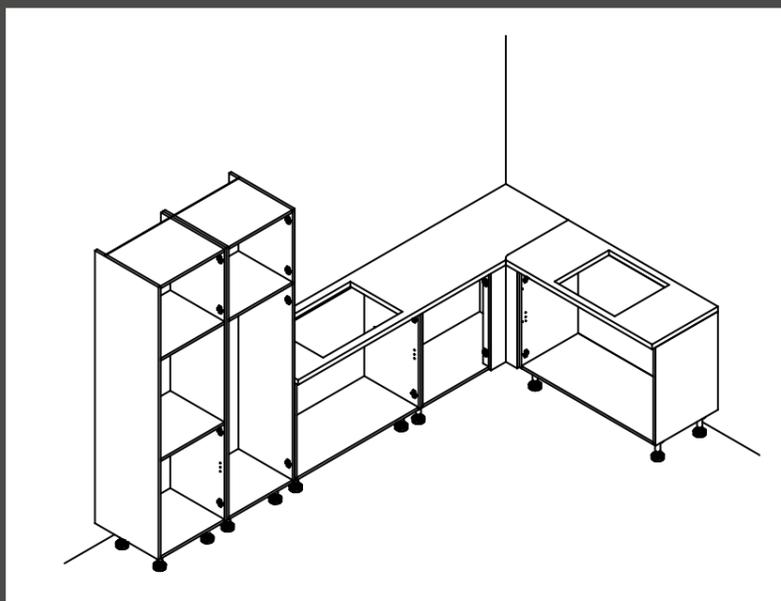


1

Positionieren Sie die Arbeitsplatten und streichen Sie sie über die gesamte Stärke dick mit dem mitgelieferten Leim ein.

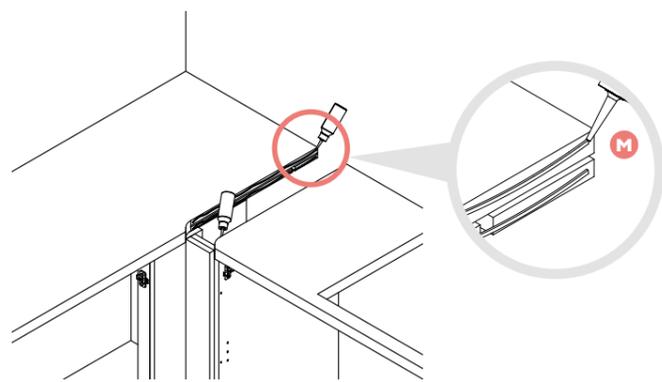

2

Verstreichen Sie den Leim.

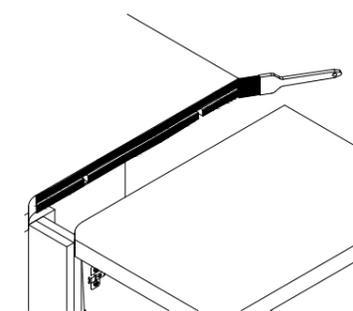


Experten-Tipp

Der Leim erlaubt die Montage, dichtet die Montageflächen aber gleichzeitig auch ab.

5

Bringen Sie unter der Arbeitsplatte die mitgelieferten Beschläge an.

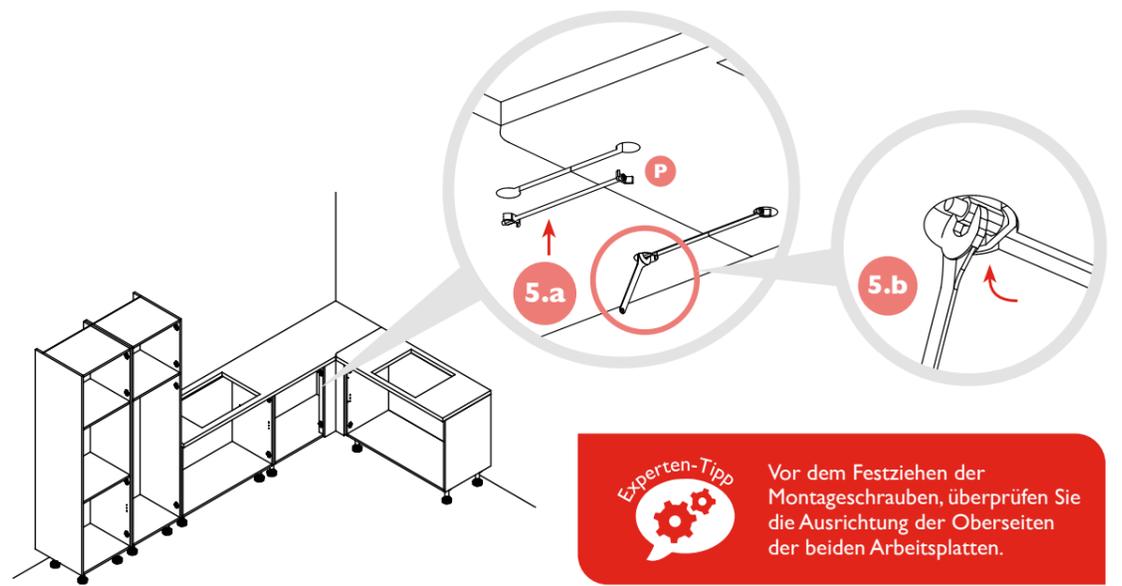


Experten-Tipp

Vor dem Festziehen der Montageschrauben, überprüfen Sie die Ausrichtung der Oberseiten der beiden Arbeitsplatten.


6

Entfernen Sie den überschüssigen Leim mit einem feuchten Tuch.

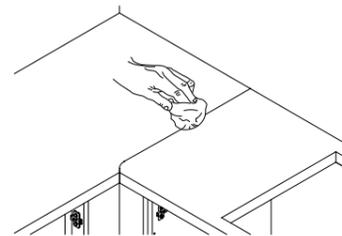


7

Befestigen Sie die Arbeitsplatten auf den Korpusselementen.

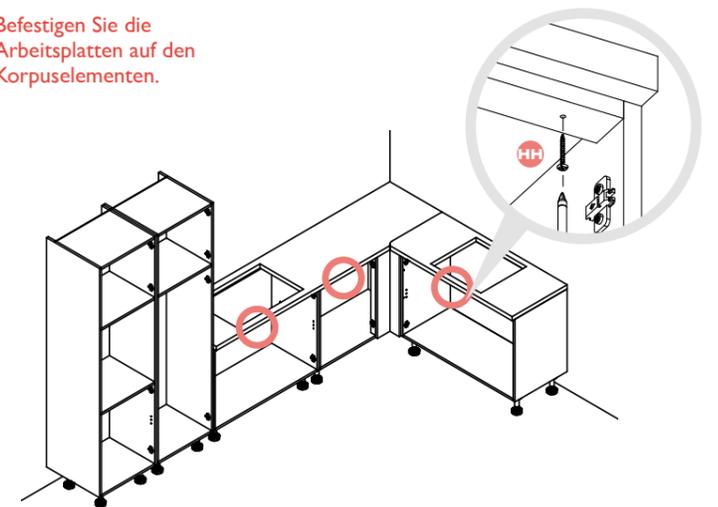


Enthält ein Möbel ein eingebautes oder versenktes, durch ein Panel oder eine Arbeitsplatte abgedecktes Elektrogerät, muss in der Arbeitsplatte oder dem Panel über dem Möbel sowie auf Sockelhöhe ein Lüftungsgitter angebracht werden. Beispiel: Ein unter der Arbeitsplatte stehender Kühlschrank, der Luftzirkulation benötigt.

**8** Bringen Sie zwischen Arbeitsplatte und Wand eine Silikonfuge an. Entfernen Sie dann das überschüssige Silikon.

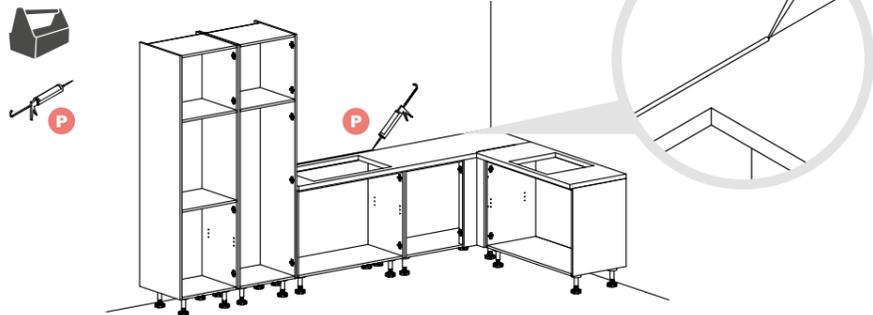

**Experten-Tipp**  
Verwenden Sie Klebeband zur sauberen Abgrenzung der Fuge.


**9**  
**Experten-Tipp**  
Schützen Sie Ihre Arbeitsplatte mit Kartons, ehe Sie die Hängeschränke einbauen.

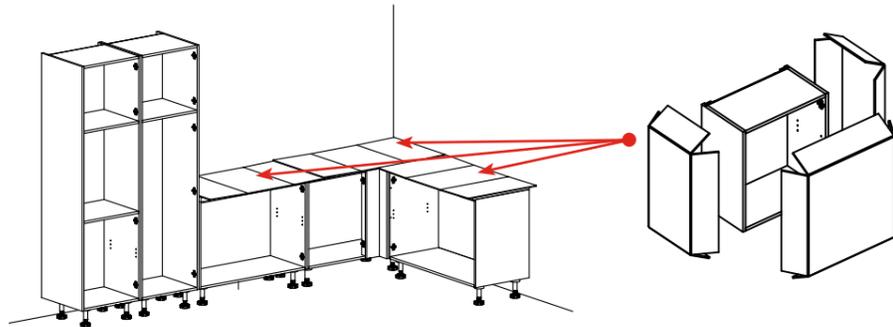


### C. MONTAGE EINER SCHICHTSTOFF-NISCHENRÜCKWAND




Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans.

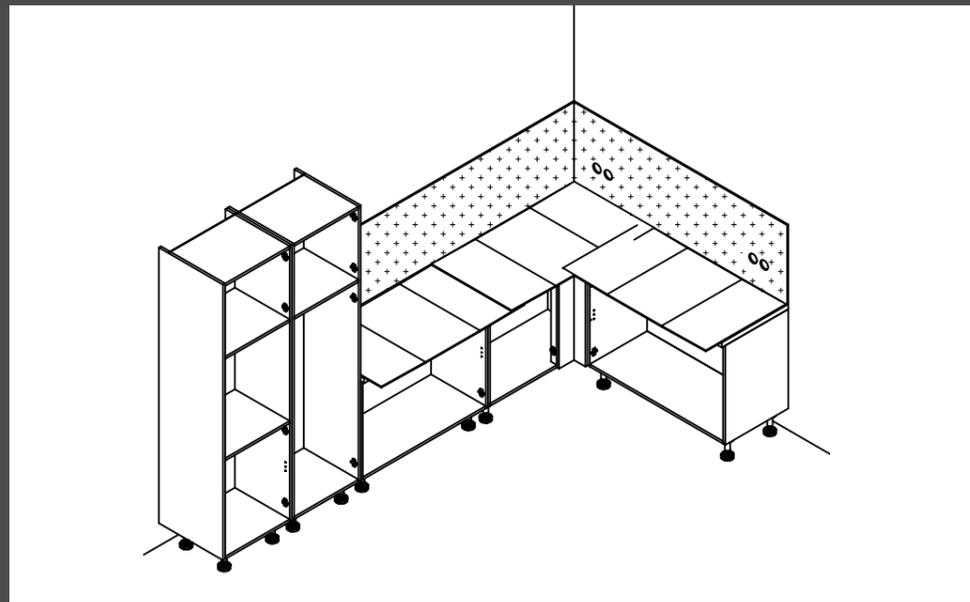

**1** Überprüfen Sie Maße und Position Ihrer Nischenrückwand.

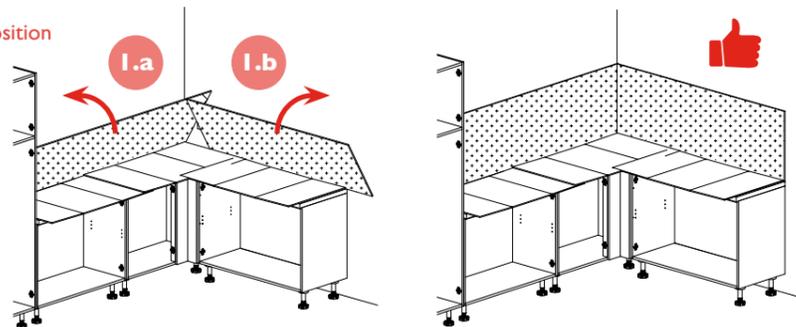

**2**

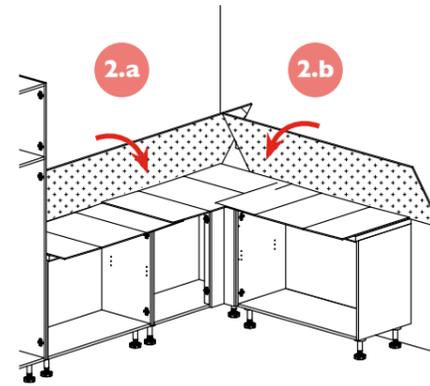


**3**

Schalten Sie den Strom ab und bauen Sie die Steckdosen aus.





Wenden Sie sich an einen Elektriker.

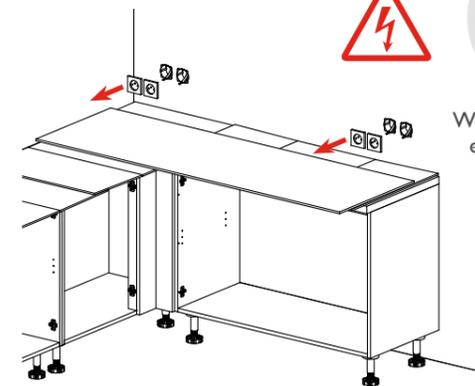


**4**


Übertragen Sie die Position der Steckdosen auf die Rückseite der Nischenrückwand.

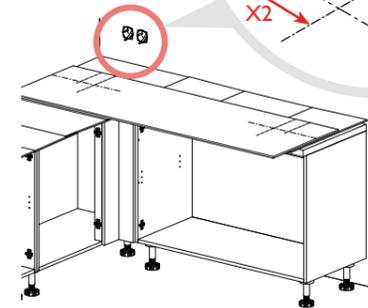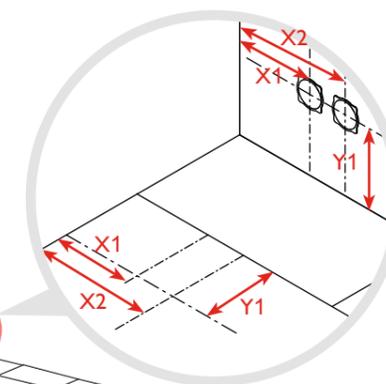



**5**

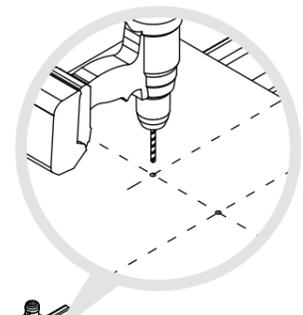



**Experten-Tipp**  
Für ein sauberes Bohrloch verwenden Sie auf beiden Seiten Klebeband.

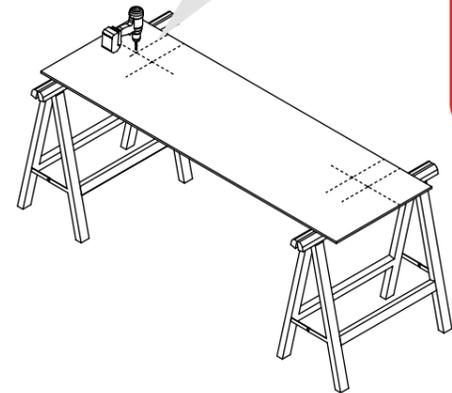



**6**

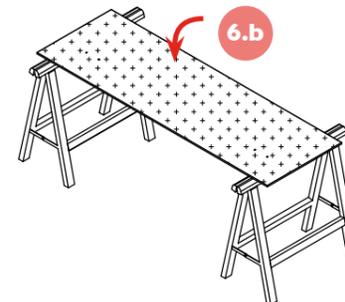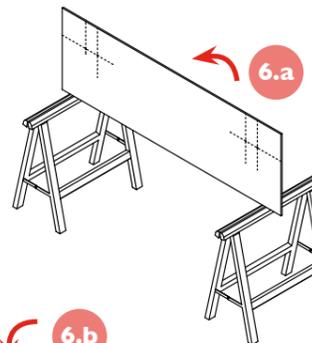


**7**

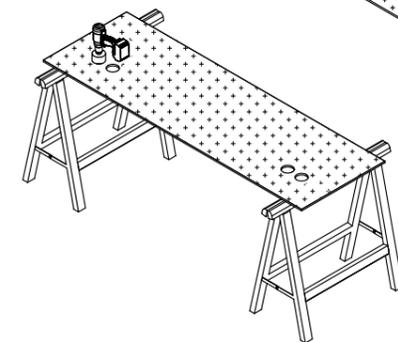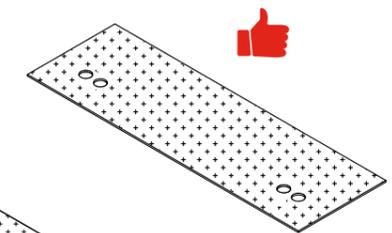

**8** Bestreichen Sie die Nischenrückwand mit Silikon und kleben Sie sie an die Wand, indem Sie sie leicht andrücken.

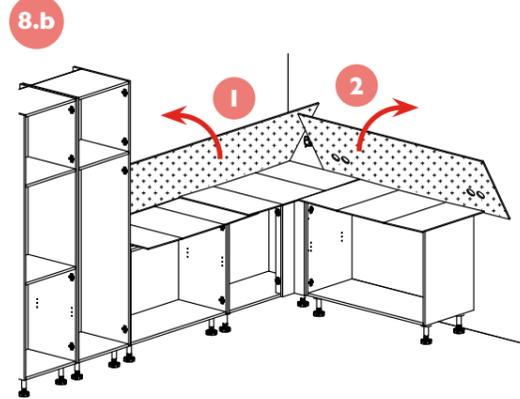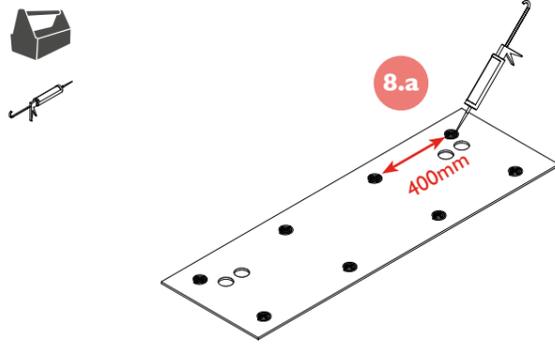

**9** Stellen Sie zwischen der Nischenrückwand und der Arbeitsplatte mit Silikon eine Dichtungsfuge her.

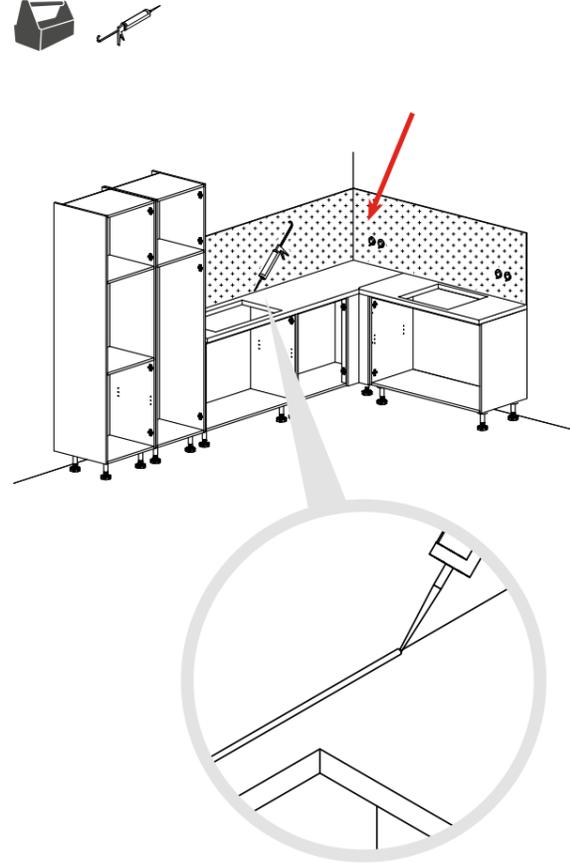


## A. BEREITEN SIE DEN RAUM FÜR DIE HÄNGESCHRÄNKE



Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans.




Wählen Sie die für die Beschaffenheit Ihrer Wand geeigneten Dübel.

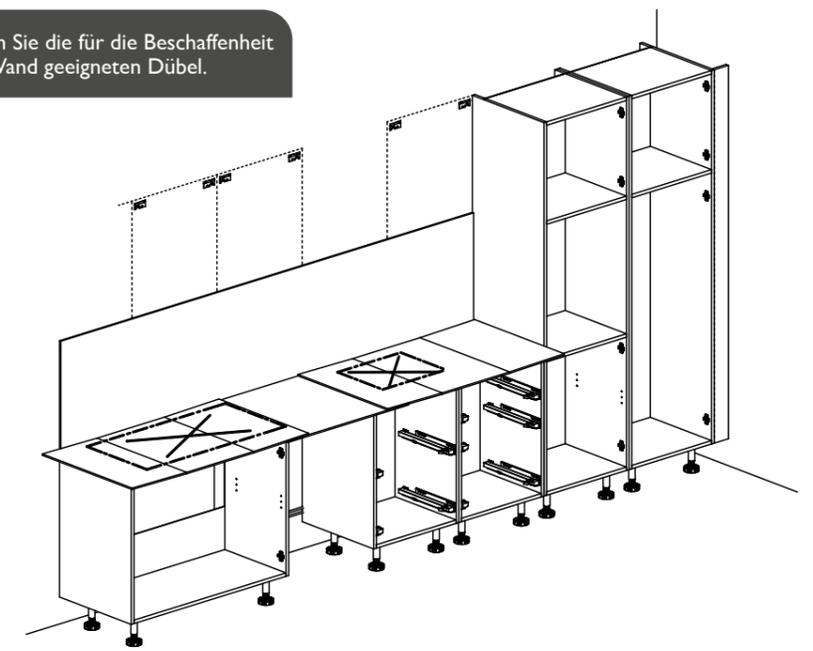

Verwenden Sie je nach Wandqualität die Platte Q oder die Platte Q1 oder sehen Sie im Sicherheitsdatenblatt nach.

## MONTAGE DER HÄNGESCHRÄNKE

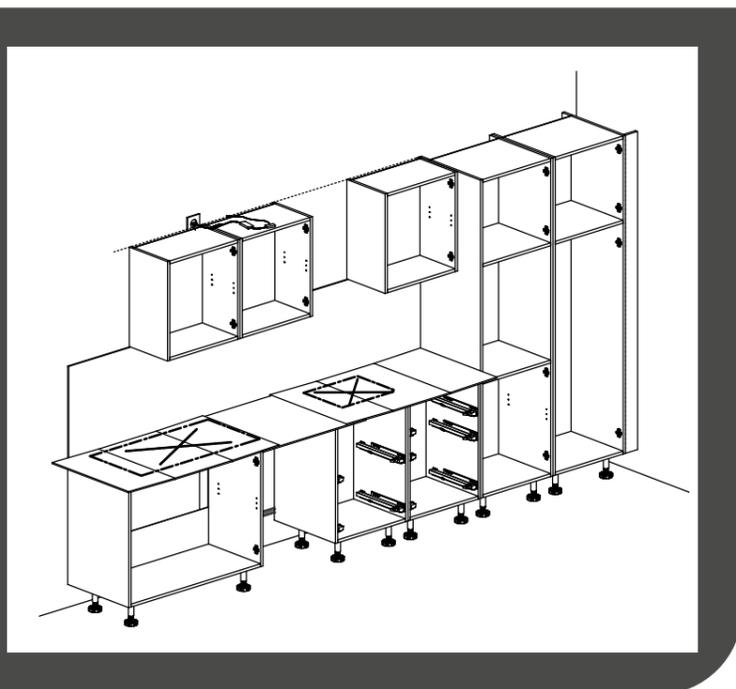

Es gibt verschieden hohe Hängeschränke.

Sie positionieren sie in Abhängigkeit von Ihrem Raumplan und der Gesamtästhetik, die Sie Ihrer Küche geben möchten.

Positionieren Sie Ihre Hängeschränke so, dass der Inhalt leicht zugänglich ist.




Informationen zur Montage der Dunstabzugshaube finden Sie in der Anleitung des Herstellers.



**SICHERHEITSTIPPS** : Der Oberboden der Hängeschränke muss sich in einer Höhe von über 1 000 mm vom Boden gemessen befinden, denn sie sind nicht so ausgelegt, dass man hinaufsteigen oder darauf sitzen kann.


**1**

Schützen Sie Ihre Arbeitsplatten zunächst durch Kartons.

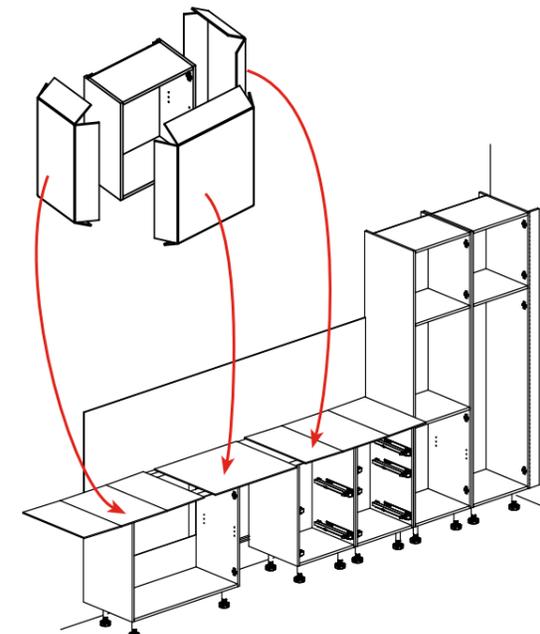


**2**


Markieren Sie die ausgesägten Teile, damit Sie wissen, wo Sie nichts abstellen bzw. sich nicht abstützen können.

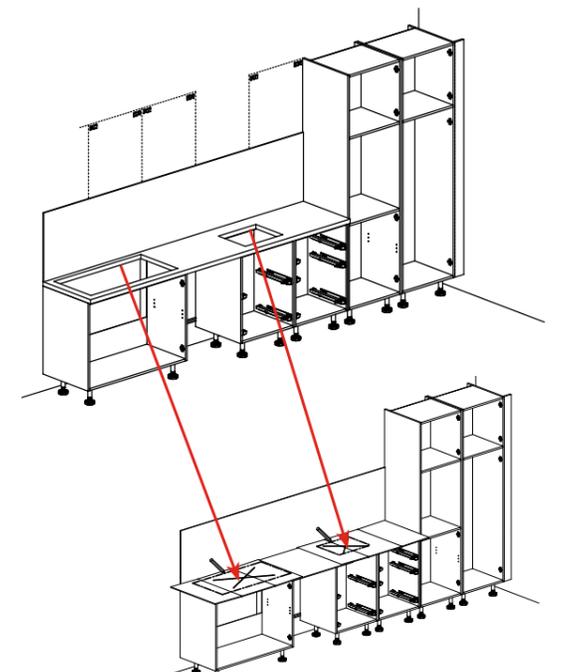

**3** Markieren Sie die Möbeloberkante mit einem Strich.

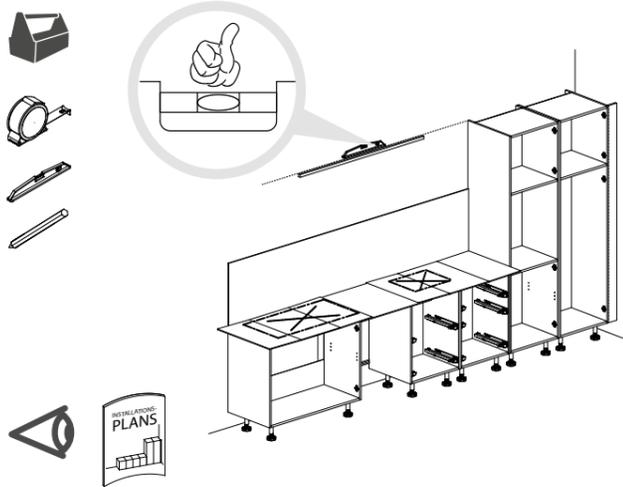

**4** Messen Sie und zeichnen Sie den für jeden Hängeschränk benötigten Platz ein, beginnend in der Ecke.

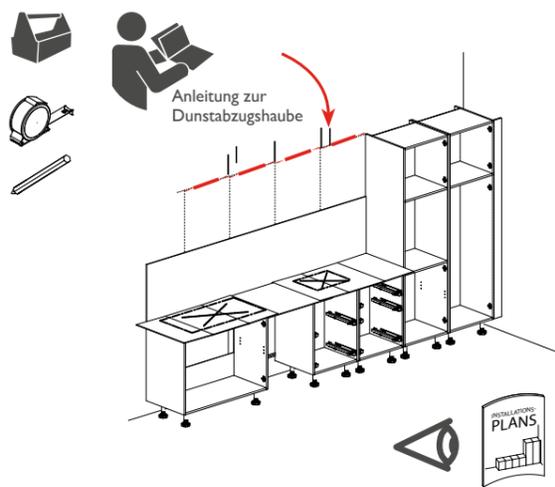


FALL NR. 1  
Wandbefestigungsplatte für bewehrte Wand








FALL NR. 1  
Wandbefestigungsplatte für nicht bewehrte Wand  
und Möbel der Breite > 60 cm.

OU

**5** Verwenden Sie die Bohrschablone von Seite 69.

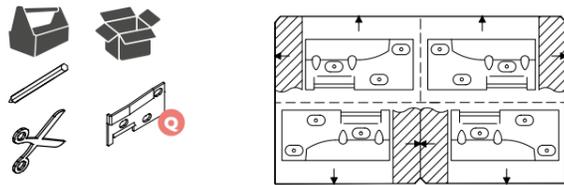

**5** Verwenden Sie die Bohrschablone von Seite 71.

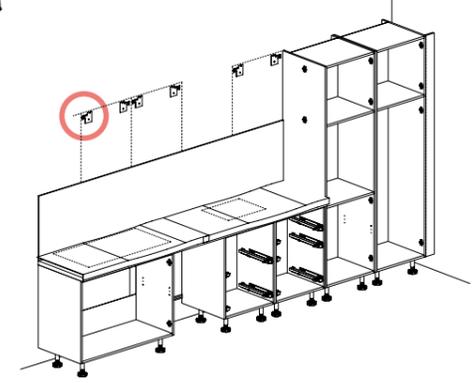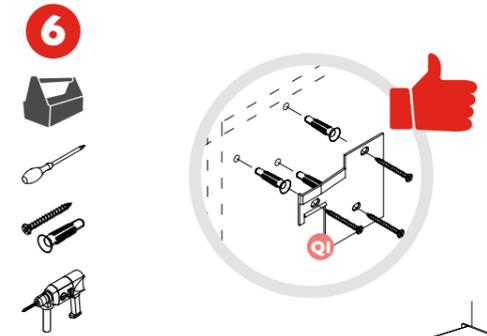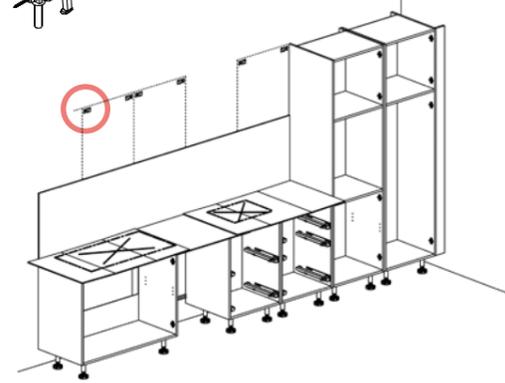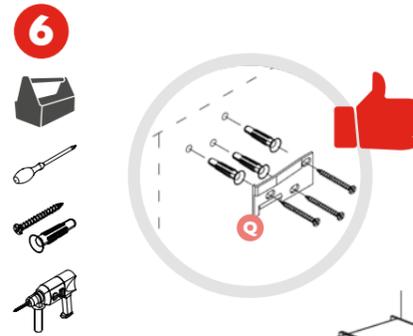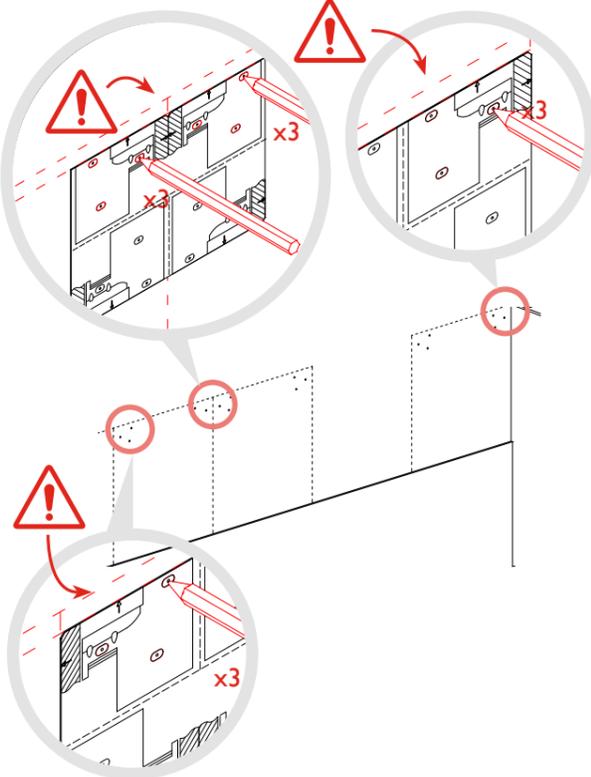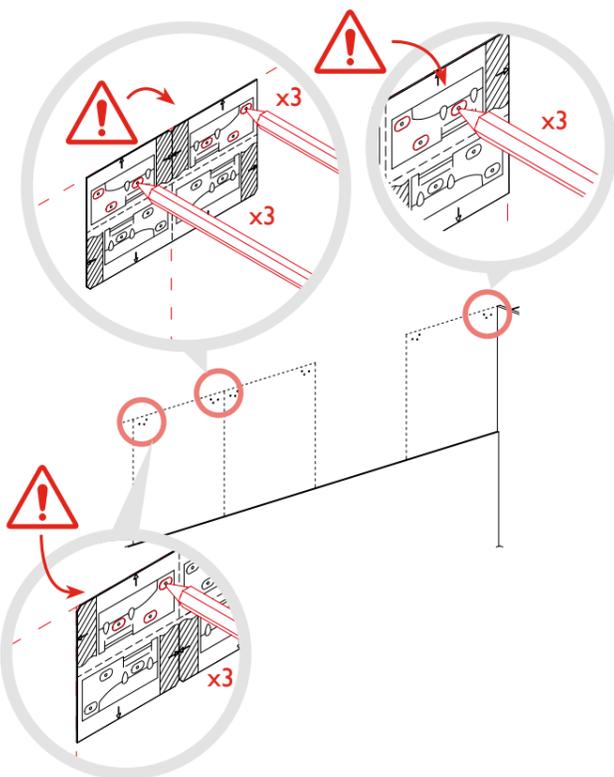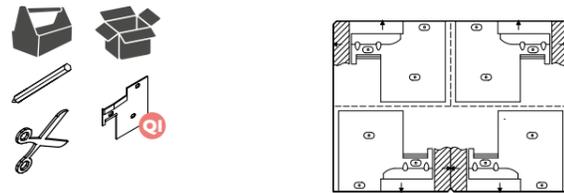

Wählen Sie die für die Beschaffenheit Ihrer Wand geeigneten Dübel. Die Platten müssen mit 3 Schrauben befestigt werden.

Wählen Sie die für die Beschaffenheit Ihrer Wand geeigneten Dübel. Die Platten müssen mit 3 Schrauben befestigt werden.


## B. BEFESTIGEN SIE DIE HÄNGESCHRÄNKE





Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans.




Informationen zum Einbau eines Spots finden Sie auf Seite 51.

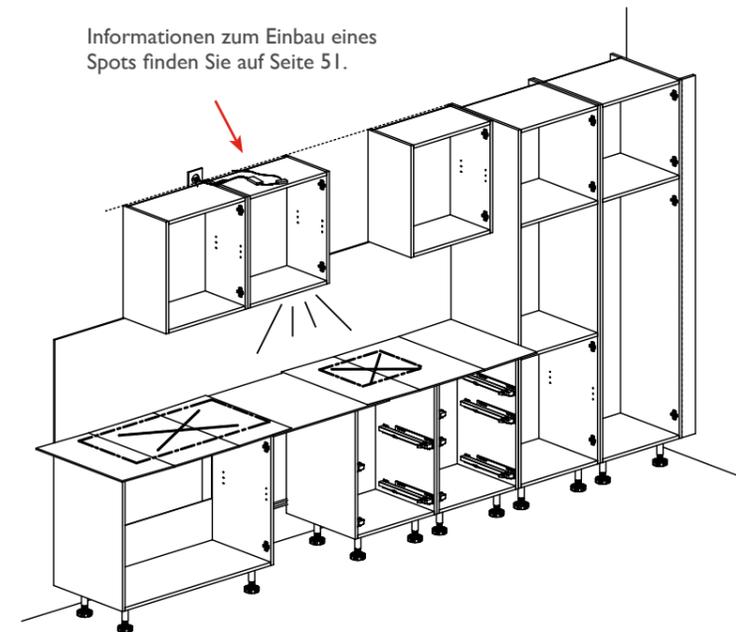


**1** Aufhänger öffnen.

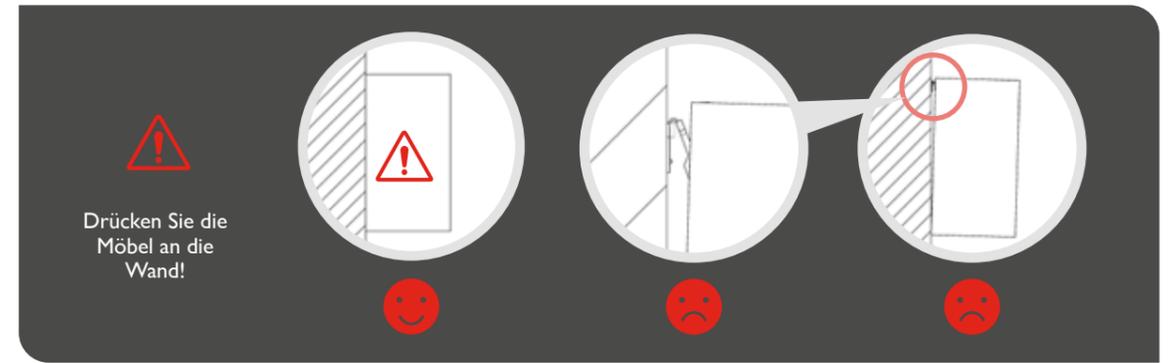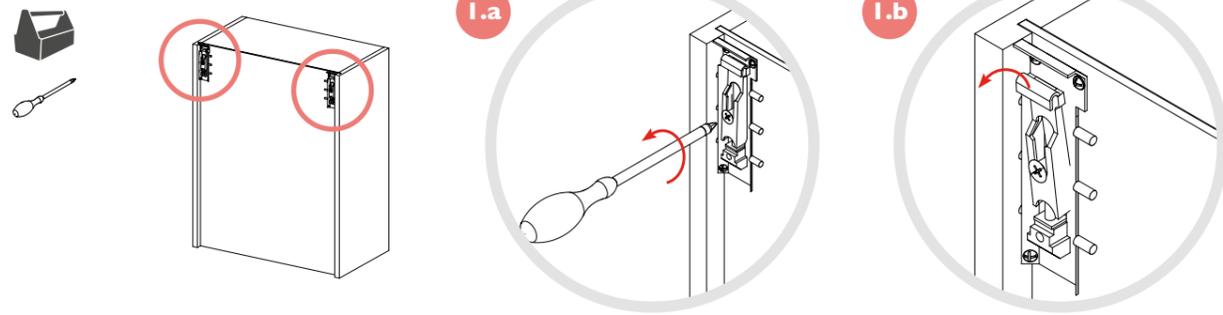



**2** Befestigen Sie den Korpus an der Wand.


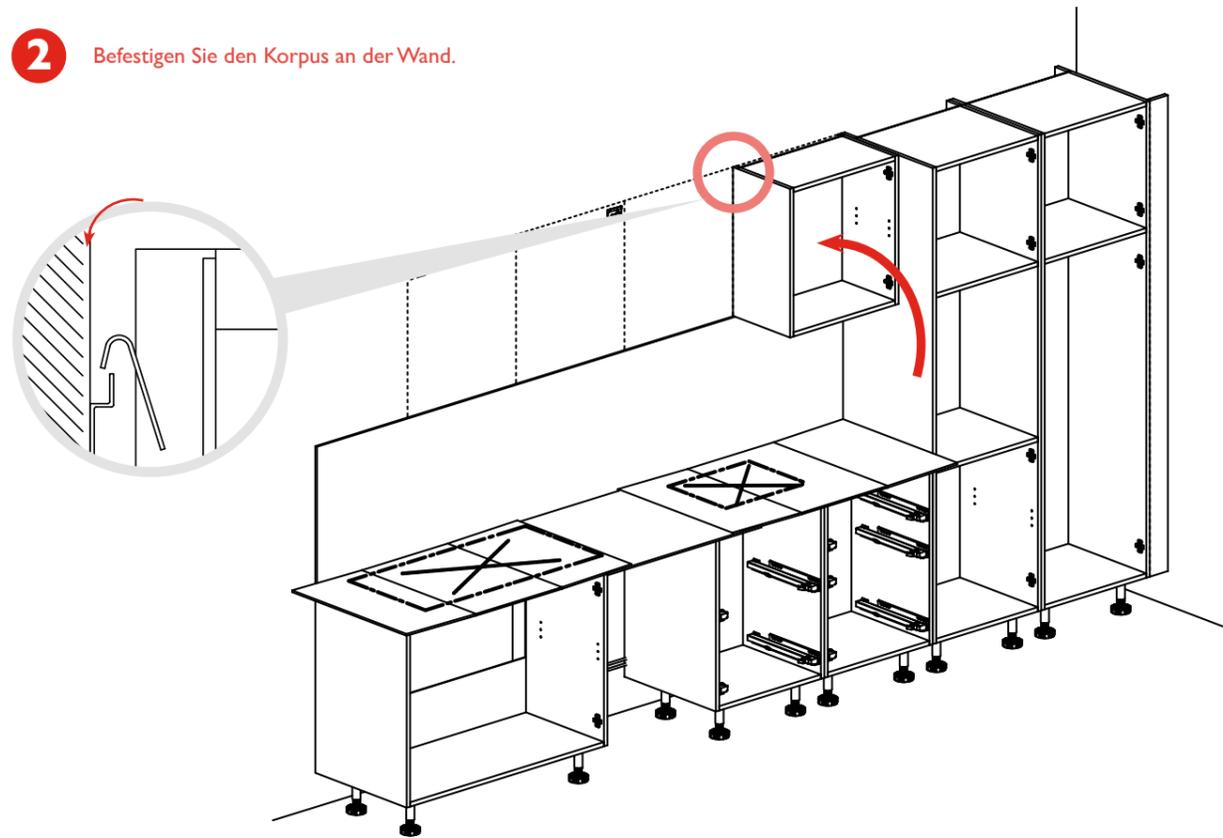


**3** Richten Sie sie durch Einstellen der Aufhänger waagrecht aus. Ziehen Sie die Aufhänger fest, damit das Möbel an die Wand gepresst wird.

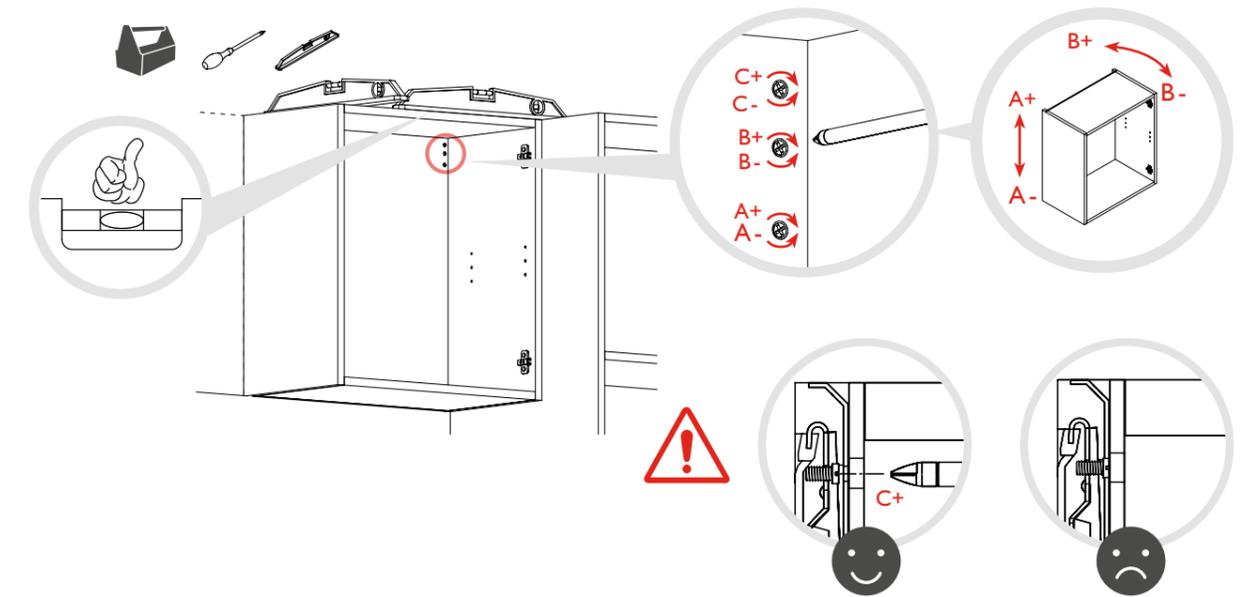


**4** Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Möbel.

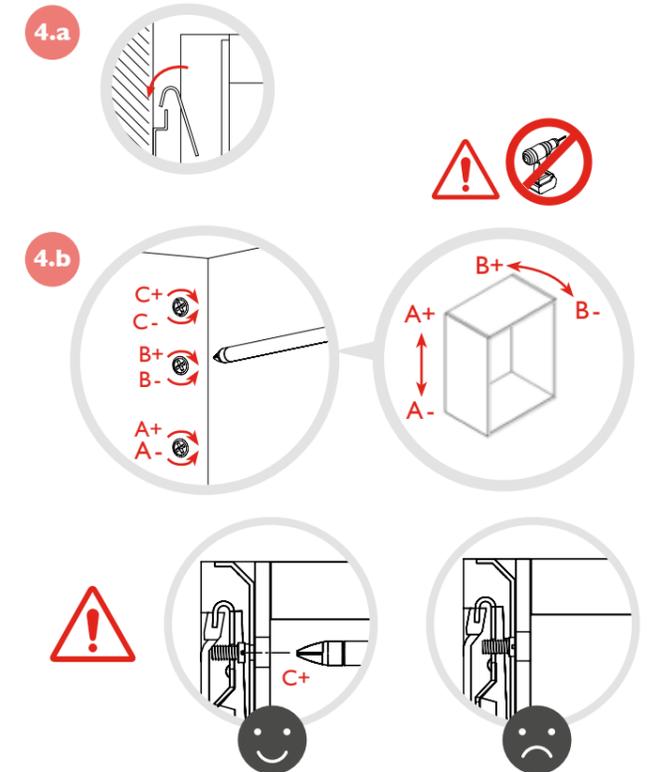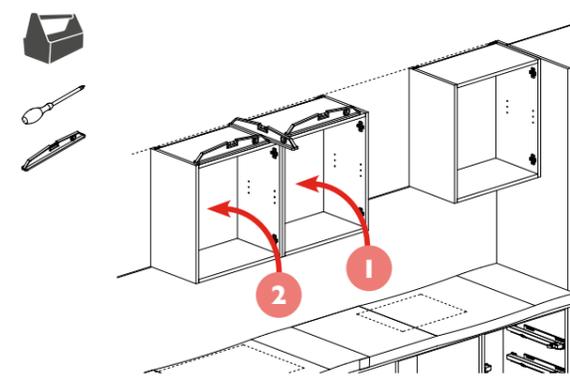

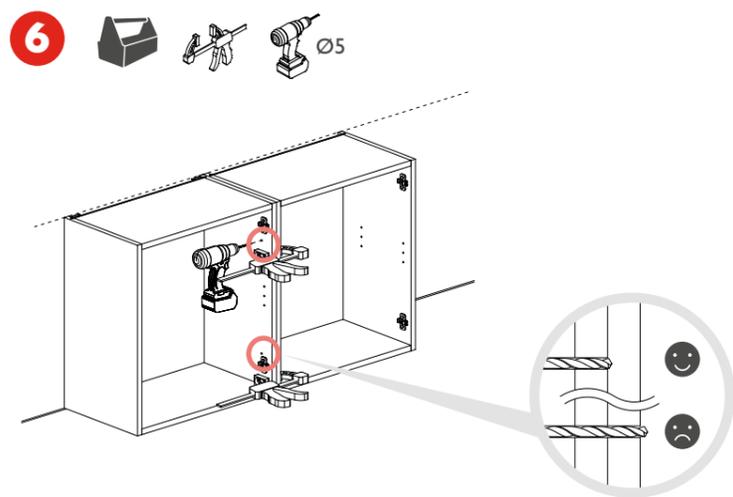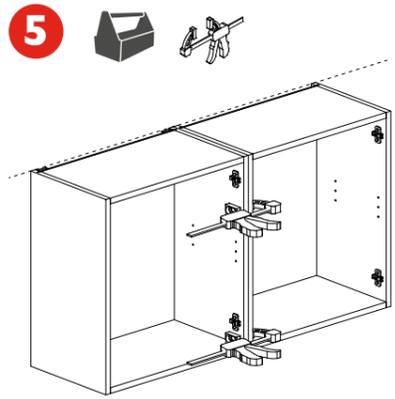


**7** Verbinden Sie die Elemente mithilfe der mitgelieferten Schrauben aneinander.

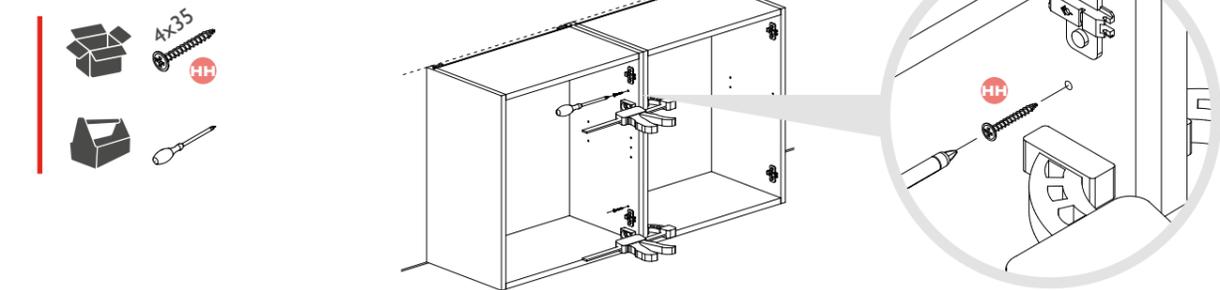

### C. MONTAGE DER AUSGLEICHSBLENDE FÜR DIE HÄNGESCHRÄNKE













Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans.

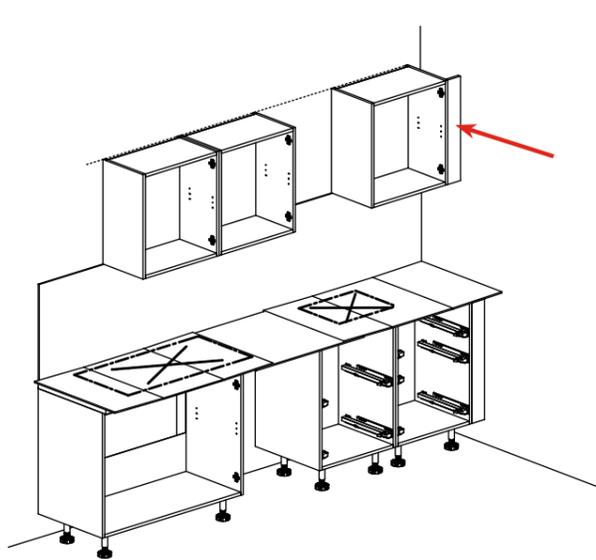




ANPASSUNG EINER KORPUSBLENDE  
(Ausgerichtet an der Korpusvorderseite)

ANPASSUNG EINER FRONTBLENDE  
(Ausgerichtet an der Frontvorderseite)




ODER

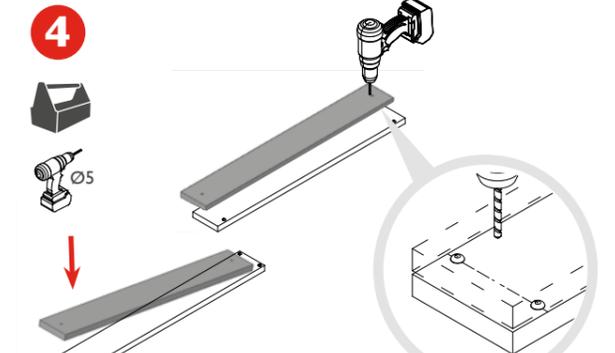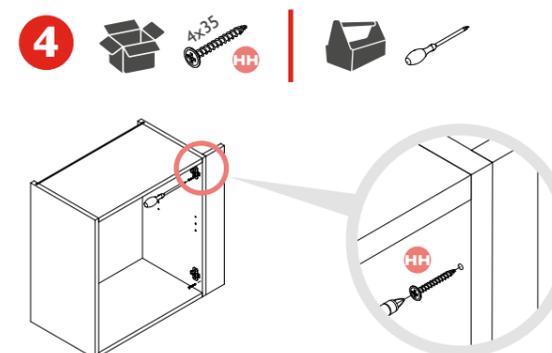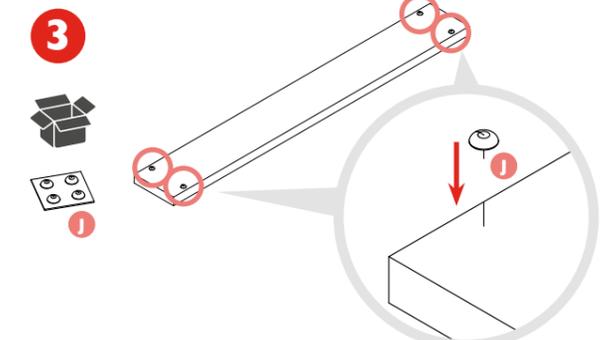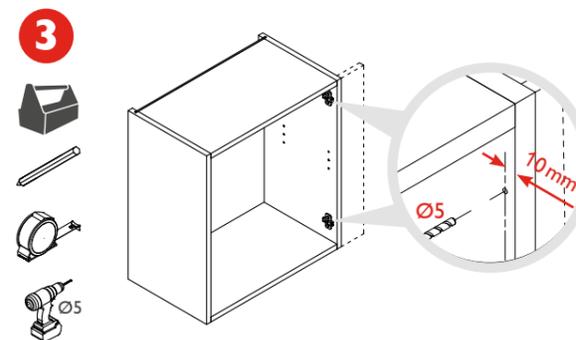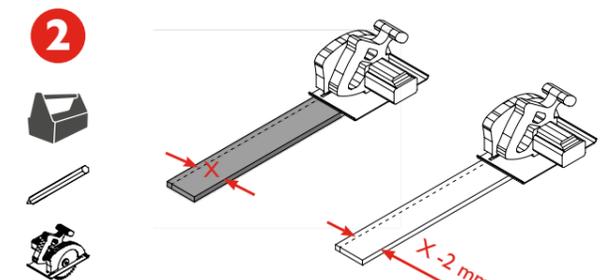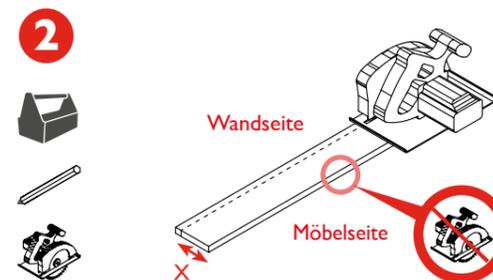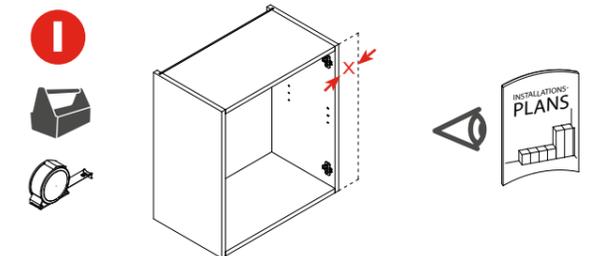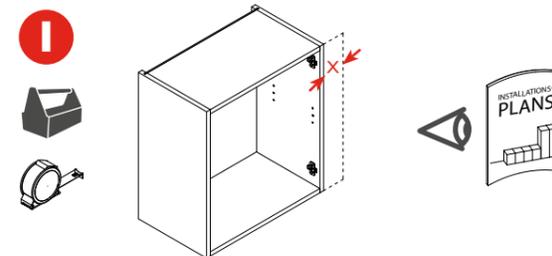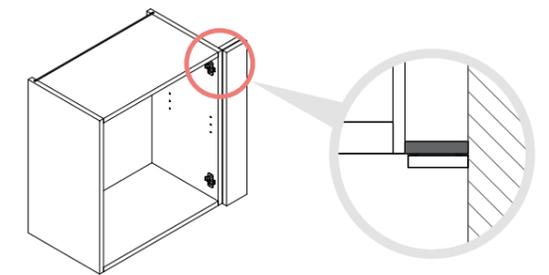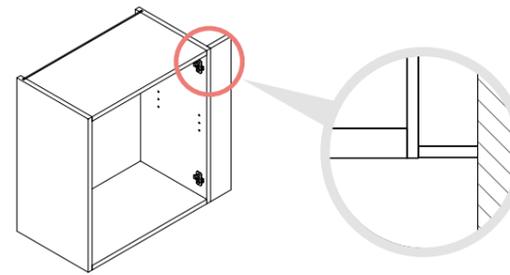

ANPASSUNG DER FRONTBLLENDE (ausgerichtet an der Frontvorderseite).

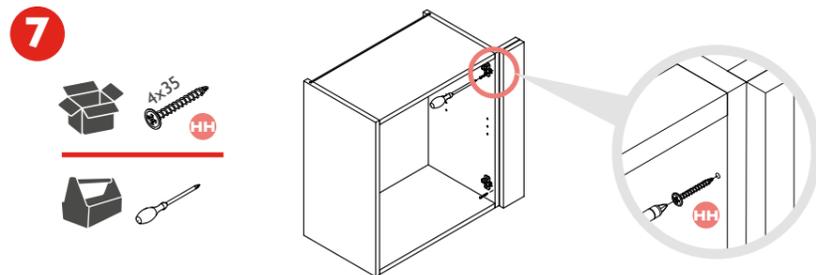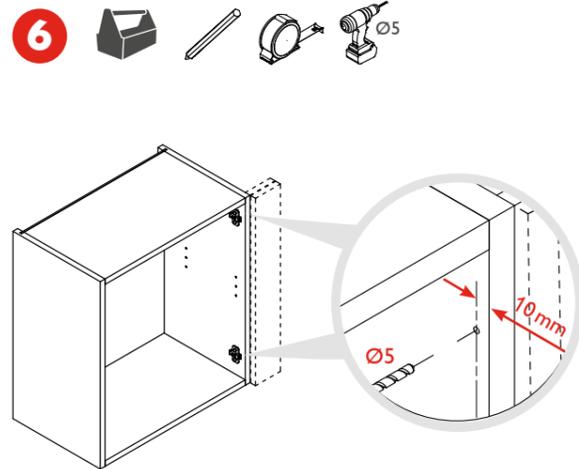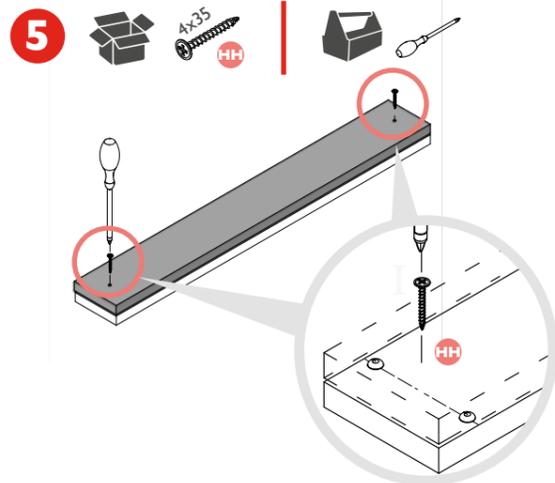

D. MONTAGE DER AUSGLEICHSBLENDENRÜCKFÜHRUNG FÜR HÄNGESCHRÄNKE

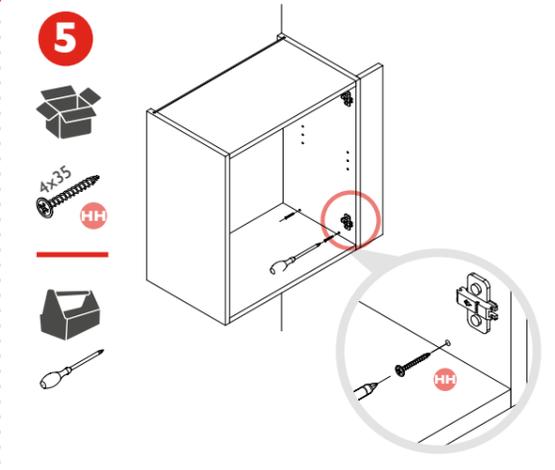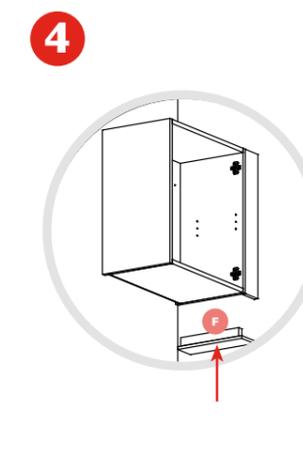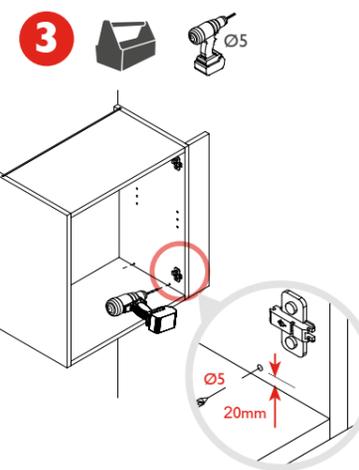

OPTIONAL: MONTAGE DER IN DEN MÖBEL-UNTERBODEN INTEGRIERTEN BELEUCHTUNG

Die Spots werden über einen Schalter bedient. Der Transformator muss auch bei montiertem Möbel zugänglich bleiben.



Zu Ihrer Sicherheit: Informieren Sie sich bei der Installation in der Anleitung des Herstellers.

Bei Zweifeln hinsichtlich der elektrischen Verbindungen wenden Sie sich an einen Fachmann.




Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans.



Überprüfen Sie anhand Ihrer technischen Zeichnung




1

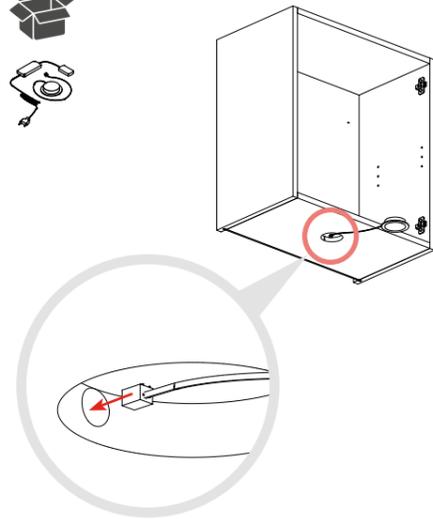


2



Führen Sie das Kabel aus dem Möbel heraus.

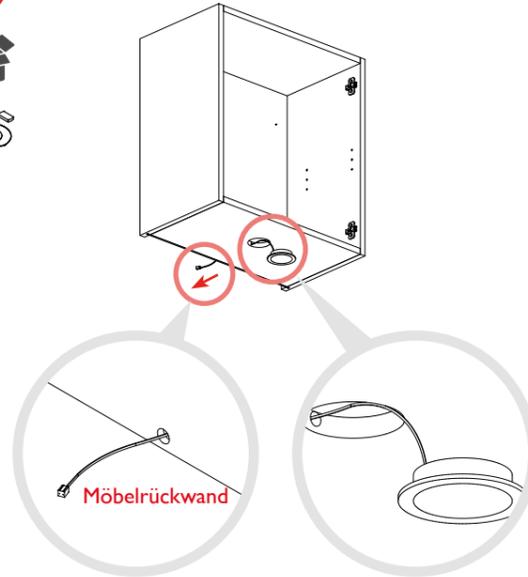

3

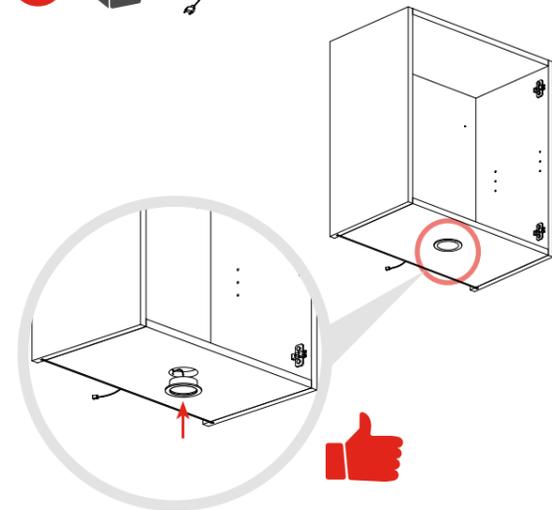


4





Befestigen Sie den Hängeschrank und schließen Sie den Spot an den Transformator an.



Experten-Tipp  
Informationen zur Befestigung der Hängeschränke finden Sie auf Seite 45.

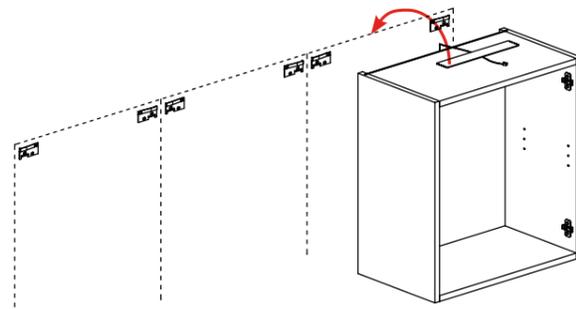

5

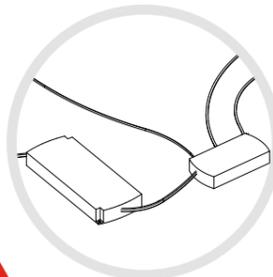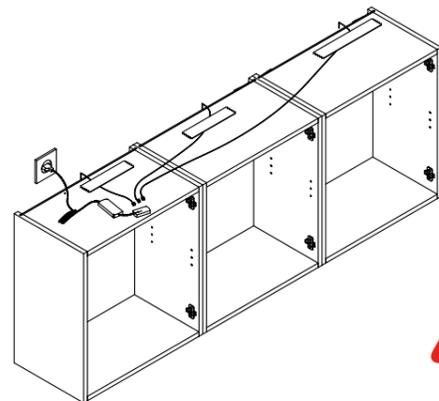

Experten-Tipp  
Bis zum Anschluss kleben Sie die Kabel auf dem Möbeloberboden fest.


# EINBAU DER ELEKTROGERÄTE UND SANITÄRAUSSTATTUNG

Da jedes Gerät spezifisch ist, empfehlen wir, sich vor Installationsbeginn in der Anleitung des Herstellers zu informieren.

## A. INSTALLATION DER MISCHBATTERIE



Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans.

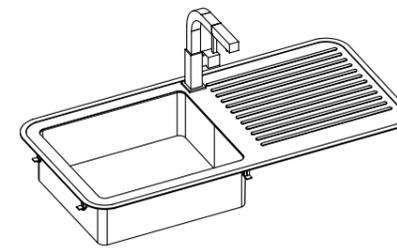

Vor dem Anschluss der Mischbatterie an das Netz muss **UNBEDINGT** eine Reinigung der Anlage (Beseitigen von Verschmutzungen in den Rohren) durchgeführt werden.

Das Festziehen der Versorgungsschläuche im Gehäuse der Mischbatterie erfolgt ohne Werkzeug.

Wird ein Filter mitgeliefert, bringen Sie diesen vor der Installation der Mischbatterie zwischen Absperrhahn und Schlauch an.



Informieren Sie sich in der Anleitung zur Mischbatterie


## B. INSTALLATION DER SPÜLE



Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans.




Informationen dazu erhalten Sie in der Anleitung zur Spüle

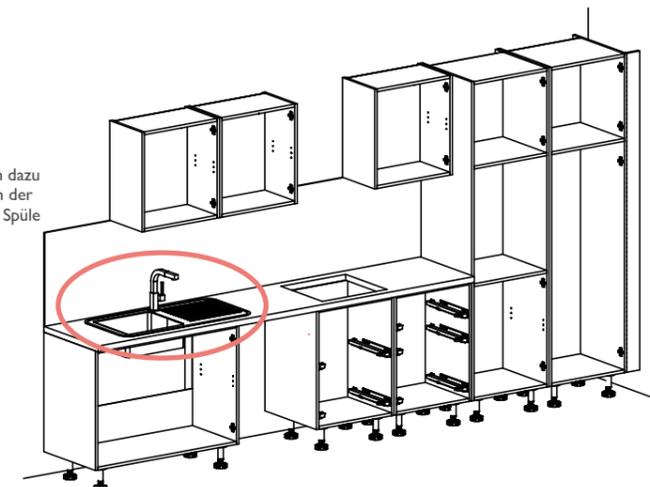


1


Tragen Sie den wasserfesten Leim auf die Kante des Arbeitsplatten-Ausschnitts auf.

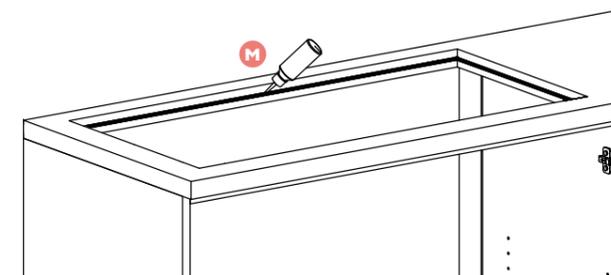


**2** Verstreichen Sie den wasserfesten Leim mit einem Spatel.

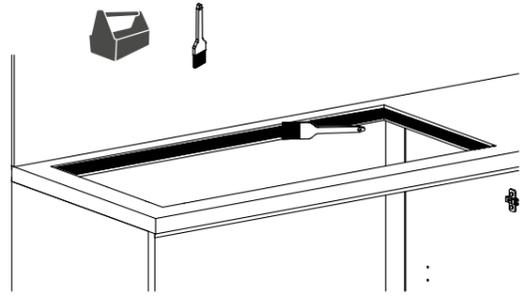

**3** Bringen Sie einen durchsichtigen Silikonstreifen am Rand des Ausschnitts an.

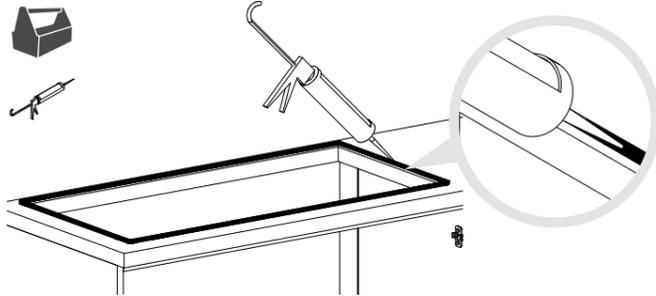


**4** Setzen Sie die Spüle ein und überprüfen Sie den korrekten Einbau.

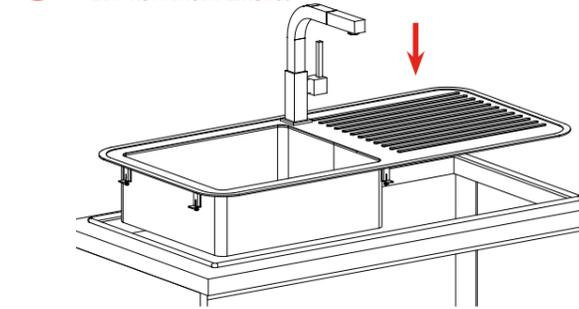

**5** Befestigen Sie die Spüle gemäß der mitgelieferten technischen Anleitung unter der Arbeitsplatte.



**6** Entfernen Sie den Silikonüberschuss mit einem Spatel und Seifenwasser.

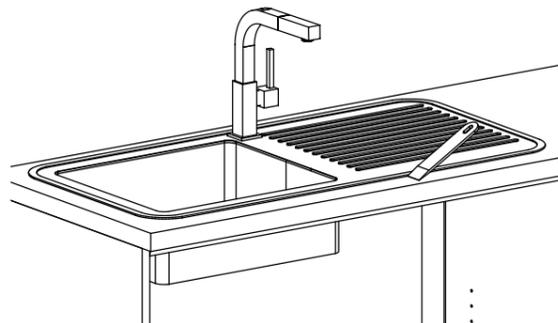


Beauftragen Sie einen Klempner mit dem Anschluss des Siphons und der Wasserversorgung.




**Experten-Tipp** Damit die Spüle dicht ist und gut hält, muss sie auf einer Silikonschicht ruhen. Neben der Silikonfuge müssen auch die mitgelieferten Befestigungsglaschen installiert werden.


**1** Tragen Sie den wasserfesten Leim auf die Kante des Arbeitsplatten-Ausschnitts auf.

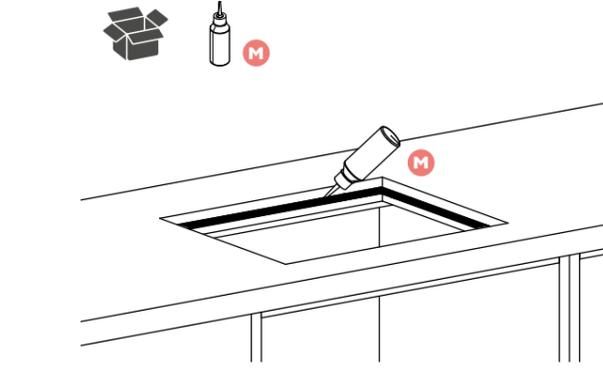

**2** Verstreichen Sie den wasserfesten Leim mit einem Spatel.

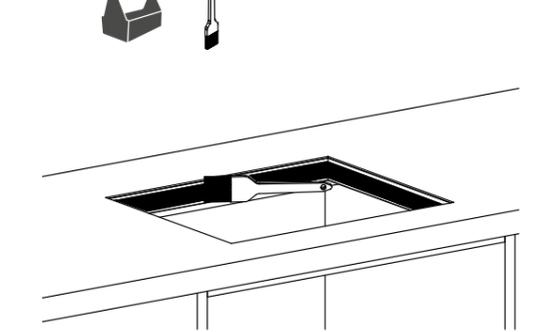

**3** Setzen Sie das Kochfeld ein und überprüfen Sie den korrekten Einbau.

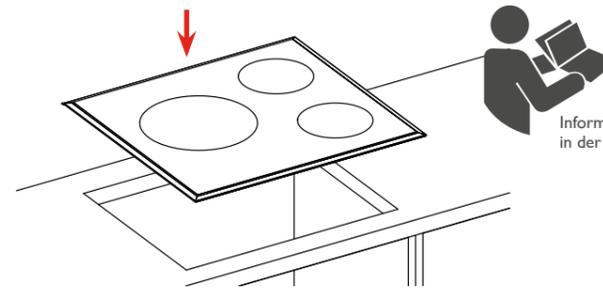

Informationen dazu erhalten Sie in der Anleitung zum Kochfeld



Beauftragen Sie einen Elektriker mit dem Anschluss.




## C. MONTAGE DES KOCHFELDS



Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans.




Informationen dazu erhalten Sie in der Anleitung zum Kochfeld

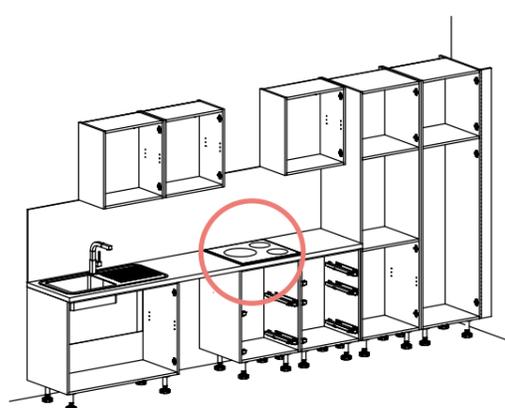

Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans.




## D. INSTALLATION DES EINBAUFÄHIGEN KÜHLSCHRANKS

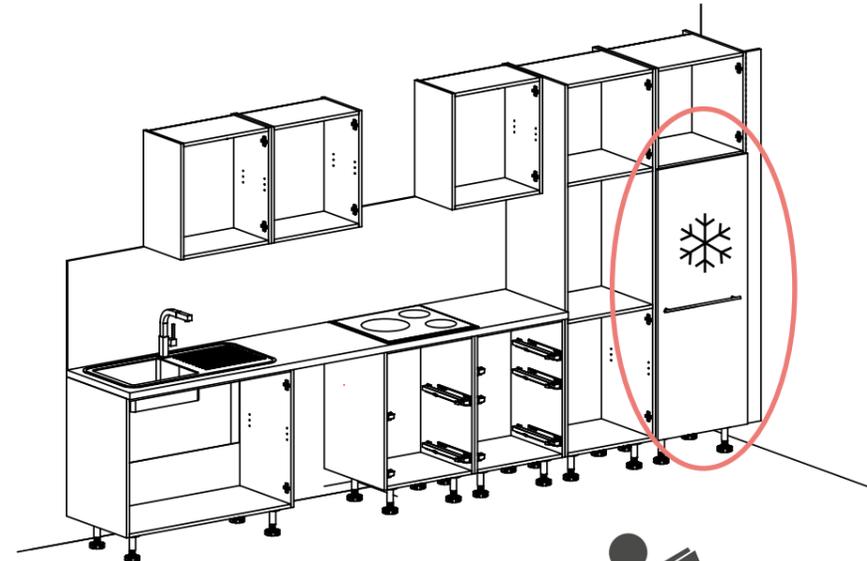


Informationen dazu erhalten Sie in der Anleitung zum Kühlschrank



**1** Schrauben Sie den Griff an.

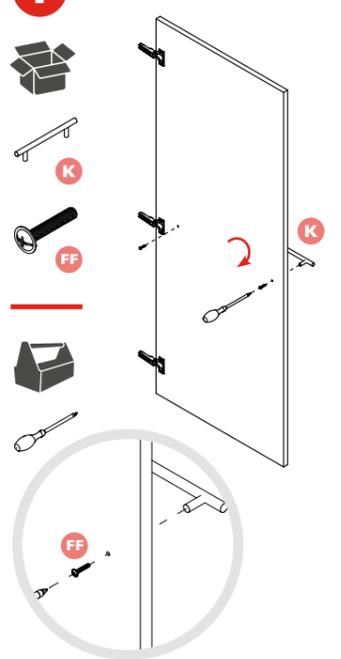


**2** Befestigen Sie die Tür und stellen Sie sie ein.

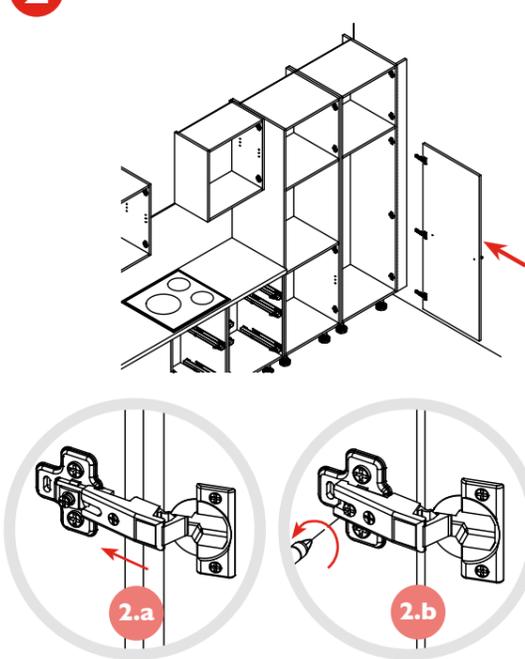


**Experten-Tipp**  
Informationen zur Einstellung der Scharniere siehe S. 64

**3** Schieben Sie den Kühlschrank an seinen Platz. Befestigen Sie die Tür des Kühlschrankelements über der des Kühlschranks.

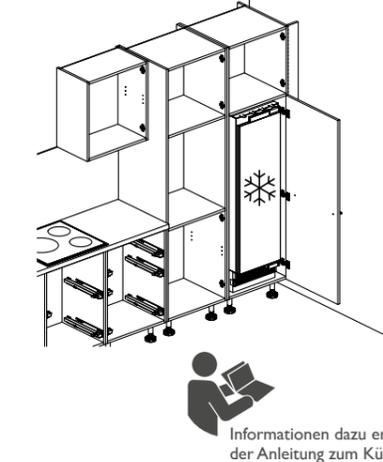

Informationen dazu erhalten Sie in der Anleitung zum Kühlschrank

**SONDERFALL**  
Verkleidung eines amerikanischen Kühlschranks

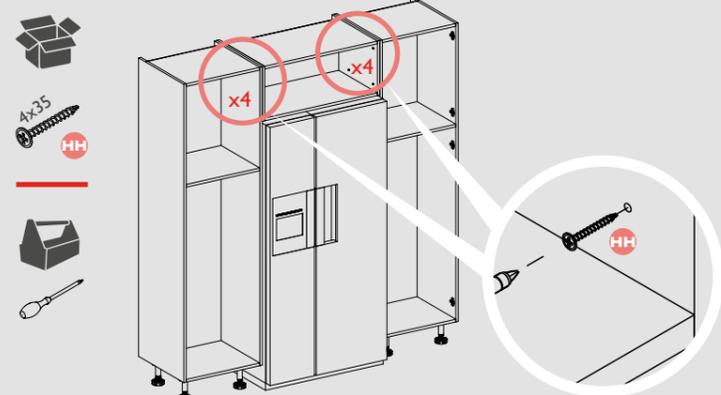


**F. INSTALLATION DES GESCHIRRPÜLERS UND SEINER FRONT**



Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans.




Informationen dazu erhalten Sie in der Anleitung zum Geschirrspüler

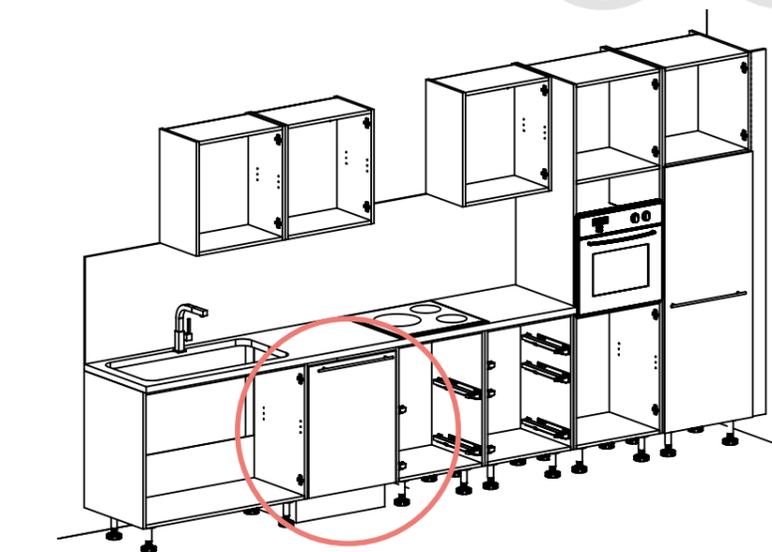

**E. INSTALLATION DES BACKOFENS**




Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans.

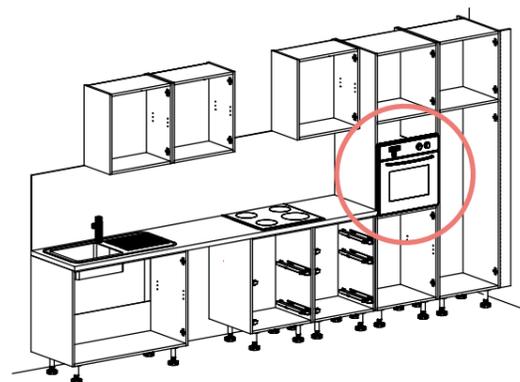

Informationen dazu erhalten Sie in der Anleitung zum Backofen

**1**

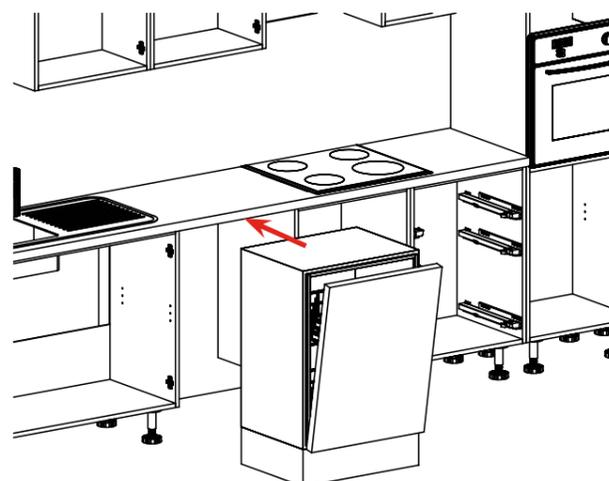

Die Unterseite der Arbeitsplatte oberhalb des Geschirrspülers muss **UNBEDINGT** durch das mit dem Geschirrspüler gelieferte Schutzband geschützt werden.

Wir übernehmen keine Kundendienstaufträge infolge von Problemen durch ein Aufquellen der Arbeitsplatte durch Feuchtigkeit, die aufgrund der Nichteinhaltung dieser Vorgabe entstehen.





Bei voll einbaufähigen Geschirrspülern (ohne sichtbares Bedienfeld) muss der Griff vor der Befestigung am Gerät an der Front befestigt werden.



Informieren Sie sich in der Anleitung und beauftragen Sie einen Elektriker mit dem Anschluss.



Informationen dazu erhalten Sie in der Anleitung zum Backofen

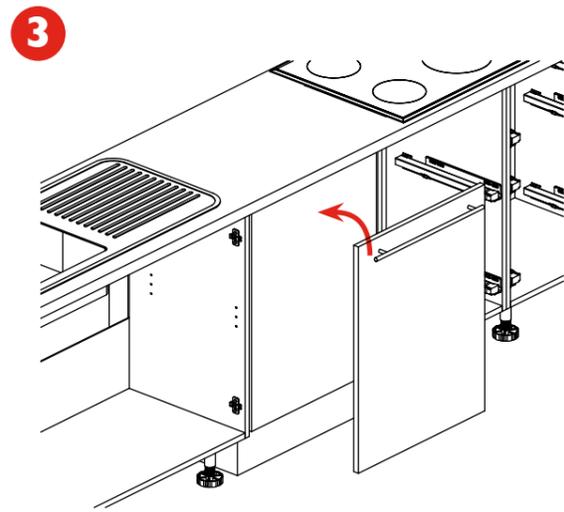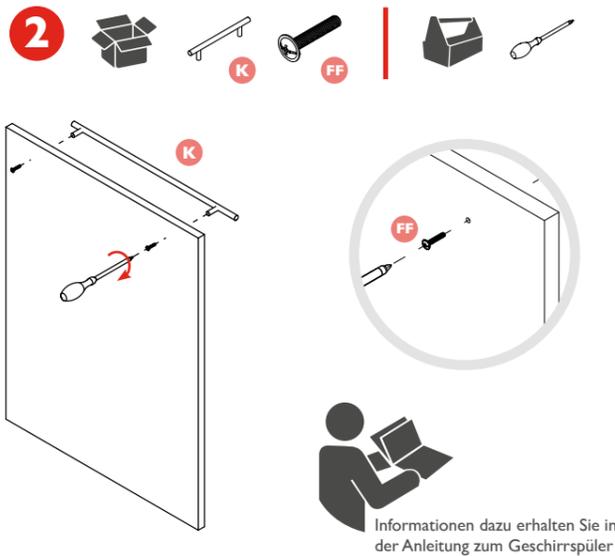

Informationen dazu erhalten Sie in der Anleitung zum Geschirrspüler


## H. INSTALLATION DER DUNSTABZUGSHAUBE



Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans.




### VERSENKTE DUNSTABZUGSHAUBE

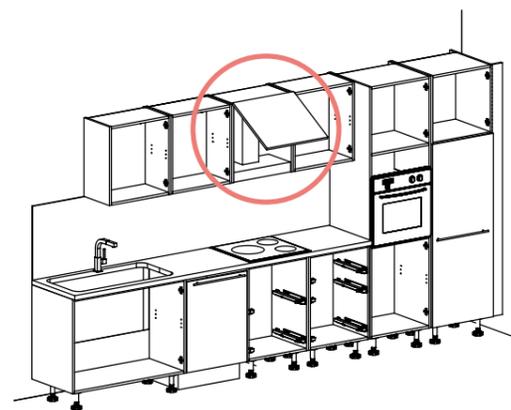

Informationen dazu erhalten Sie in der Anleitung zur Dunstabzugshaube

### DEKO-ABZUGSHAUBE

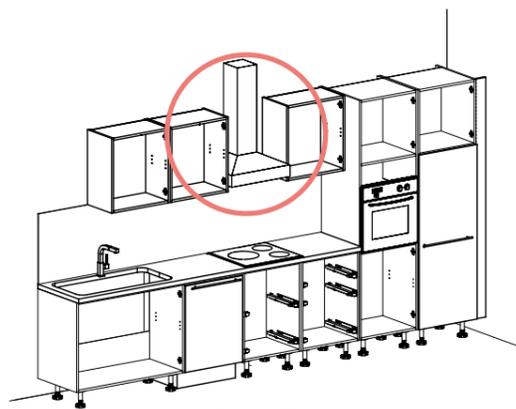

Ist die Unterseite Ihrer Dunsthaube bezogen auf die Möbel höhenversetzt, sind die angrenzenden Möbelseiten mit Wrasenschutzblechen zu versehen. (Zubehör)

Informationen dazu erhalten Sie in der Anleitung zur Dunstabzugshaube



Informieren Sie sich in der Anleitung und beauftragen Sie einen Elektriker mit dem Anschluss.



Experten-Tipp

**SICHERHEITSTIPPS** - Positionieren Sie die Dunstabzugshaube in der vom Hersteller empfohlenen Höhe, die Sie in der Anleitung zur Dunstabzugshaube finden.



Gibt der Hersteller keine Empfehlungen zur Höhe ab, dann halten Sie zwischen Arbeitsplatte und Unterseite der Dunstabzugshaube 75 cm bei waagrecht und 65 cm bei einer Induktionskochfeld ein.

Soll eine Dunstabzugshaube für eine Kochinsel an der Decke befestigt werden, überprüfen Sie die Tragfähigkeit der Decke und verstärken Sie diese gegebenenfalls.


## MONTAGE VON SOCKEL & SOCKELRÜCKFÜHRUNG




Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans.

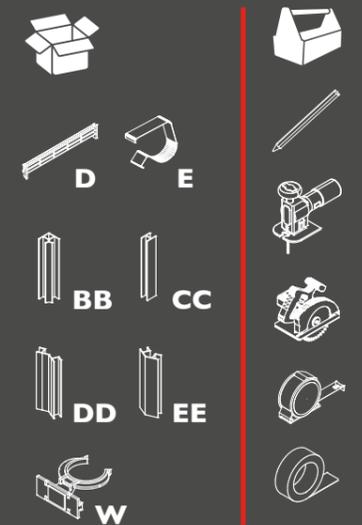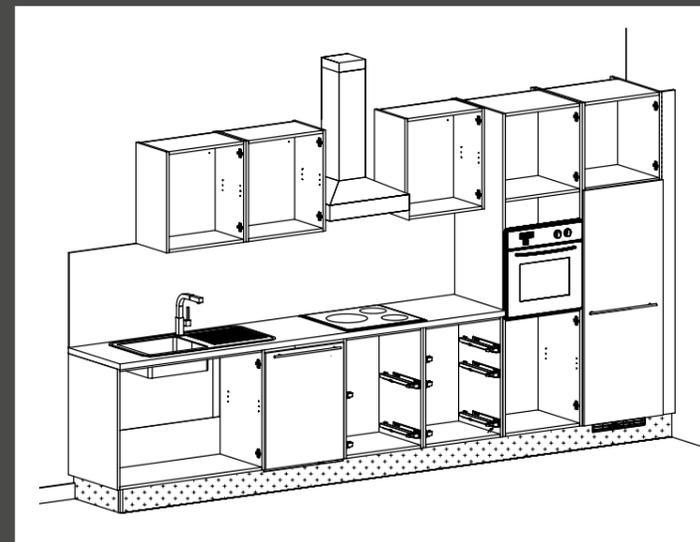


**1** Markieren Sie am Boden die Sockelmaße.

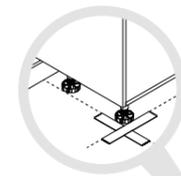


**2** Übertragen Sie die Maße auf die Sockel und schneiden Sie diese zu.

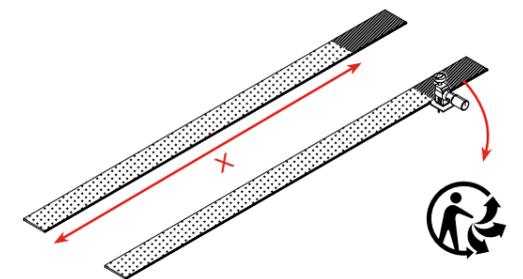


**3** Schneiden Sie gegebenenfalls die Aussparung für die Geschirrspülerfront aus.

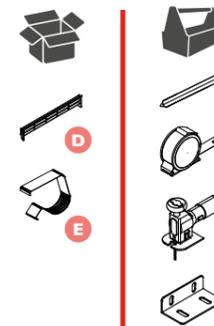


Informationen dazu erhalten Sie in der Anleitung zum Geschirrspüler

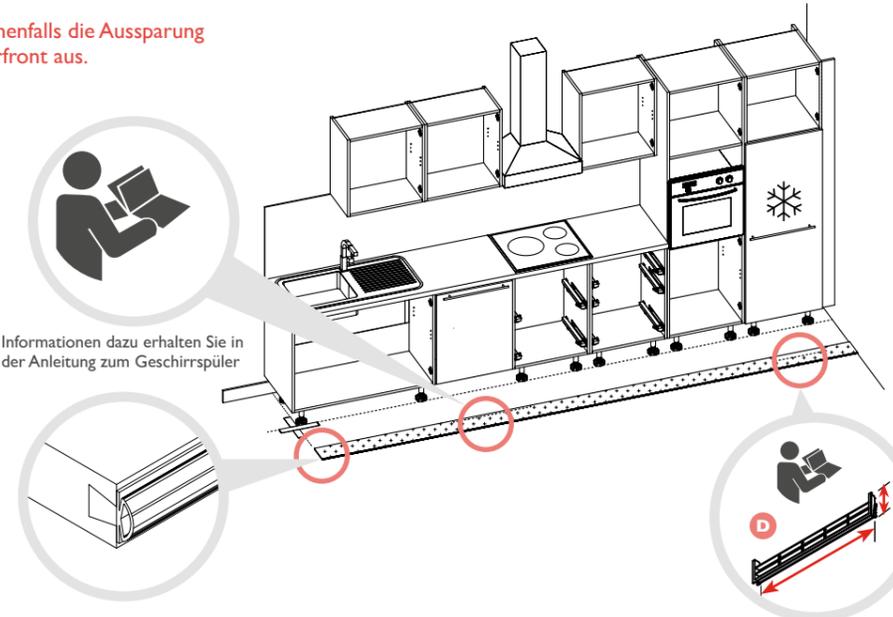


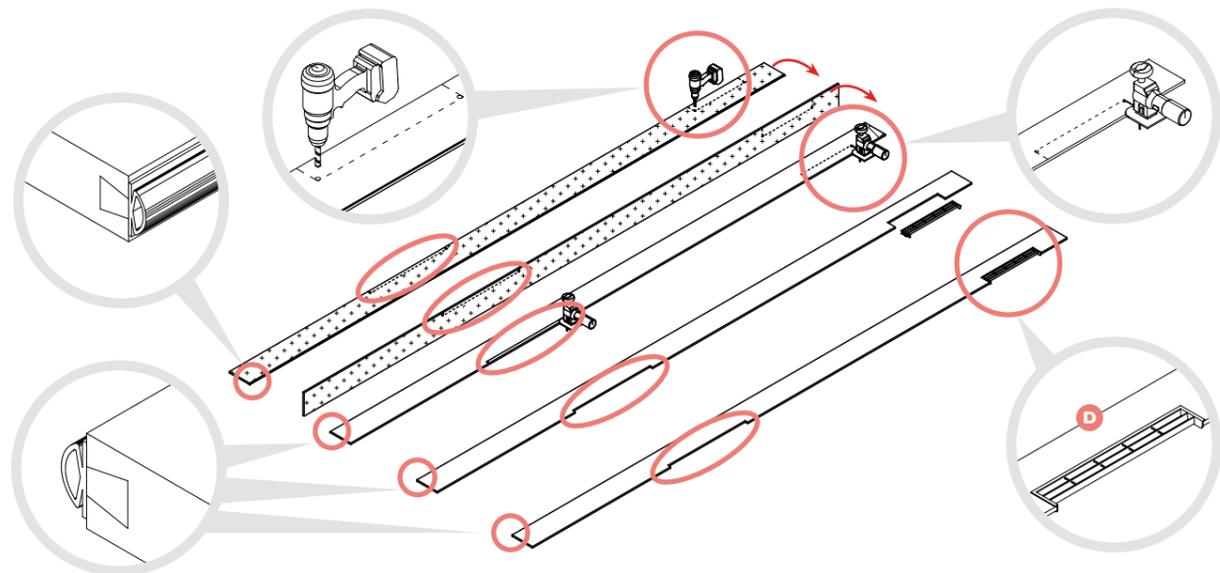


**4** Positionieren Sie den Sockel.

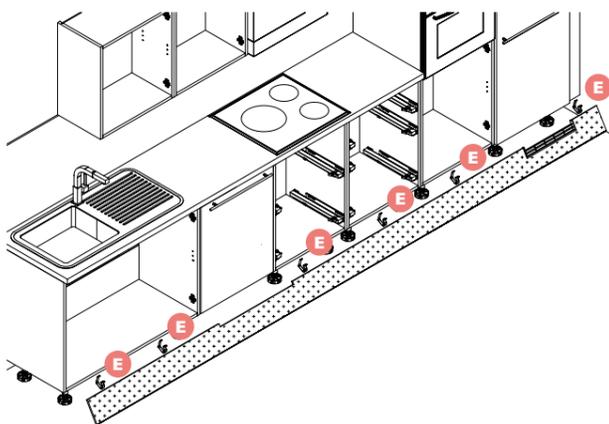


**5** Klipsen Sie ihn fest.

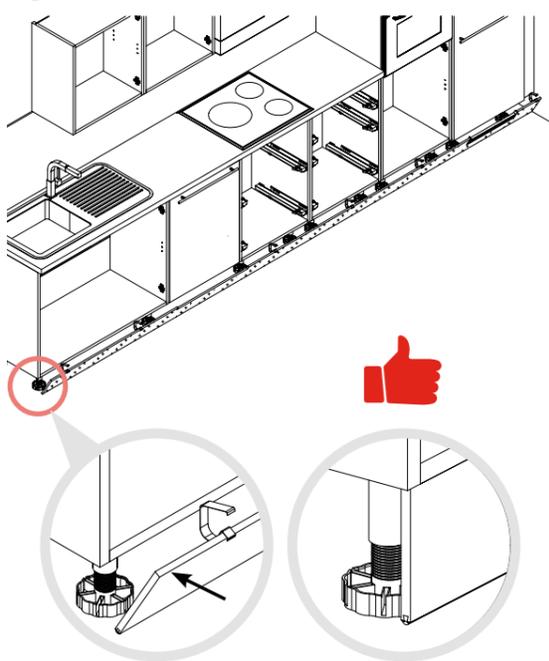


**6** Messen Sie die Sockelrückführung aus und schneiden Sie sie zu.

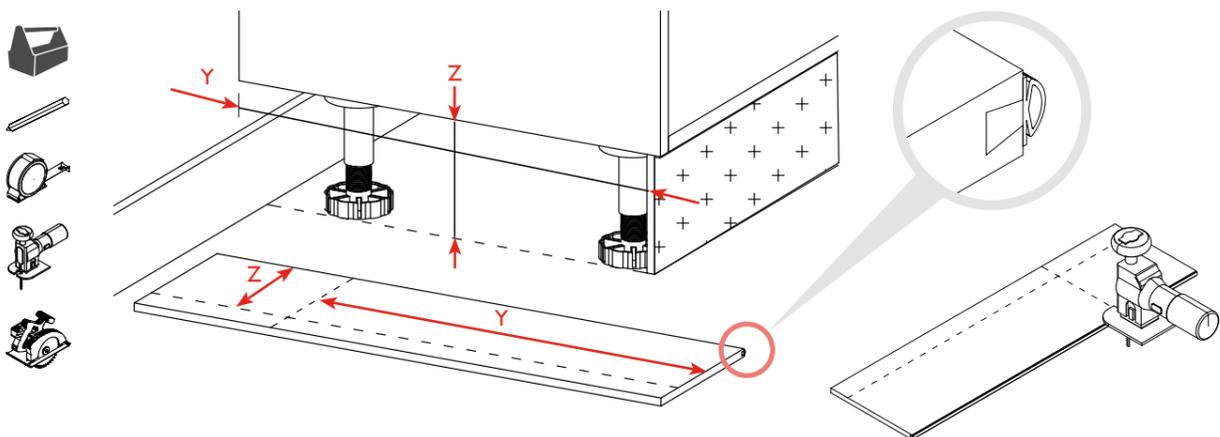


**7** Messen Sie die Fussleistenausschnitte und schneiden Sie diese aus.

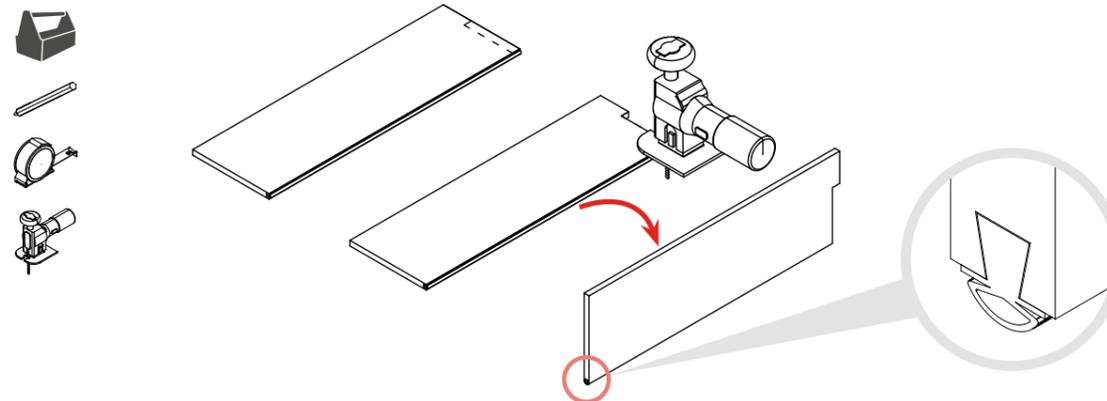


**8** Bringen Sie den Sockelverbinder.

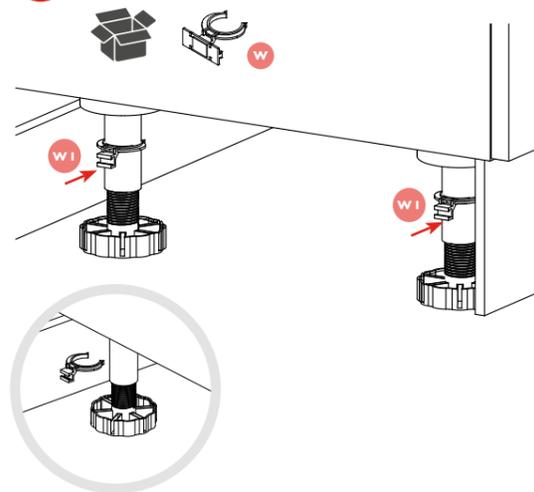


**9** Reinigen Sie den Sockel und entfernen Sie die Scotch-Folie.

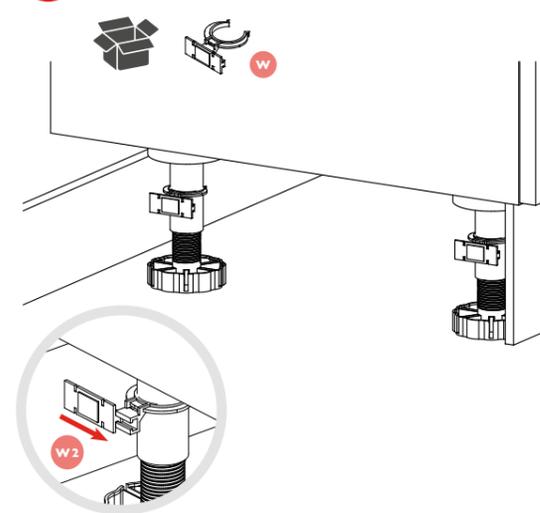





**10** Platzieren Sie den Sockelverbinder.

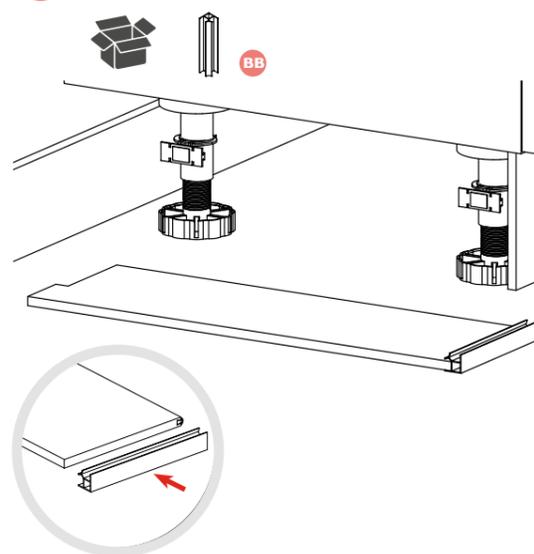

**11** Reinigen Sie die Platte und entfernen Sie die Scotch-Folie.

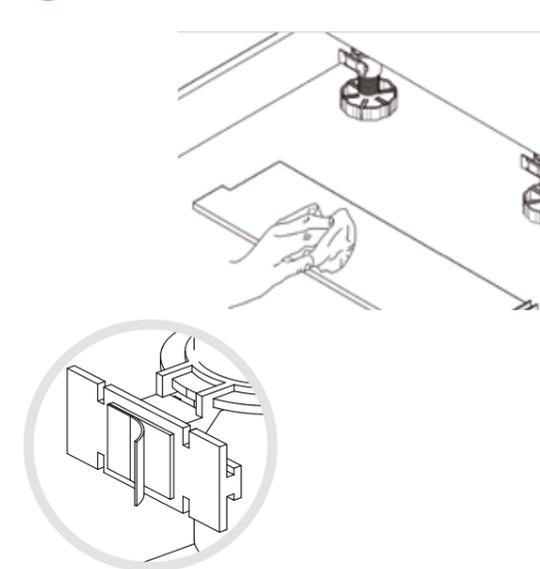

**12** Platzieren Sie die Sockelrückführung und drücken Sie sie fest.

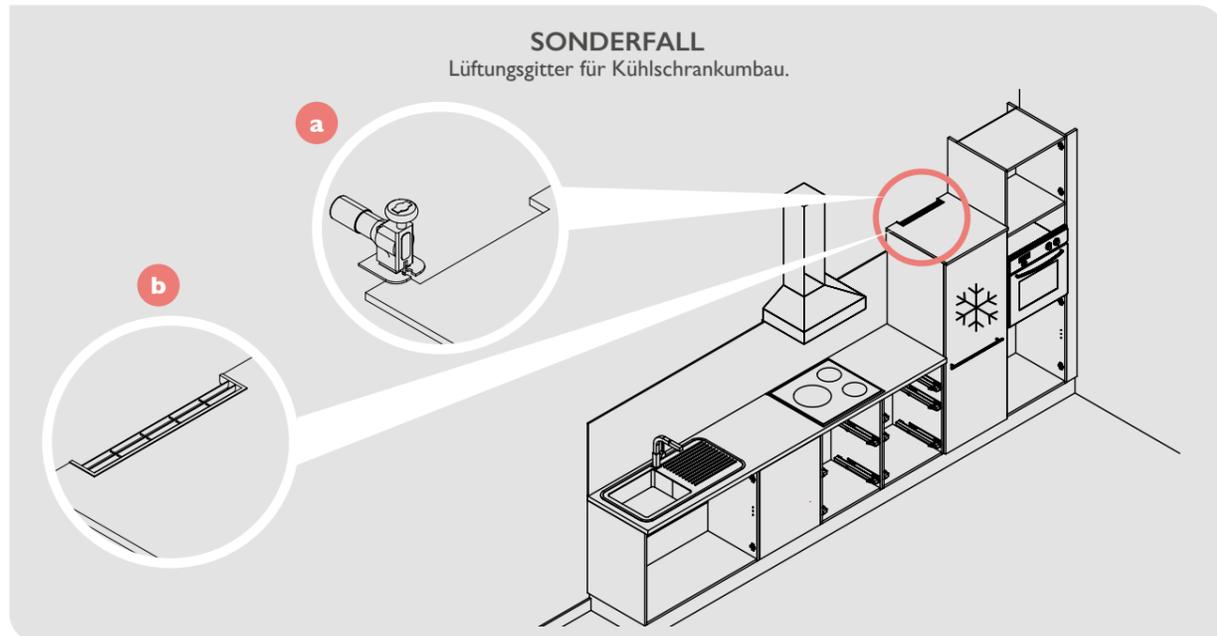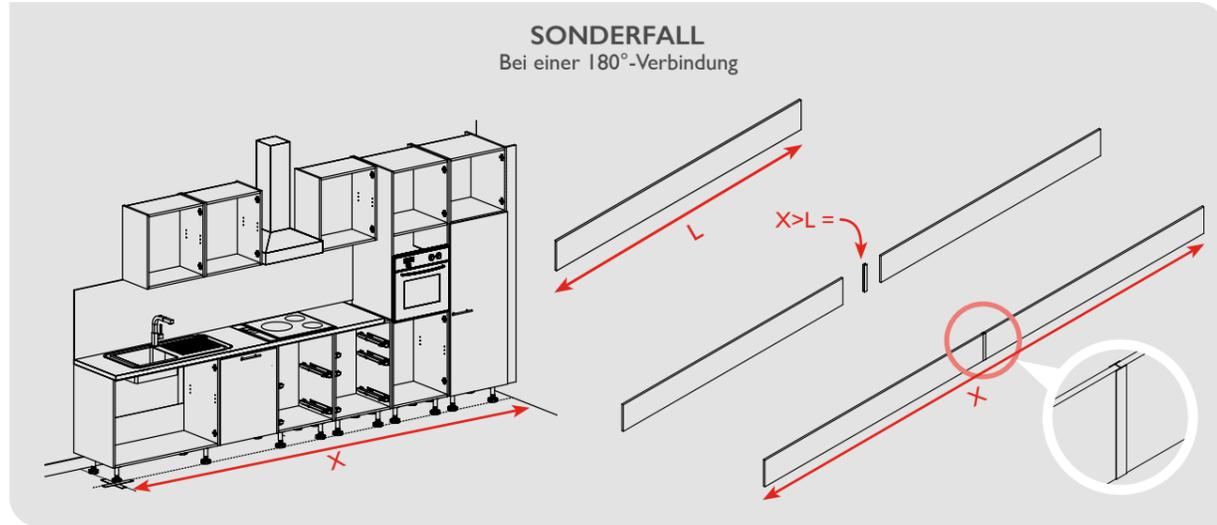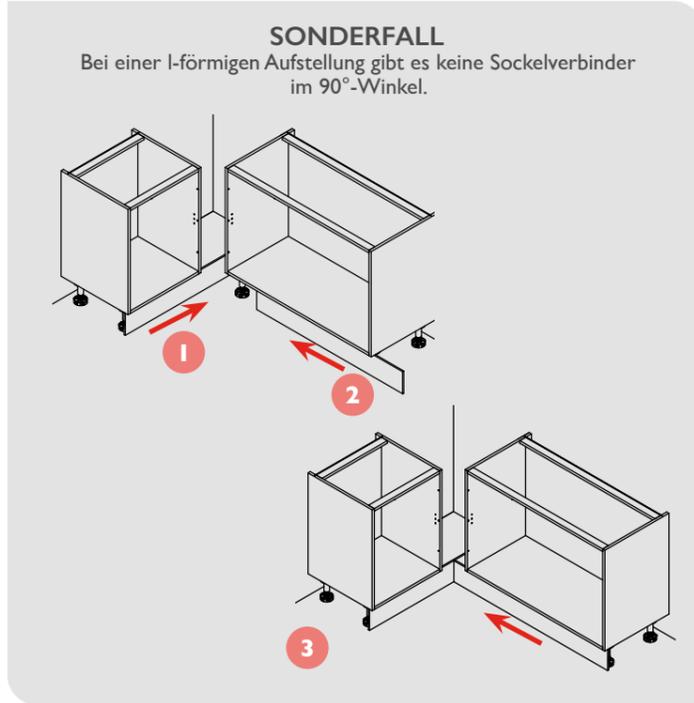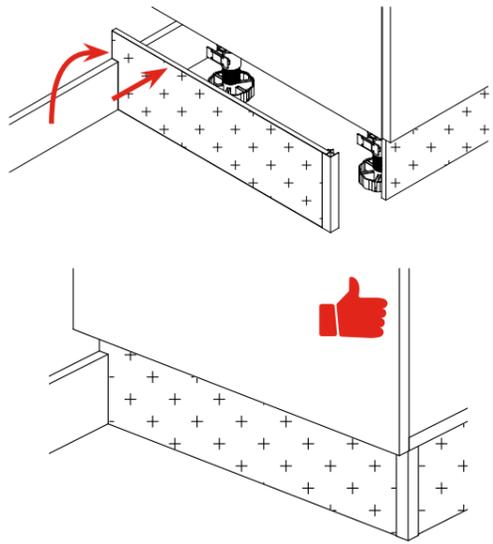

## FERTIGSTELLUNG

In diesem Schritt werden die letzten Arbeiten (Einstellung der Fronten, Regalböden...) an Ihrer Küche vorgenommen, damit diese eine optimale Lebensdauer hat.

x 1

Überprüfen Sie anhand Ihres Installationsplans.


T S R

FF SCHMIDT I H


K 4,5x17 GG

### A. EINSETZEN EINES FACHBODENS


**1** Holzfachböden aus Paneelen.

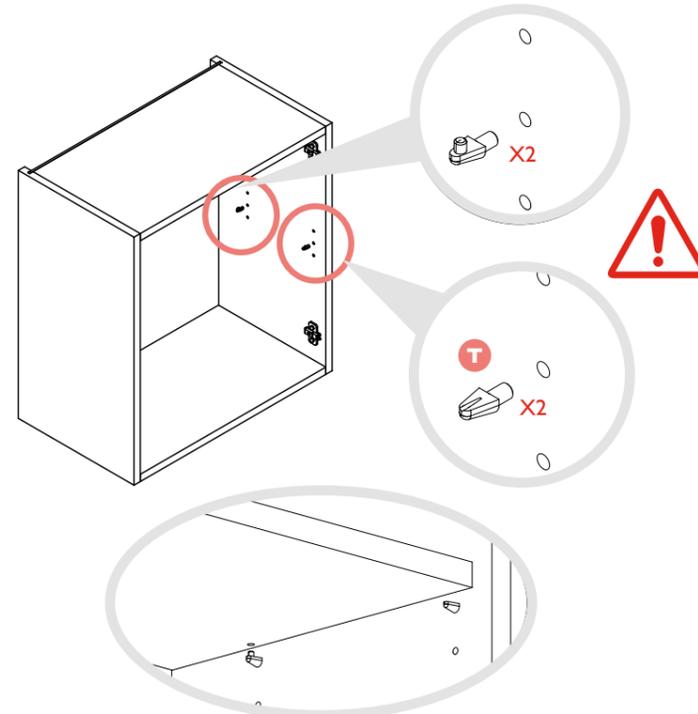



**2** Glasfachböden.

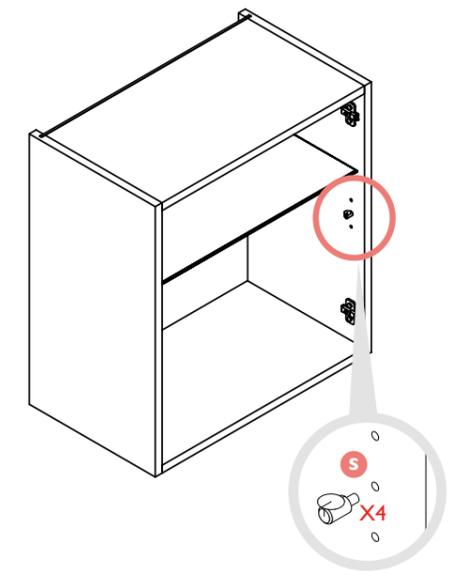



## B. ANBRINGEN DER ABDECKKAPPE FÜR DIE BEFESTIGUNG DER HÄNGESCHRÄNKE

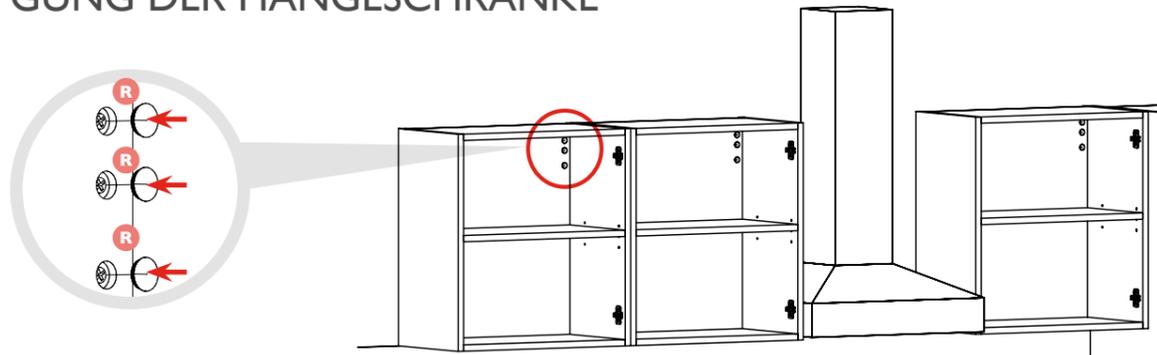

## C. MONTAGE UND EINSTELLUNG DER FRONTEN AN UNTER- UND HÄNGESCHRÄNKEN

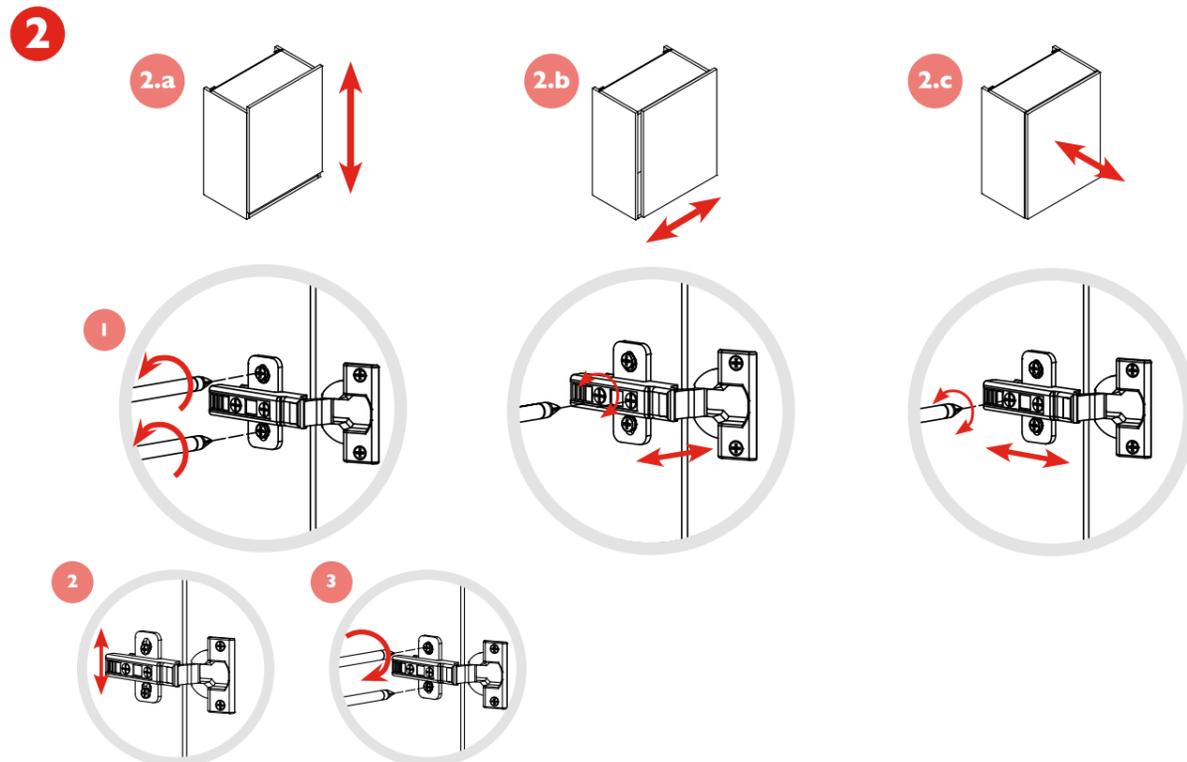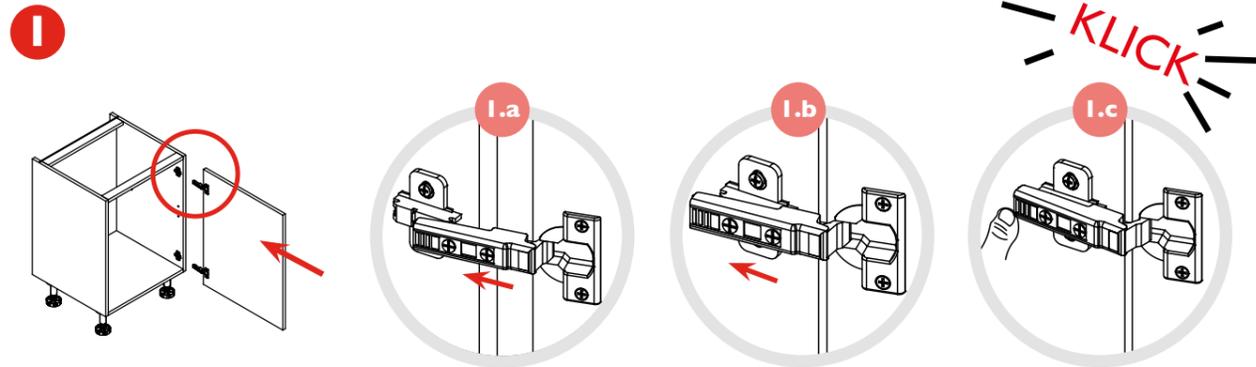


3

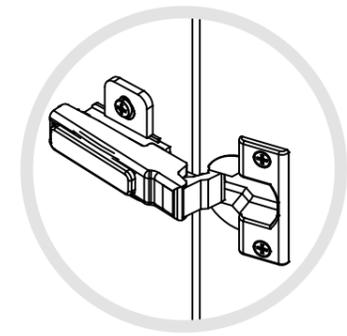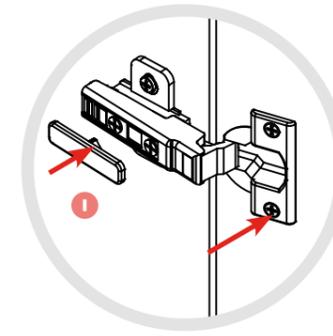


## D. EINSTELLUNG DER LITFRONTEN


1

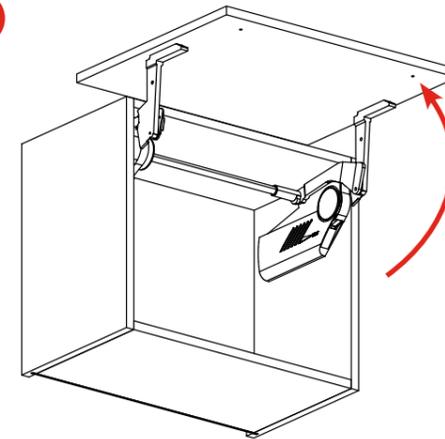


2

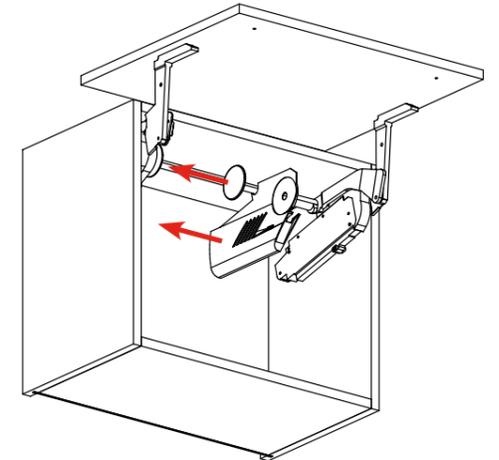

3

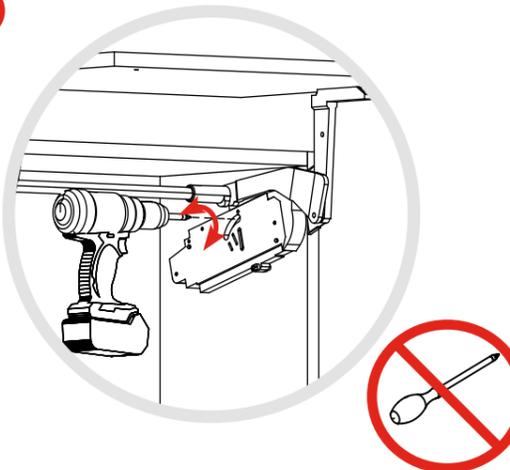





4

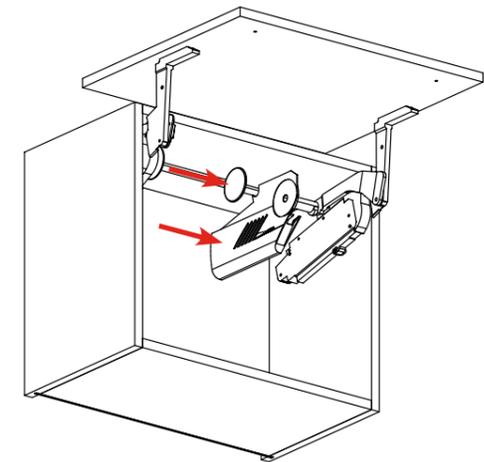

**Experten-Tipp** Die auf der Antriebseinheit vermerkten Hinweise befolgen, dann die Verkleidung wieder anbringen.




## E. EINSTELLUNG DER SCHUBLADEN- ODER AUSZUGSFRONTEN

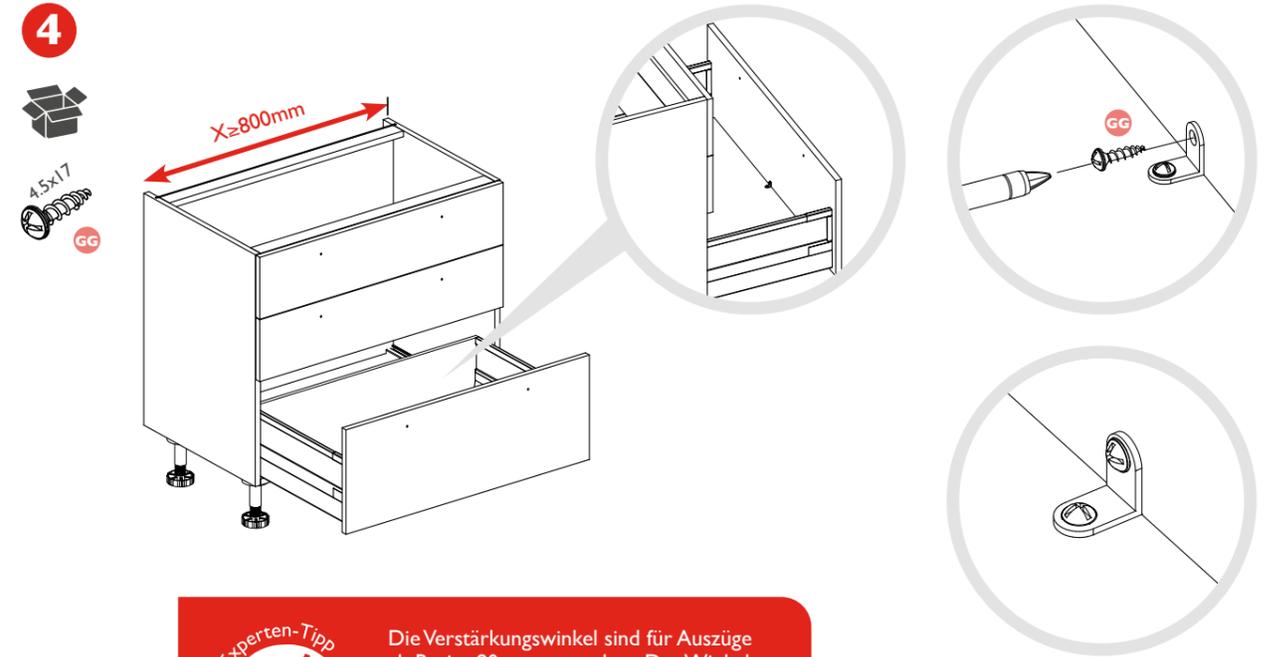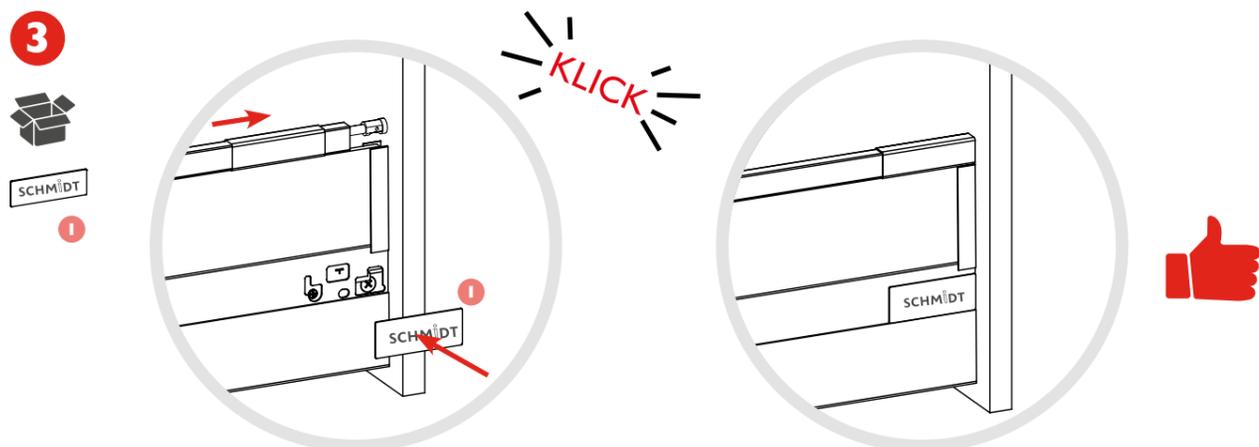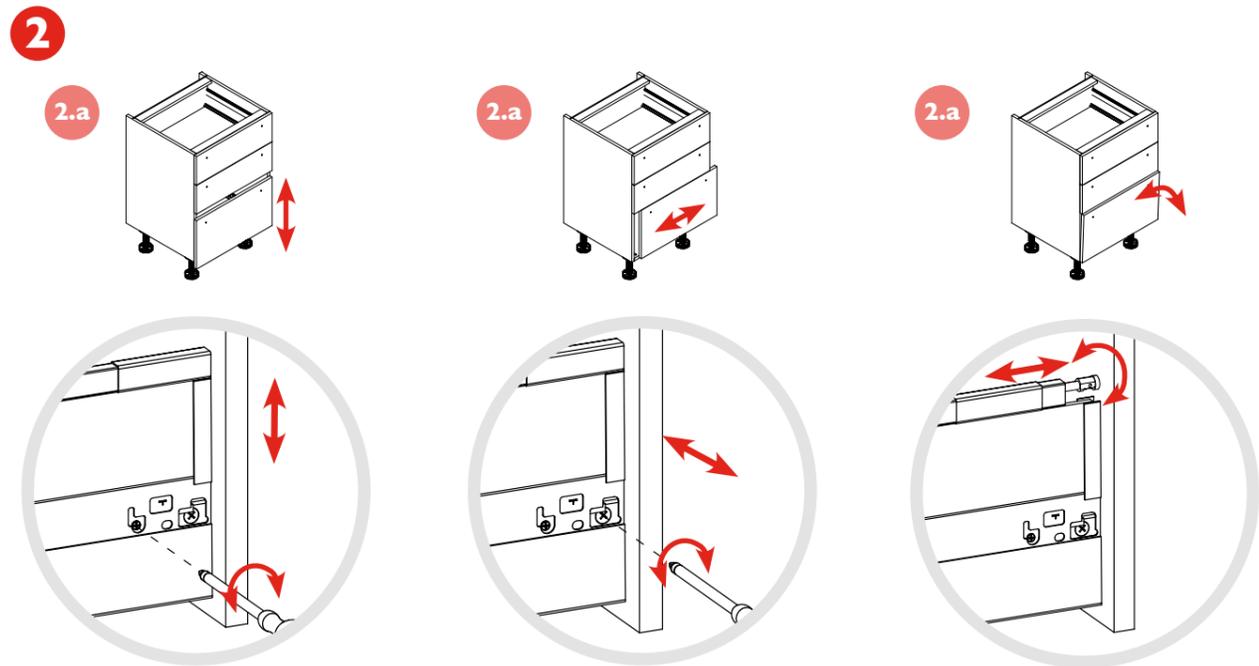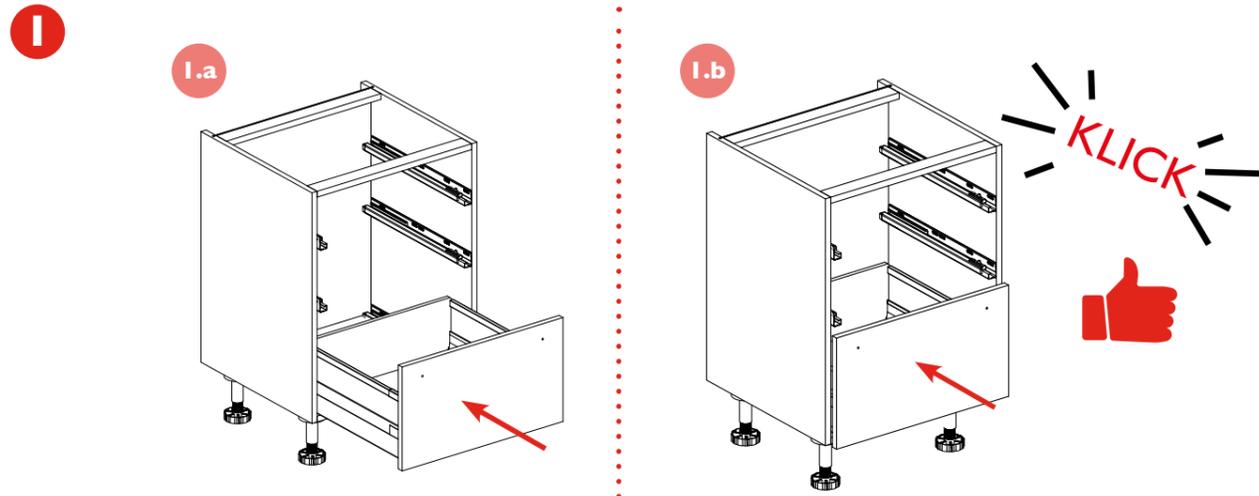


Experten-Tipp

Die Verstärkungswinkel sind für Auszüge ab Breite 80cm vorgesehen. Der Winkel muss an der Front festgeschraubt werden, sobald diese eingestellt wurde.


## F. MONTAGE DER SEITENTEILE AUS GLAS

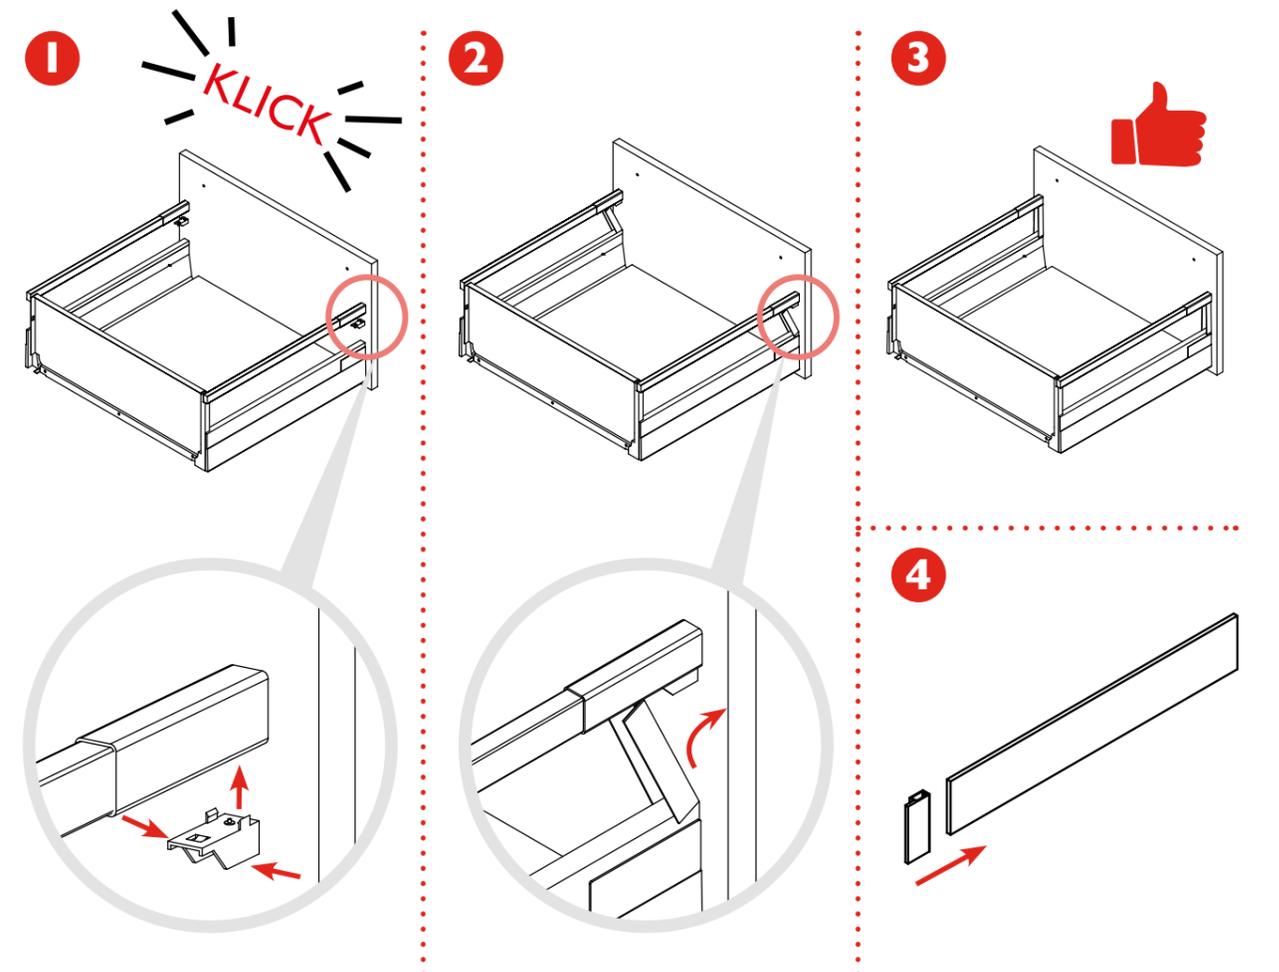


5

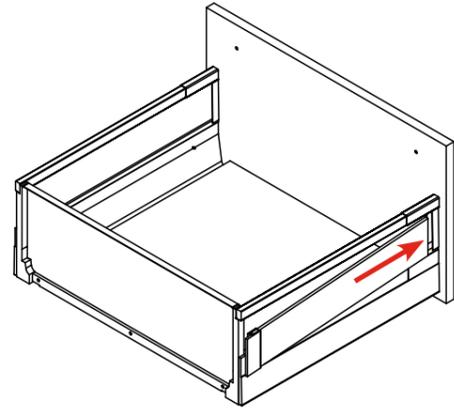


6

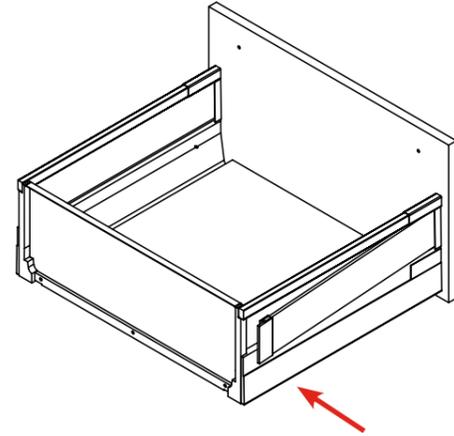


7

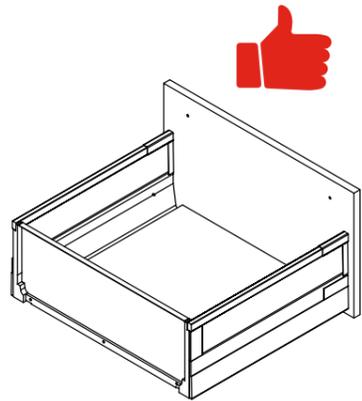

8

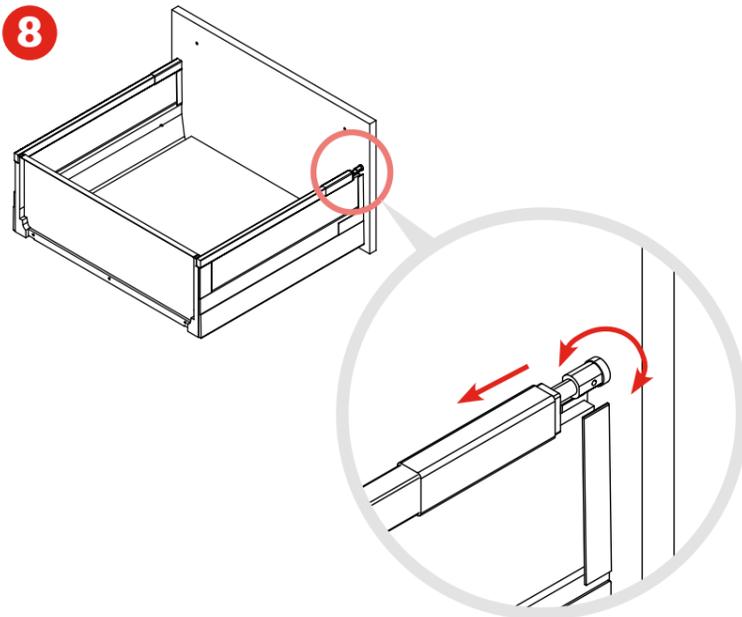

### G.ANBRINGEN DER GRIFFE

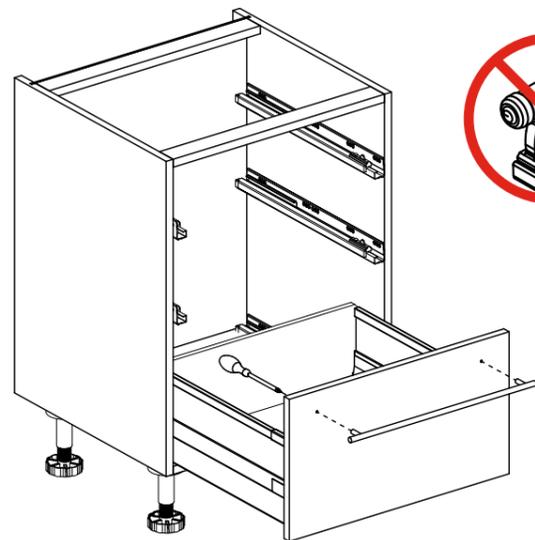

## BOHRSCHABLONE

Zur Befestigung von Hängeschrank-Platten **S. 69**.


Zur Befestigung an nicht bewehrten Wänden **S. 71**.




Die Bohrschablone muss maßstabsgetreu ausgedruckt werden. Die Exaktheit der Seitenteile überprüfen Sie anhand der Sonderabmessungen.



Bildet die Korpusstärke ab

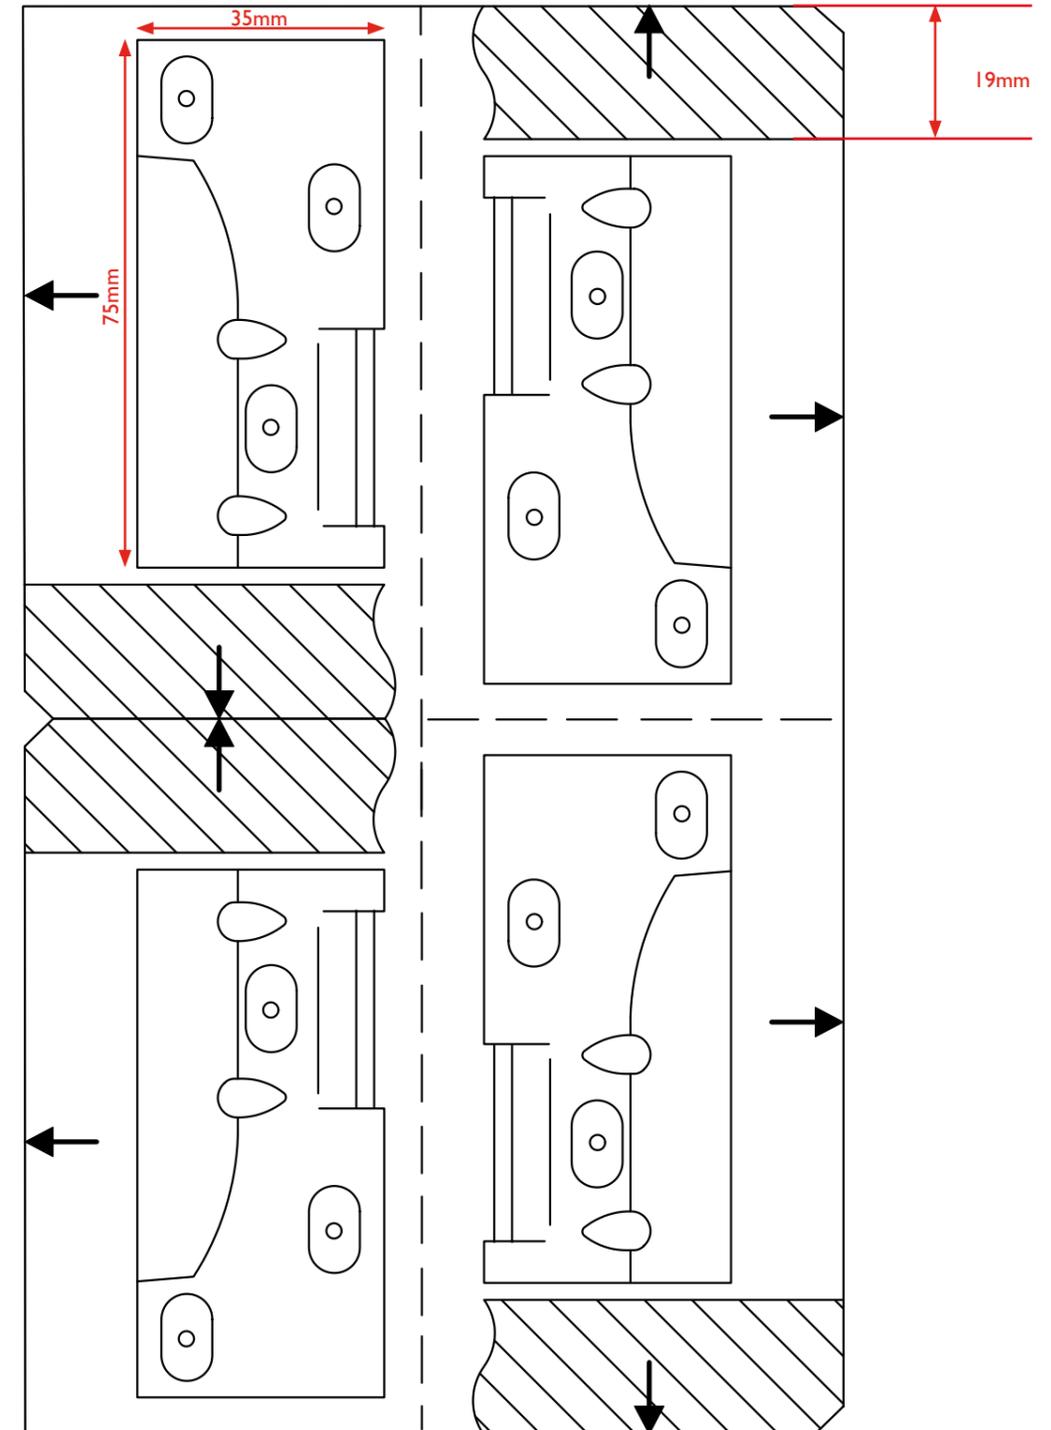

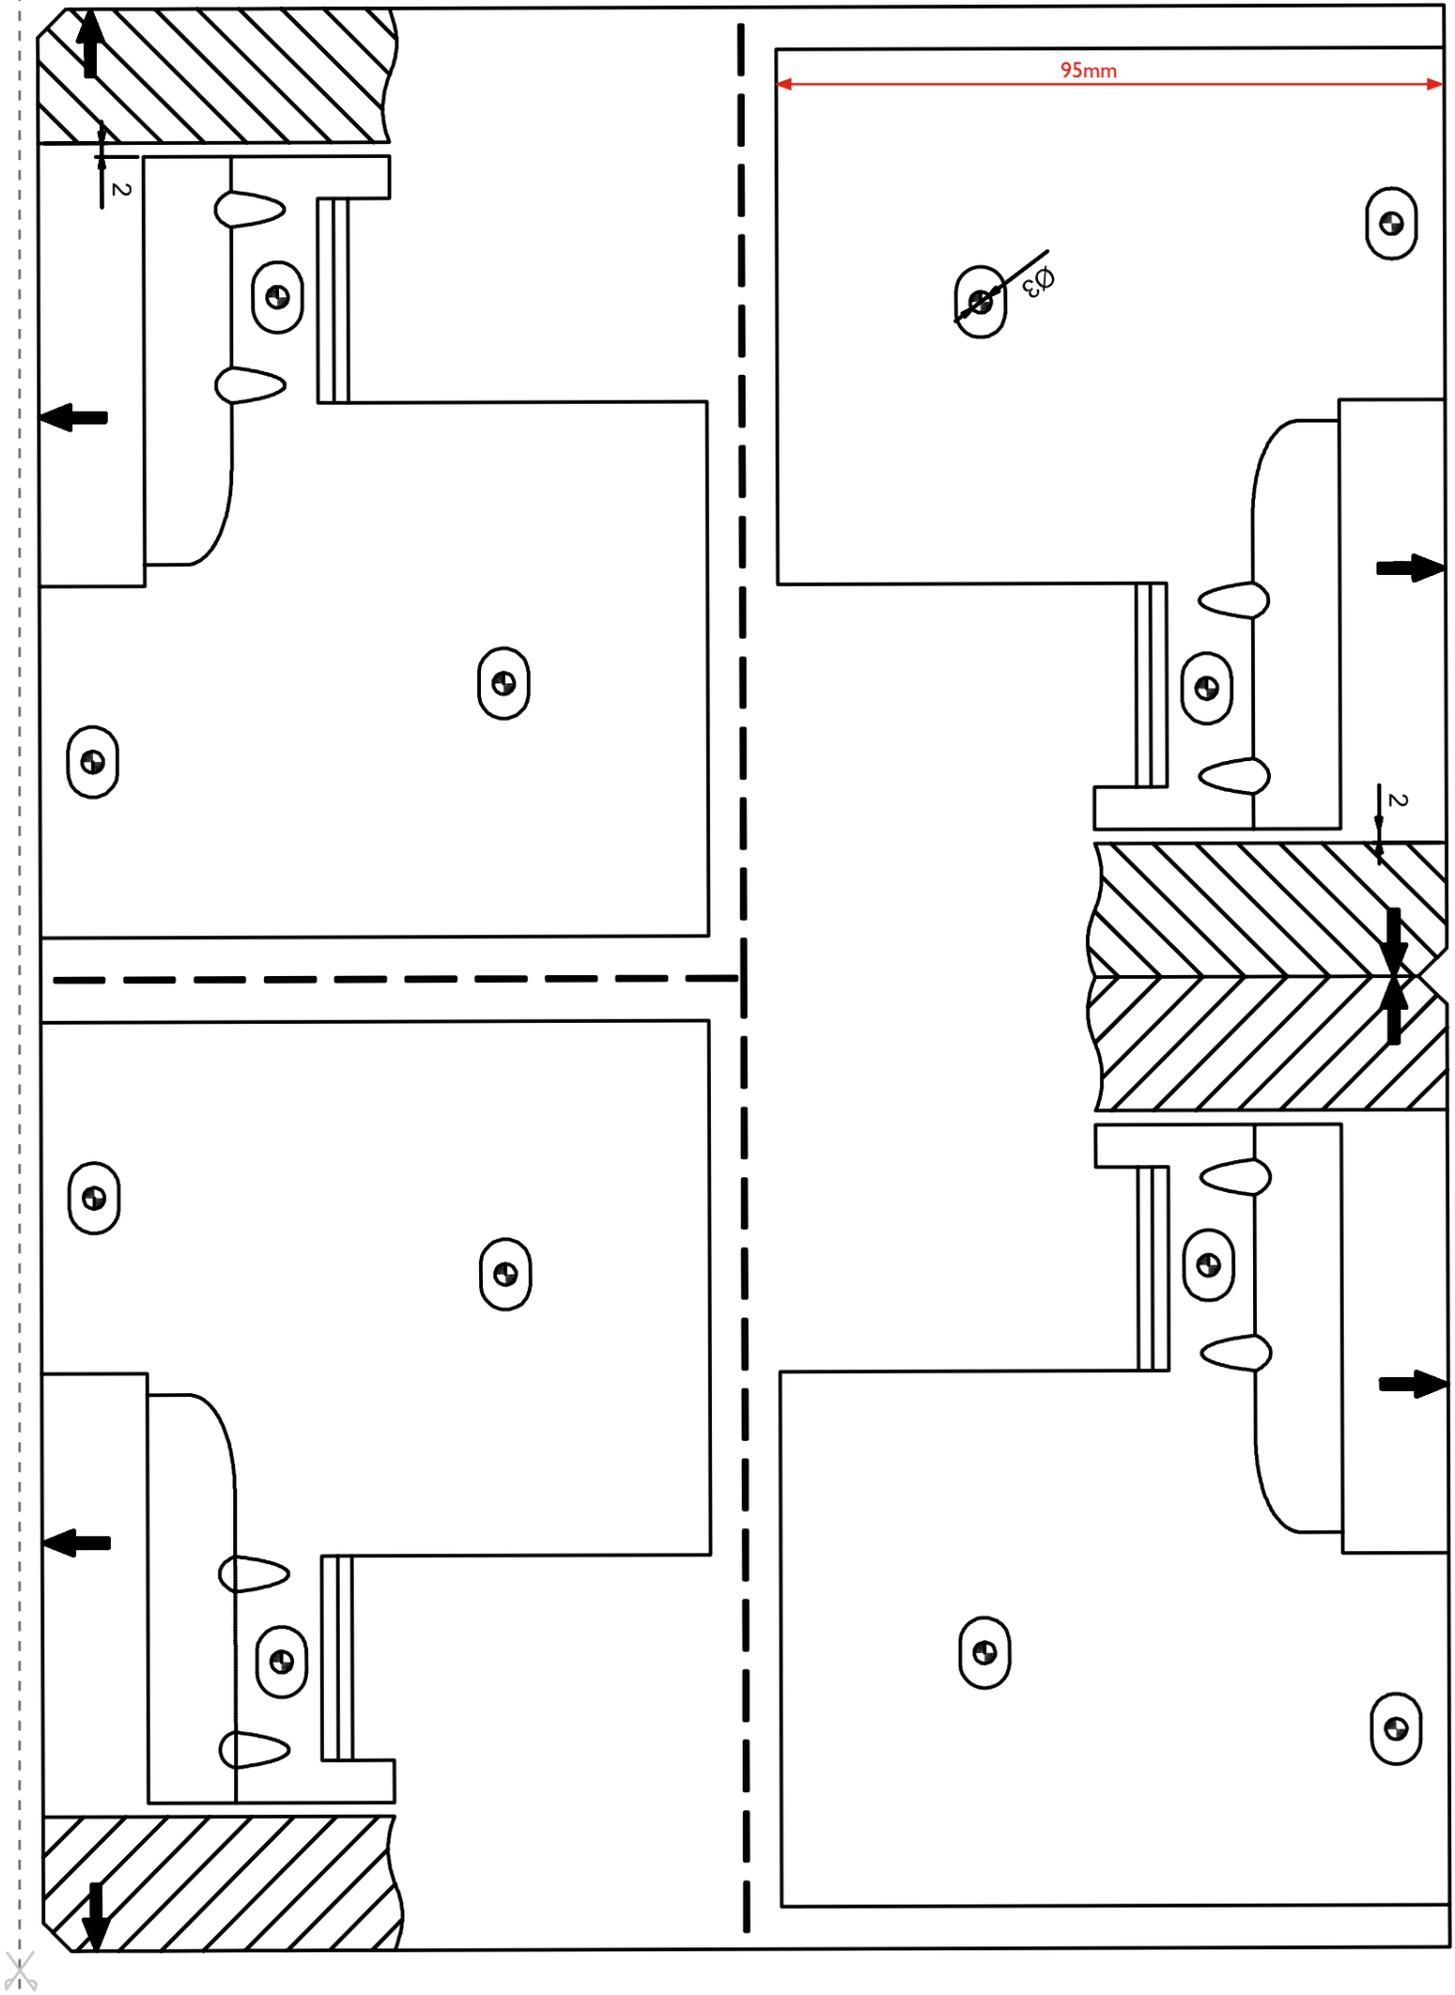



**SCHMIDT**  
Home SCHMIDT Home